

目录

AN043 - CONFIGURAZIONE SENECA Z-KEY-0 (MODBUS) 3

Connessioni elettriche 4

Configurazione software 4

AN043 - CONFIGURAZIONE SENECA Z-KEY-0 (MODBUS)

 Quality in Electronic Manufacturing			
Documento:	AN043		
Descrizione:	Configurazione e collaudo per P20 con Modbus		
Redattore:	Ankush Kalyan		
Approvatore:	Giuliano Tognon		
Link:	https://www.qem.eu/doku/doku.php/appnote/an043		
Lingua:	Italiano		
Release documento	Descrizione	Note	Data
01	Nuovo documento		17/03/2025

Connessioni elettriche

Alimentazione del Dispositivo Z-KEY-0

- Morsetto 2 = +24V
- Morsetto 3 = 0V

Collegamento RS485 - Convertitore Z-KEY-0

Il Switch 2 (SW 2) per RS485 deve essere a OFF

- Morsetto 10 = comune
- Morsetto 11 = terminale A
- Morsetto 12 = terminale B

Configurazione software

Collegamento del dispositivo:

- Collegare un cavo Ethernet tra il PC e il dispositivo Z-KEY-0.

Avvio del software e rilevamento del dispositivo:

- Avviare il software SENECA Discovery Device.
- Selezionare l'interfaccia Ethernet e avviare la scansione premendo il pulsante "Scansiona".

Configurazione dell'indirizzo IP:

- Modificare l'indirizzo IP in base alle esigenze della rete.

Aggiornamento Firmware:

- Scaricare l'ultima versione del Firmware dal sito ufficiale SINECA, e procedere con l'aggiornamento del Firmware.
- Dal link
<https://www.seneca.it/linee-di-prodotto/comunicazione-industriale-e-telecontrollo/gateway-router-modem/gateway-modbus/z-key>

Accesso al Web Server del dispositivo:

- Cliccare su "Apri Webserver" nel software.
- Inserire le credenziale predefinite:
 - User = admin
 - Password = admin

Configurazione del dispositivo:

- Una volta effettuato l'accesso al WebServer, sarà possibile configurare il dispositivo in base alle specifiche esigenze operative.

Test del dispositivo:

Dopo aver completato la configurazione del Z-KEY-0, è possibile verificarne il corretto funzionamento utilizzando i software di collaudo:

- MODBUS slave serial (ESEMPIO)
- MODBUS master TCP/IP (ESEMPIO)

Procedura del Test:

1. Collegamenti hardware:


- Collegare un dispositivo **P20** con il software **Slave** installato nell'interfaccia RS485 al Z-KEY-0.
- Collegare un secondo dispositivo **P20** con il software **Master** installato alla porta Ethernet del Z-KEY-0.

2. Verifica della comunicazione:

- Accedere alla pagina del **P20 Master** e controllare il valore del **Process Value**.
- Se il primo dato varia in base al valore visibile nel **P20 Slave** (nella sezione **Input Register**), significa che la comunicazione tra i due dispositivi è attiva e funziona correttamente.

Configurazione Modbus TCP/IP → RTU RS485

In allegato c'è un'immagine che mostra la configurazione necessaria per convertire un segnale Modbus TCP/IP in RTU RS485.

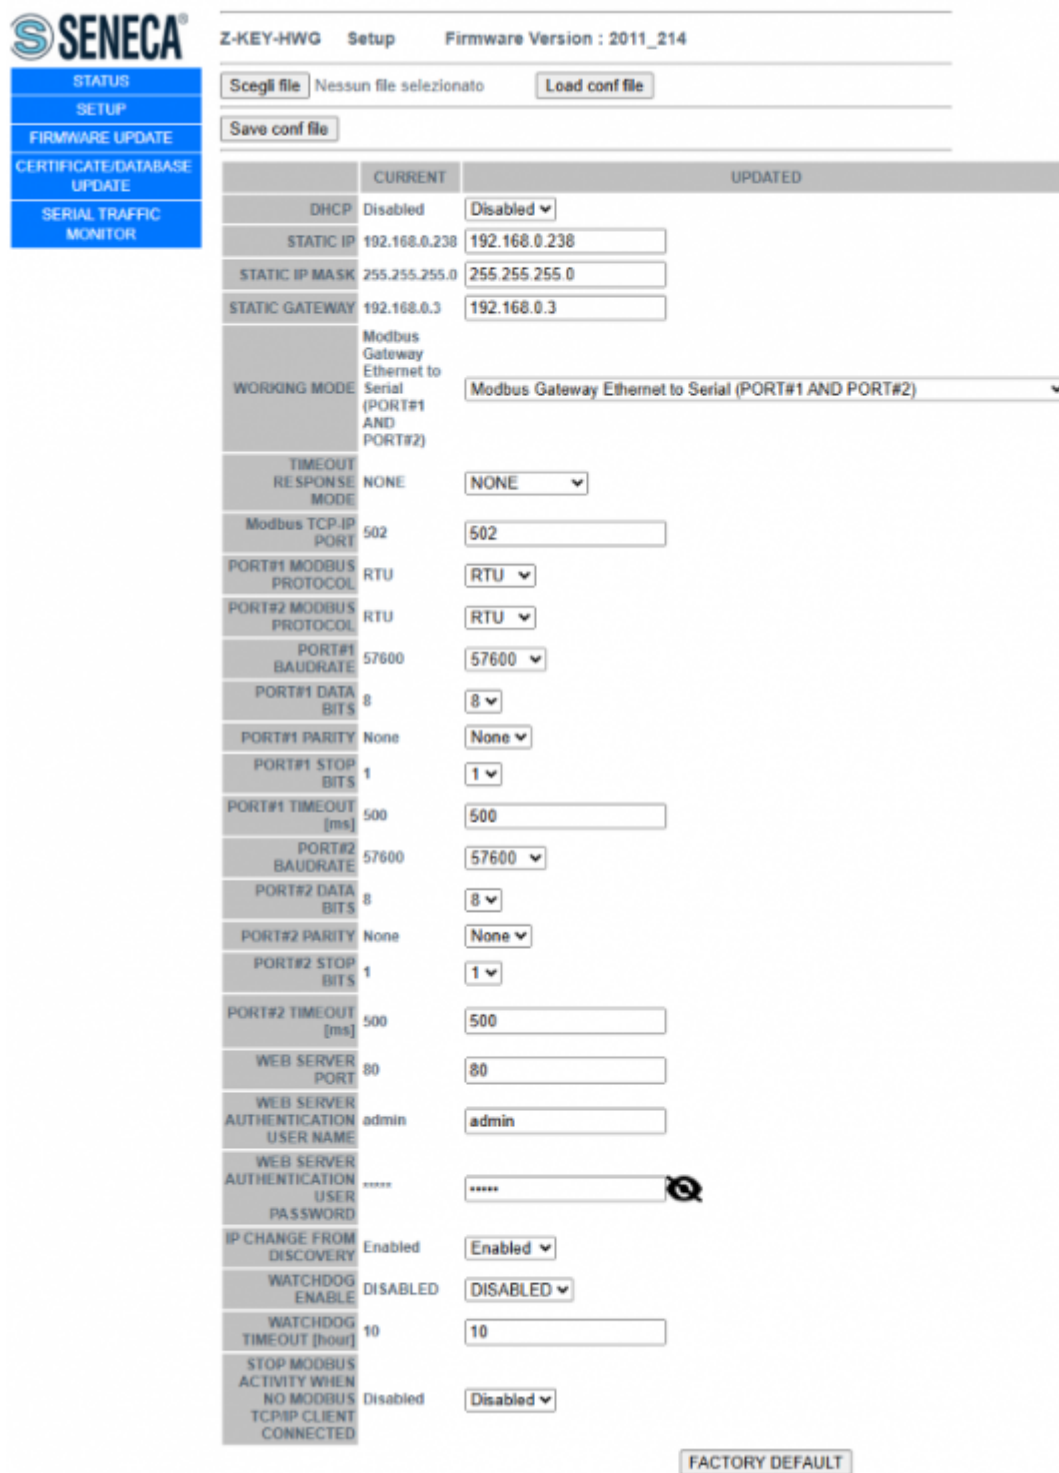

The screenshot shows the SENECA Z-KEY-HWG Setup page. The left sidebar contains navigation links: STATUS, SETUP, FIRMWARE UPDATE, CERTIFICATE/DATABASE UPDATE, and SERIAL TRAFFIC MONITOR. The main area is titled 'Z-KEY-HWG Setup' with 'Firmware Version : 2011_214'. It includes buttons for 'Scegli file', 'Load conf file', and 'Save conf file'. The configuration table below shows various settings for Modbus TCP/IP and RTU conversion.

	CURRENT	UPDATED
DHCP	Disabled	Disabled ▼
STATIC IP	192.168.0.238	192.168.0.238
STATIC IP MASK	255.255.255.0	255.255.255.0
STATIC GATEWAY	192.168.0.3	192.168.0.3
WORKING MODE	Modbus Gateway Ethernet to Serial (PORT#1 AND PORT#2)	Modbus Gateway Ethernet to Serial (PORT#1 AND PORT#2) ▼
TIMEOUT RESPONSE MODE	NONE	NONE ▼
Modbus TCP-IP PORT	502	502
PORT#1 MODBUS PROTOCOL	RTU	RTU ▼
PORT#2 MODBUS PROTOCOL	RTU	RTU ▼
PORT#1 BAUDRATE	57600	57600 ▼
PORT#1 DATA BITS	8	8 ▼
PORT#1 PARITY	None	None ▼
PORT#1 STOP BITS	1	1 ▼
PORT#1 TIMEOUT [ms]	500	500
PORT#2 BAUDRATE	57600	57600 ▼
PORT#2 DATA BITS	8	8 ▼
PORT#2 PARITY	None	None ▼
PORT#2 STOP BITS	1	1 ▼
PORT#2 TIMEOUT [ms]	500	500
WEB SERVER PORT	80	80
WEB SERVER AUTHENTICATION USER NAME	admin	admin
WEB SERVER AUTHENTICATION USER PASSWORD	*****	*****
IP CHANGE FROM DISCOVERY	Enabled	Enabled ▼
WATCHDOG ENABLE	DISABLED	DISABLED ▼
WATCHDOG TIMEOUT [hour]	10	10
STOP MODBUS ACTIVITY WHEN NO MODBUS TCP/IP CLIENT CONNECTED	Disabled	Disabled ▼

At the bottom right, there is a 'FACTORY DEFAULT' button.

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.