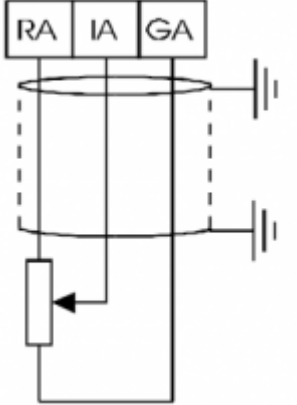
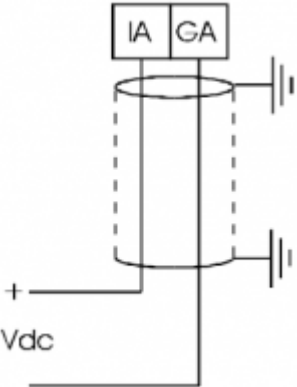
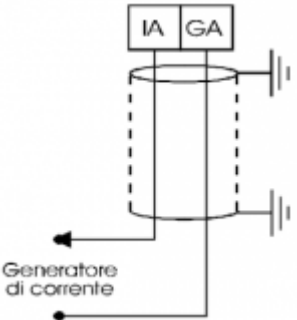
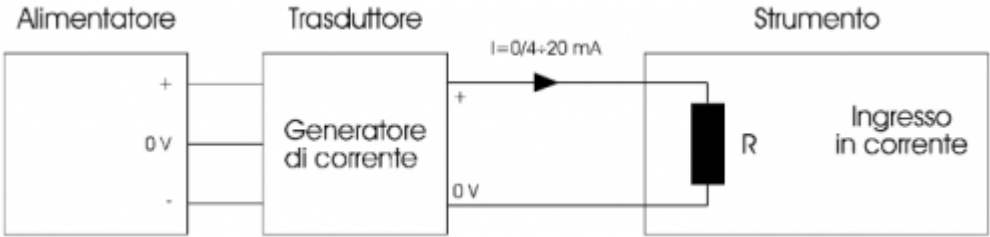


Sommario

<i>Ingressi analogici</i>	3
--	---

Ingressi analogici

	Collegamento ingresso analogico con riferimento di tensione interno allo strumento (ingresso potenziometrico)
	Collegamento ingresso analogico con riferimento di tensione esterno allo strumento (ingresso voltmetrico)
	Collegamento ingresso analogico 4÷20 mA o 0÷20 mA
N.B. Per un corretto funzionamento degli strumenti con stadio di ingresso amperometrico è necessario usare dei sensori che forniscano in uscita un riferimento positivo.	

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.