


Sommario


Procedura 3

Procedura



Per accedere alle **Funzioni di sistema**, accendere lo strumento con il **pulsante FUNC/tasto F1** premuto.

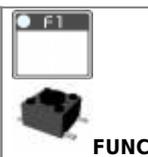

L'applicativo QMOVE, se presente, non viene eseguito ed il led  L1 si accende. Sugli strumenti che sono dotati di display viene visualizzata la pagina **"SYSTEM FUNCTIONS"**.

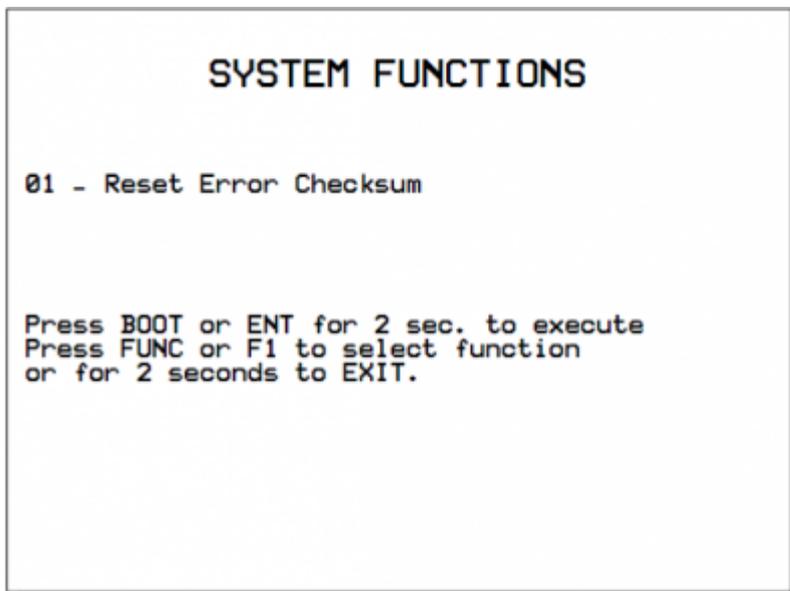


Utilizzando il **pulsante FUNC/tasto F1** è possibile scorrere le funzioni disponibili. La funzione selezionata viene indicata dalla combinazione dei led accesi di **L1-L2-L3-L4** e sugli strumenti che sono dotati di display, viene visualizzata la funzione selezionata nella pagina **"SYSTEM FUNCTIONS"**.

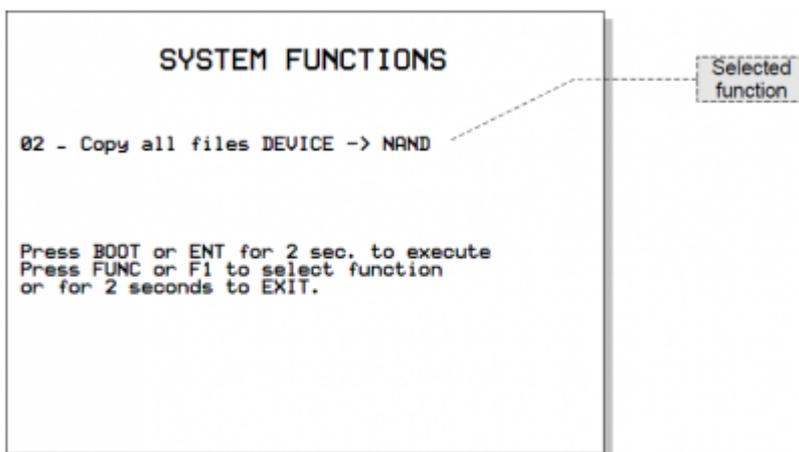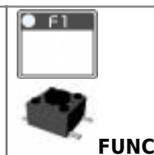

La tabella "Funzioni di sistema" riporta le liste delle funzioni di sistema e le relative combinazioni di leds.


Premendo il **pulsante BOOT/tasto ENTER** per 2 secondi la funzione selezionata viene eseguita.

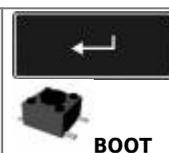

Il led **POW** inizia a lampeggiare ad indicare che la funzione selezionata è in esecuzione.




Sugli strumenti che sono dotati di display, viene visualizzata la pagina **"SYSTEM FUNCTIONS"** come nella figura riportata di seguito.

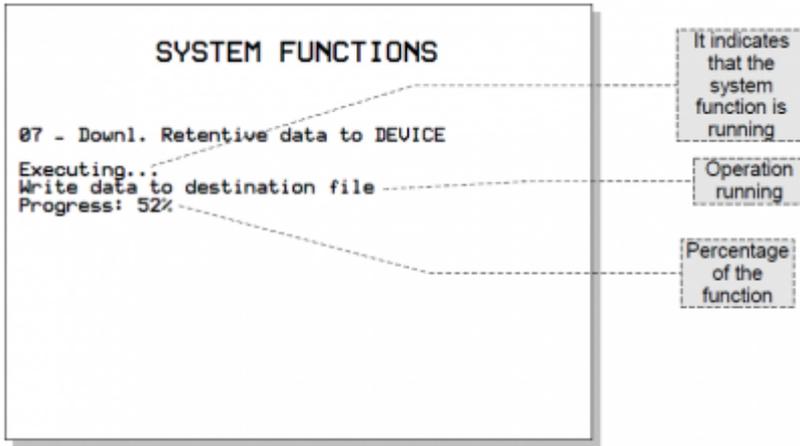


Quando l'esecuzione della funzione termina il led **POW** smette di lampeggiare. 

Sugli strumenti che sono dotati di display, viene visualizzata la pagina "SYSTEM FUNCTIONS" come nella figura riportata di seguito.

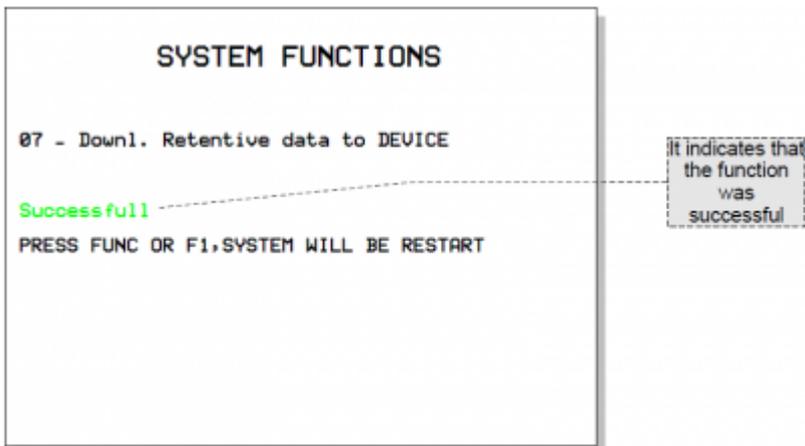


Premendo il **pulsante FUNC/tasto F1** lo strumento si riavvia.

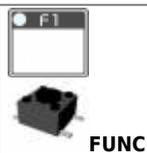

FUNC

Se l'esecuzione della funzione non va a buon fine si spegne il led **POW** e inizia a lampeggiare il led **ERR**.. 

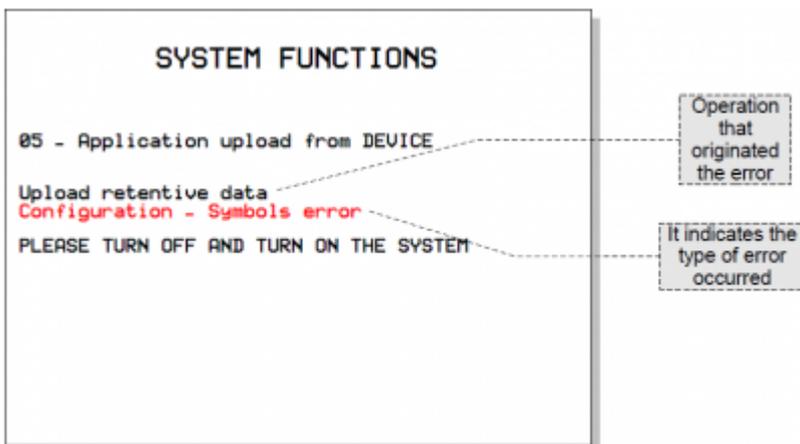

Il numero di lampeggi indica il tipo di errore avvenuto come riportato nella tabella [Messaggi di errore delle Funzioni di sistema](#).

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.