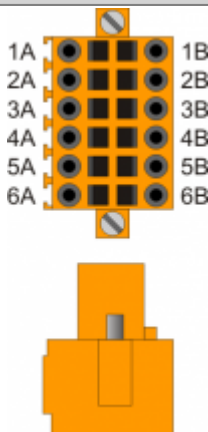
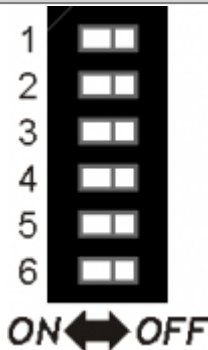


Sommario

Connector

CN3		Terminal	RS232	RS422	RS485	Description
	1A	1A	-	-	A	Terminal A - RS485
	2A	2A	-	-	B	Terminal B - RS485
	3A	3A	0V	0V	0V	USER PORT common
	4A	4A	0V	0V	0V	USER PORT common
	5A	5A	TX	-	-	Terminal TX - RS232
	6A	Ground				
	1B	1B	-	RX	-	Terminal RX - RS422
	2B	2B	-	RXN	-	Terminal RX N - RS422
	3B	3B	-	TX	-	Terminal TX - RS422
	4B	4B	-	TXN	-	Terminal TX N - RS422
	5B	5B	RX	-	-	Terminal RX - RS232
	6B	Ground				

Settaggio standard elettrico AUX1 PORT

SW3	Num. Dip	Nome DIP	Impostazione dei DIP			Funzione
	1	JP2	ON	X ¹⁾	X ²⁾	Terminazione RS485
	2	JP3	ON	X ³⁾	X ⁴⁾	Polarizzazione RS485
	3	JP1	ON	X ⁵⁾	X ⁶⁾	
	4	-	OFF	ON	OFF	Selezione standard elettrico USER PORT
	5	-	ON	OFF	OFF	
	6	-	OFF	OFF	ON	
ON ↔ OFF	-	-	RS485	RS422	RS232	

^{1), 2), 3), 4), 5), 6)} X = settaggio non influente

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.