



## Sommario

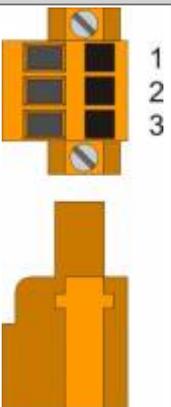

## 0.0.0.0.1 Connector

| CN4   | Terminal | Symbol | Description      |
|---|----------|--------|------------------|
|  | 1        | 0V     | RS485 common     |
|   | 2        | B      | Terminal RS485 B |
|   | 3        | A      | Terminal RS485 A |

## Settaggio resistenze di polarizzazione e terminazione AUX2 PORT
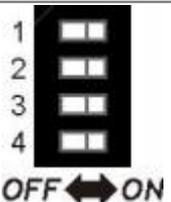
| SW4   | Num. Dip | Nome Dip | Impostazione dei DIP | Funzione                             |
|---|----------|----------|----------------------|--------------------------------------|
|  | 1        | JP3      | ON                   | Polarizzazione <a href="#">RS485</a> |
|   | 2        | JP2      | ON                   | Terminazione <a href="#">RS485</a>   |
|   | 3        | JP1      | ON                   | Polarizzazione <a href="#">RS485</a> |
|   | 4        |          | X <sup>1)</sup>      | Nessuna                              |

<sup>1)</sup> X = settaggio non influente

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.