# Sommario

### Connettore

| @cnn@ | Morsetto | Simbolo | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 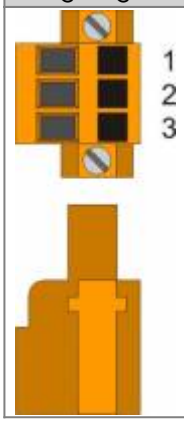 | 1 | 0V | Comune seriale RS485 |
| | 2 | B | Terminale RS485 B |
| | 3 | A | Terminale RS485 A |

### Settaggio resistenze di polarizzazione e terminazione

| @dip@ | Num. Dip | Nome Dip | Impostazione dei DIP | Funzione |
|---|---|---|---|---|
| 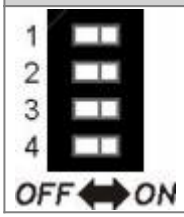 | 1 | JP3 | ON | Polarizzazione RS485 |
| | 2 | JP2 | ON | Terminazione RS485 |
| | 3 | JP1 | ON | Polarizzazione RS485 |
| | 4 | | X[1)] | Nessuna |

[1)] X = settaggio non influente

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - http://wiki.qem.it/
Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.