

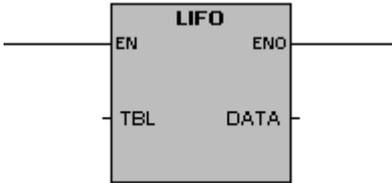
## **Sommario**

***LIFO ( ultimo dato ad entrare primo dato ad uscire )*** ..... 3



**LIFO ( ultimo dato ad entrare primo dato ad uscire )**

<b>Nome funzione</b>	X
<b>Versione funzione</b>	1.0
<b>Stato funzione</b>	stabile
<b>Compatibilità con IEC61131-3</b>	non compatibile

**Raffigurazione grafica :****Ingressi / uscite :**

Nome	Gruppo appartenenza	Accesso	Tipi di dati	Descrizione
EN	Power Flow sinistro			IEC1131-3 enable input
TBL	Nome array			Nome tabella
DATA	Normale	W , RW	F , B , W , L , S	Dato estratto
ENO	Power Flow destro			IEC1131-3 enable output

**Descrizione :**

L'operazione ultimo dato ad entrare primo dato ad uscire (LIFO) cancella l'ultima registrazione dalla tabella (TBL) ed emette il valore nell'indirizzo specificato da DATA. Per ogni registrazione eseguita, il numero di registrazioni (puntatore) della tabella viene decrementato di 1.

Condizioni d'errore che impostano ENO = 0: (tabella vuota).

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.