

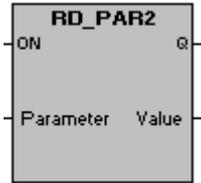
## Sommario

***RD\_PAR2 ( legge un parametro del device )*** ..... 3



**RD\_PAR2 ( legge un parametro del device )**

<b>Nome funzione</b>	RDPAR2_010
<b>Versione funzione</b>	1.0
<b>Stato funzione</b>	stabile
<b>Compatibilità con IEC61131-3</b>	non compatibile

**Raffigurazione grafica :****Ingressi / uscite :**

Nome	Gruppo appartenenza	Accesso	Tipi di dati	Descrizione
ON	Power Flow sinistro			Attivazione invio comando su fronte di salita
Parameter	Parametro device	R , RW	F , B , W , L , S	
Value	Normale	W , RW	F , B , W , L , S	
Q	Power Flow destro			Stato risultante dell'elaborazione funzione

**Descrizione :**

Il blocco funzione RD\_PAR2 permette di leggere un valore in un parametro di un device specificato.

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>  
Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.