


## Sommario

<b>P1P20F - 034 - Lucida mattonelle : Manuale dell'operatore</b>	3
<b>1. Release</b>	3
<b>1.1 Specificazioni</b>	3
<b>2. Descrizione</b>	4
<b>2.1 Simbologia e Tasti</b>	5
2.1.1 Barra menu	5
2.1.2 Tasti funzione	5
<b>3. Pagine</b>	6
3.0.1 Pagina Logo	6
3.0.2 Pagina principale (manuale)	6
3.0.3 Pagina principale (automatico)	7



# P1P20F - 034 - Lucida mattonelle : Manuale dell'operatore

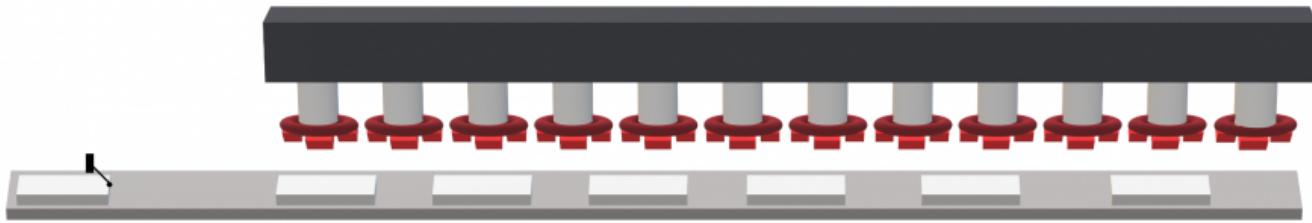

## 1. Release



<b>Documento:</b>	<b>MDO_P1P20F-034</b>		
<b>Descrizione:</b>	Manuale d'uso		
<b>Redattore:</b>	Andrea Zarantonello		
<b>Approvato:</b>	Denis Dal Ronco		
<b>Link:</b>	<a href="https://wiki.qem.it/doku.php/strumenti/qmoveplus/j1p20/p1p20f-034/mdo_p1p20f-034">https://wiki.qem.it/doku.php/strumenti/qmoveplus/j1p20/p1p20f-034/mdo_p1p20f-034</a>		
<b>Lingua:</b>	Italiano		
<b>Release documento</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Note</b>	<b>Data</b>
01	Nuovo manuale		01/07/2024
02	Aggiornamento manuale		25/07/2024

### 1.1 Specificazioni

I diritti d'autore di questo manuale sono riservati. Nessuna parte di questo documento, può essere copiata o riprodotta in qualsiasi forma senza la preventiva autorizzazione scritta della QEM.

QEM non presenta assicurazioni o garanzie sui contenuti e specificatamente declina ogni responsabilità inherente alle garanzie di idoneità per qualsiasi scopo particolare. Le informazioni in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. QEM non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi errore che può apparire in questo documento.

Marchi registrati :

- QEM® è un marchio registrato.
- Microsoft® e MS-DOS® sono marchi registrati e Windows® è un marchio della Microsoft Corporation.

## 2. Descrizione

Il software **P1P20F - 034** realizza l'automazione di macchine **lucida mattonelle** .

### Caratteristiche principali

- lo strumento può comandare fino a **19 teste** di lavoro
- **avviamento sequenziale dei motori** (per limitare l'eccessivo richiesta di corrente )
- gestione di un eventuale **spostamento del ponte**
- automatizzazione di salita e discesa teste, con possibilità di correzione
- conteggio di **metri e pezzi lavorati**
- possibilità di lavorare fino a **30 pezzi** contemporaneamente.

### Altre Caratteristiche

- HMI con touchscreen
- Tasti funzione
- Programmi di lavoro
- Messaggi di allarme
- Messaggi di warning
- Reset dei pezzi difettosi
- Reset di tutti i pezzi in lavorazione
- Compensazione dell'offset del finecorsa di presenza pezzo
- Modo di lavorazione delle teste
  1. Levigatura
  2. Fresatura
  3. Molatura
  4. Spazzolatura
  5. Getto d'acqua

## ■ 2.1 Simbologia e Tasti

### 2.1.1 Barra menu

È possibile premere sulle opzioni della barra menu quando sono accese (di colore verde)


PRINCIPALE (MAN)		
		<b>Stato macchina:</b> inizializzazione manuale automatico OFF automatico ON allarme
		<b>Vai a pagina principale</b>
		<b>Vai indietro</b>
		<b>Vai avanti</b>
		<b>Menu principale</b>

### 2.1.2 Tasti funzione

Tasto	Funzione
	non utilizzato
	Pagina precedente


- **3. Pagine**

- 3.0.1 Pagina Logo

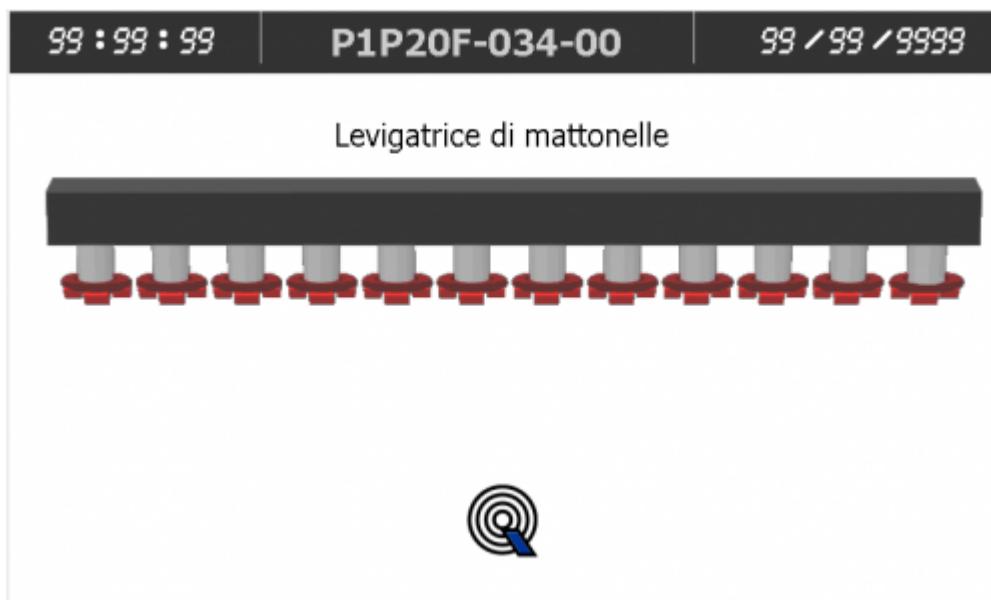

Prima pagina, scompare automaticamente dopo 10 secondi. Premendo F1 è possibile cambiare subito pagina.

- 3.0.2 Pagina principale (manuale)

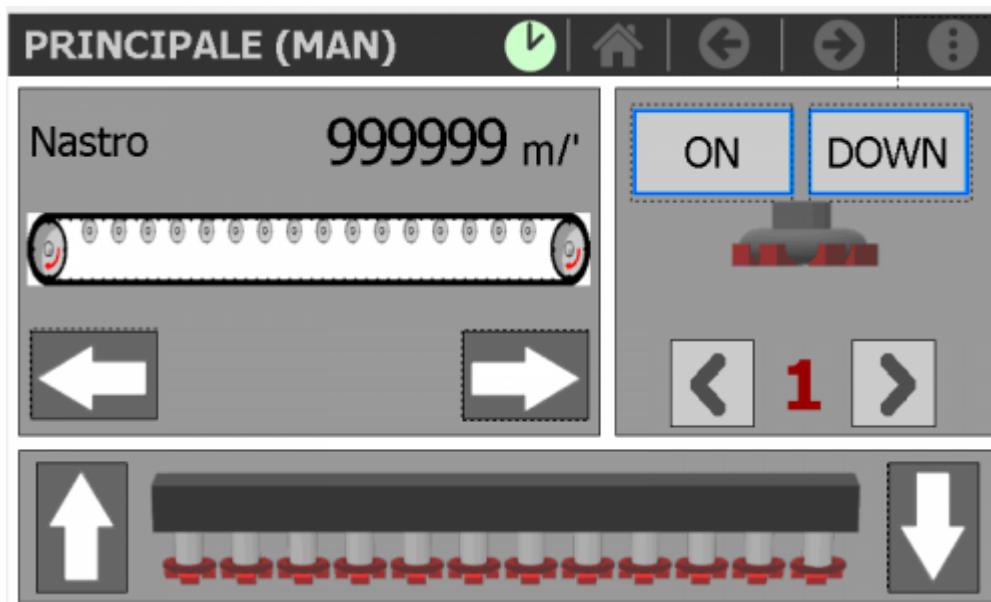

Pagina principale quando la macchina è in modalità manuale. Da questa pagina è possibile accendere e muovere le teste. Inoltre è possibile muovere il nastro ed il ponte in JOG.

#### **Nastro**

Il valore visualizzato rappresenta la velocità del nastro (in metri al minuto). Premendo la freccia il nastro si muoverà indietro. Premendo la freccia il nastro si muoverà avanti.

#### **Ponte**



Premendo la freccia il ponte si muoverà avanti. Premendo la freccia il ponte si muoverà indietro.



### Teste



Per selezionare la testa desiderata basta usare le frecce

ON

Il pulsante accende il motore della testa selezionata. Il pulsante OFF spegne la testa selezionata.

DOWN

Il pulsante fa scendere la testa. Il pulsante UP fa salire la testa.

UP

### 3.0.3 Pagina principale (automatico)



Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.