


Sommario

P1P20F - 034 - Lucida mattonelle : Manuale della messa in funzione	3
1. Release	3
1.1 Specificazioni	3
2. Descrizione	4
3. Setting iniziale	5
3.0.1 Setup risoluzione encoder	5
3.0.2 Setup generale / Setup macchina	5
3.0.3 Setup teste	5
4. Assistenza	6
Riparazione	6
Spedizione	6

P1P20F - 034 - Lucida mattonelle : Manuale della messa in funzione

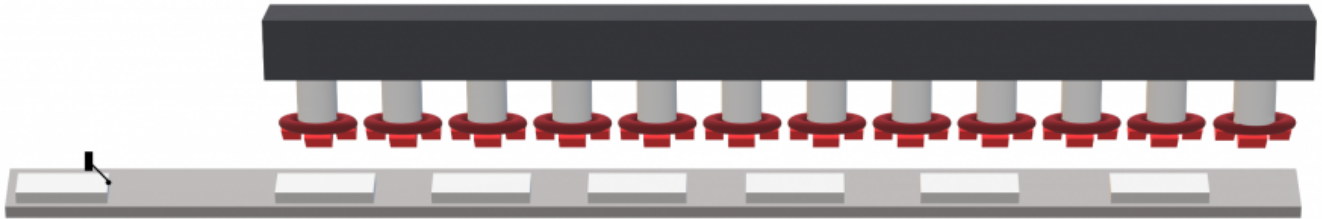

1. Release



Quality in Electronic
Manufacturing

Documento:	MSU_P1P20F-034		
Descrizione:	Manuale d'uso		
Redattore:	Andrea Zarantonello		
Approvato:	Denis Dal Ronco		
Link:	https://wiki.qem.it/doku.php/strumenti/qmoveplus/j1p20/p1p20f-034/msu_p1p20f-034		
Lingua:	Italiano		
Release documento	Descrizione	Note	Data
01	Nuovo manuale		01/07/2024
02	Aggiornamento manuale		25/07/2024

1.1 Specificazioni

I diritti d'autore di questo manuale sono riservati. Nessuna parte di questo documento, può essere copiata o riprodotta in qualsiasi forma senza la preventiva autorizzazione scritta della QEM.

QEM non presenta assicurazioni o garanzie sui contenuti e specificatamente declina ogni responsabilità inerente alle garanzie di idoneità per qualsiasi scopo particolare. Le informazioni in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. QEM non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi errore che può apparire in questo documento.

Marchi registrati :

- QEM® è un marchio registrato.
- Microsoft® e MS-DOS® sono marchi registrati e Windows® è un marchio della Microsoft Corporation.

2. Descrizione

Il software **P1P20F - 034** realizza l'automazione di macchine **lucida mattonelle** .

Caratteristiche principali

- lo strumento può comandare fino a **19 teste** di lavoro
- **avviamento sequenziale dei motori** (per limitare l'eccessiva richiesta di corrente)
- gestione di un eventuale **spostamento del ponte**
- automatizzazione di salita e discesa teste, con possibilità di correzione
- conteggio di **metri e pezzi lavorati**
- possibilità di lavorare fino a **30 pezzi** contemporaneamente.

Altre Caratteristiche

- HMI con touchscreen
- Tasti funzione
- Programmi di lavoro
- Messaggi di allarme
- Messaggi di warning
- Reset dei pezzi difettosi
- Reset di tutti i pezzi in lavorazione
- Compensazione dell'offset del finecorsa di presenza pezzo
- Modo di lavorazione delle teste
 1. Levigatura
 2. Fresatura
 3. Molatura
 4. Spazzolatura
 5. Getto d'acqua

▪ 3. Setting iniziale

Consultare il manuale dell'installatore per accedere al **SETUP**

3.0.1 Setup risoluzione encoder



Per prima cosa occorre eseguire la risoluzione encoder del nastro.

Come eseguire la risoluzione encoder del nastro:

- Fare un segno sul nastro e un segno sul supporto sotto il nastro, serviranno poi per le misure
- Resettare il valore "encoder" premendo il tasto =0
- Mandare avanti il nastro, facendogli fare la massima corsa possibile, premendo la freccia +
- Misurare la distanza tra il segno sul supporto ed il segno sul nastro
- Inserire la distanza misurata **in mm** nel campo "Measure"
- Inserire nel campo "pulse" il valore letto nel campo "encoder"

3.0.2 Setup generale / Setup macchina

Settare i parametri generici e macchina, seguendo le istruzioni nel manuale dell'installatore.

Setup generale

SETUP 1/4						
Impostazioni generali		Value	Type			
Velocità minima nastro		999999	m/			
Posizione teste vel.nastro bassa		999999	0÷1			
Delta filtro velocità		999999				
Filtro velocità		999999				
Tempo di campionamento frequenzimetro		999999	0÷5			
Tipo di reset lastre		999999	0÷1			
Comportamento acquisizione velocità 0		999999	0÷1			
Distanza minima acquisizione pezzi		999999	mm			
Timer start motori		999999	msec			
Posizione cambio abrasivo		999999	0÷1			
Tipo ingresso Carter		999999	0÷1			

SETUP 2/4						
Impostazioni generali		Value	Type			
Suono strumento		999999				

Setup macchina

SETUP 3/4						
Impostazioni macchina		Value	Type			
Lunghezza macchina		999999	mm			
Numero di teste		999999				
Comando/controllo del nastro trasportatore		999999	0÷4			
Comando/controllo del ponte		999999	0÷1			
Sequenza avvio motori		999999	0÷1			
Velocità massima nastro trasportatore		999999	m/			
Velocità nastro trasportatore in automatico		999999	m/			
Velocità nastro trasportatore in JOG		999999	m/			
Massima velocità ponte in automatico		999	%			
Velocità lenta in automatico del ponte		999	%			
Velocità JOG ponte		999	%			

SETUP 4/4						
Impostazioni macchina		Value	Type			
Tempo di fermata ponte sui finecorsa		999999	ms			

3.0.3 Setup teste

Settare i parametri relativi alle teste, seguendo le istruzioni nel manuale dell'installatore.

SETUP HEAD 1/2				SETUP HEAD 2/2			
Testa	Type	Interasse	Diametro	Testa	Type	Interasse	Diametro
1	9999	99999999 mm	99999999 mm	12	9999	99999999 mm	99999999 mm
2	9999	99999999 mm	99999999 mm	13	9999	99999999 mm	99999999 mm
3	9999	99999999 mm	99999999 mm	14	9999	99999999 mm	99999999 mm
4	9999	99999999 mm	99999999 mm	15	9999	99999999 mm	99999999 mm
5	9999	99999999 mm	99999999 mm	16	9999	99999999 mm	99999999 mm
6	9999	99999999 mm	99999999 mm	17	9999	99999999 mm	99999999 mm
7	9999	99999999 mm	99999999 mm	18	9999	99999999 mm	99999999 mm
8	9999	99999999 mm	99999999 mm	19	9999	99999999 mm	99999999 mm
9	9999	99999999 mm	99999999 mm				
10	9999	99999999 mm	99999999 mm				
11	9999	99999999 mm	99999999 mm				

4. Assistenza

Per poterti fornire un servizio rapido, al minimo costo, abbiamo bisogno del tuo aiuto.

	
Segui tutte le istruzioni fornite nel manuale MIMAT	Se il problema persiste, compila il "Modulo richiesta assistenza" nella pagina Contatti del sito www.qem.it. I nostri tecnici otterranno gli elementi essenziali per comprendere il tuo problema.

Riparazione

Per poterVi fornire un servizio efficiente, Vi preghiamo di leggere e attenerVi alle indicazioni qui [riportate](#)

Spedizione

Si consiglia di imballare lo strumento con materiali in grado di assorbire eventuali cadute.

		
Utilizzare l'imballo originale: deve proteggere lo strumento durante il trasporto.	Allega: 1. Una descrizione dell'anomalia; 2. Parte dello schema elettrico in cui è inserito lo strumento 3. Programmazione dello strumento (setup, quote di lavoro, parametri...).	Una descrizione approfondita del problema ci consentirà di identificare e risolvere rapidamente il tuo problema. Un accurato imballaggio eviterà ulteriori inconvenienti.

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.