

Inhaltsverzeichnis

MCE_P1P44F-010: Connessioni	3
1. Informazioni	3
1.1 Release	3
1.1.1 Specificazioni	3
2. Hardware e collegamenti	3
2.1 Strumento J1-P44-FB20	3
2.1.1 Alimentazione	6
2.1.2 Connettività	6
2.1.3 Ingressi digitali	7
2.1.4 Ingressi di conteggio	10
2.1.5 Uscite digitali	11
2.1.6 Ingressi analogici	13
2.1.7 Uscite analogiche	15
2.2 Espansione RMC-1SC01E1/MG2/24Vdc (1° Modulo)	16
2.2.1 Alimentazione	17
2.2.2 Connettività	18
2.2.3 Ingressi digitali	20
2.2.4 Ingressi di conteggio	23
2.2.5 Uscite analogiche / Ingressi analogici	26
2.2.6 Uscite digitali	27
2.3 RMC-1SC01E1/MG2/24Vdc (2° modulo)	29
2.3.1 Alimentazione	30
2.3.2 Connettività	31
2.3.3 Ingressi digitali	33
2.3.4 Ingressi di conteggio	36
2.3.5 Uscite analogiche / Ingressi analogici	39
2.3.6 Uscite digitali	40
3. Assistenza	42
Riparazione	42
Spedizione	42

MCE_P1P44F-010: Connessioni



1. Informazioni

1.1 Release



Quality in Electronic
Manufacturing

Documento:	mce_p1p44f-010		
Descrizione:	Manuale delle connessioni elettriche p1p44f-010		
Redattore:	Michele Sandri		
Approvatore	Gabriele Bazzi		
Link:	http://www.qem.eu/doku/doku.php/strumenti/qmoveplus/j1p44/p1p44f-010/mce_p1p44f-010		
Lingua:	Italiano		
Release documento	Descrizione	Note	Data
01	Nuovo manuale		26/07/2019
02	Aggiunta uscita Allarme 2 sul secondo modulo RMC-1S		09/07/2020

1.1.1 Specificazioni

I diritti d'autore di questo manuale sono riservati. Nessuna parte di questo documento, può essere copiata o riprodotta in qualsiasi forma senza la preventiva autorizzazione scritta della QEM.


QEM non presenta assicurazioni o garanzie sui contenuti e specificatamente declina ogni responsabilità inerente alle garanzie di idoneità per qualsiasi scopo particolare. Le informazioni in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. QEM non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi errore che può apparire in questo documento.


Marchi registrati :

- QEM® è un marchio registrato.

2. Hardware e collegamenti

2.1 Strumento J1-P44-FB20

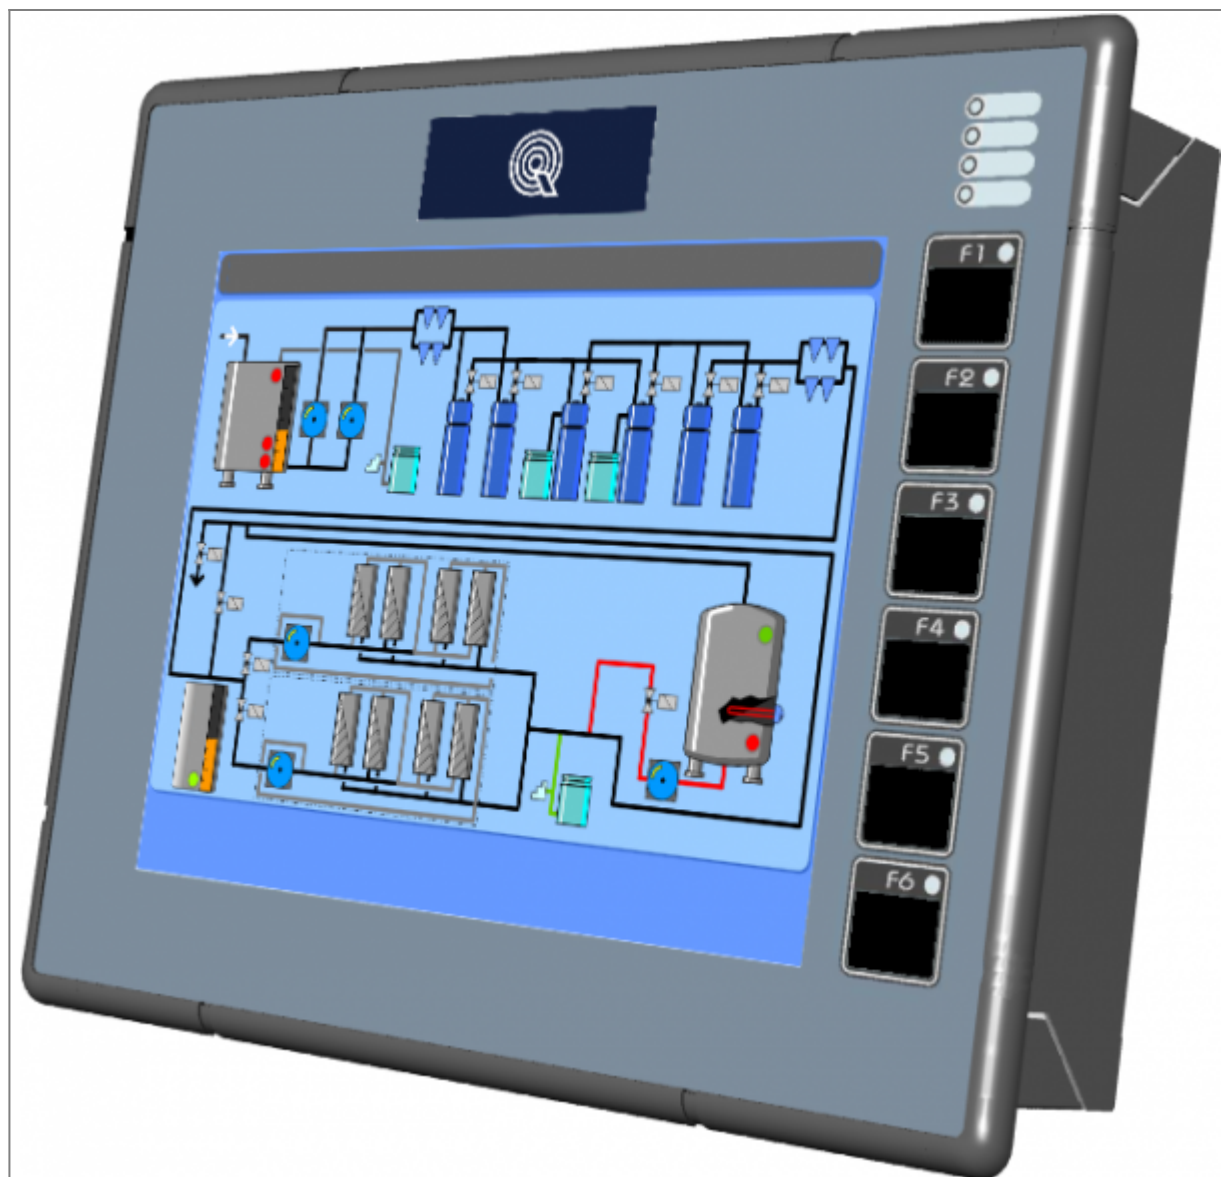

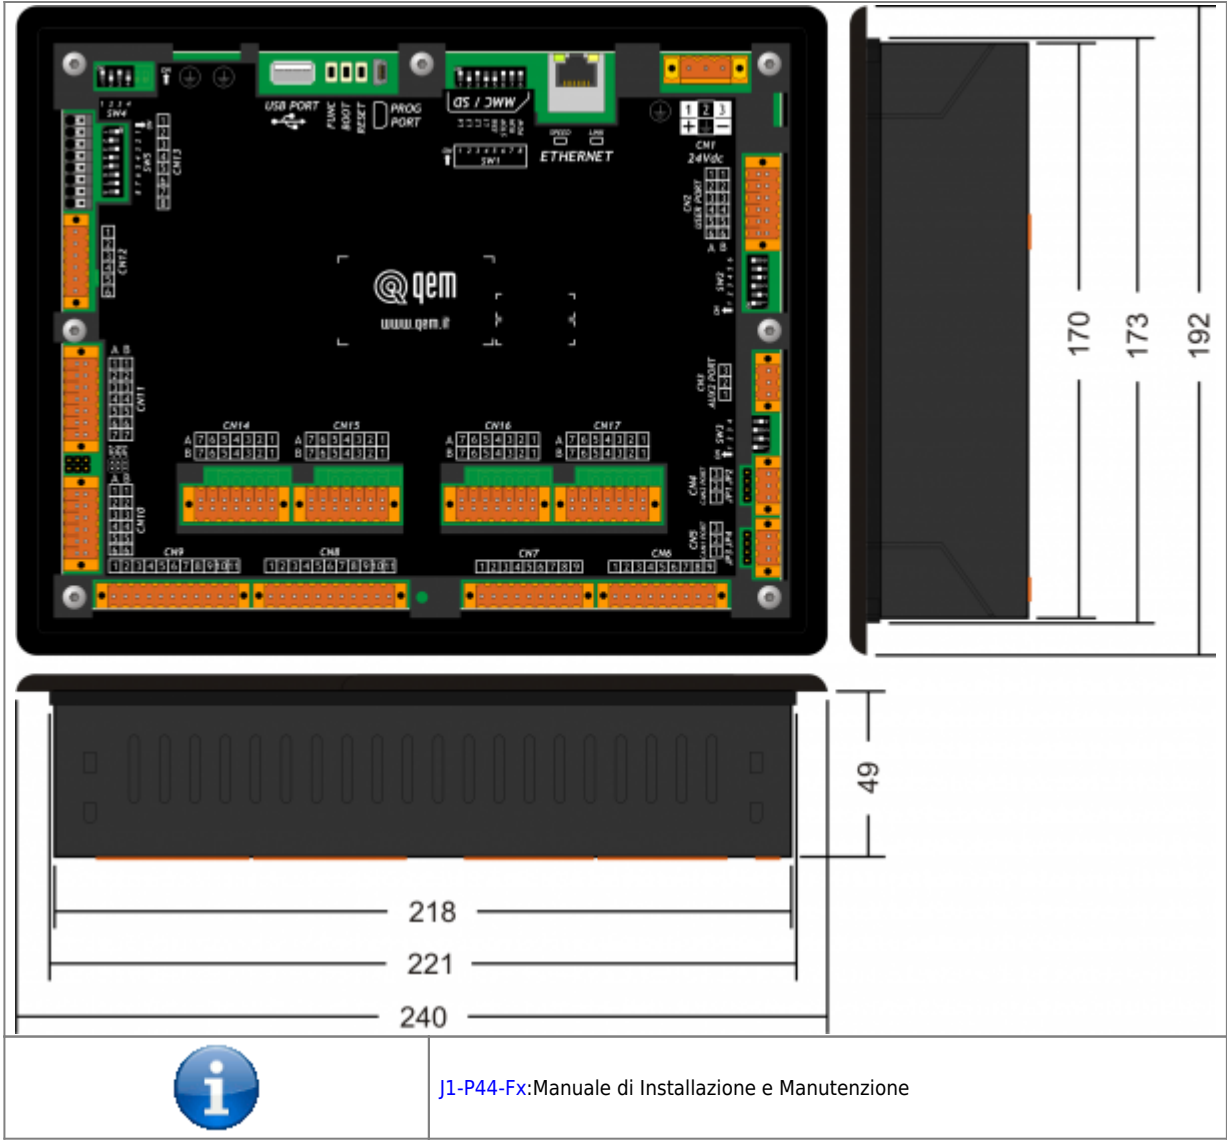

2.1.1 Alimentazione

2.1.1.1 CN1

Lo strumento dovrà essere alimentato a 24Vdc, prevedere un fusibile esterno in serie al conduttore positivo +24Volt.

	PIN	ID	DESCRIZIONE
	1	+24V	Ingresso Positivo Alimentazione +24Vdc
	2	PE	Terra-PE
	3	0V	Comune Alimentazione 0Vdc

2.1.2 Connettività


Nr. 1 PORTA PROG → Seriale con standard logico TTL per programmazione

Nr. 1 PORTA ETHERNET


Nr. 1 Porta USB per salvataggio/caricamento dati da memoria esterna

Nr. 1 Porta CAN per il collegamento a moduli I/O esterni

2.1.2.1 CN5

	PIN	ID	DESCRIZIONE
	1	0V	Comune CAN
	2	CAN_L	Comunicazione CAN segnale low
	3	CAN_H	Comunicazione CAN segnale high

2.1.2.1.1 Esempio di collegamento J1-P44/RMC-1S/RMC-1S

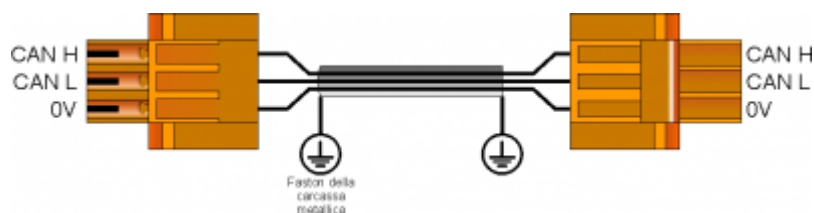

2.1.2.1.2 Settaggio della porta CAN

SW1	Num. Dip	Set
	1	X
	2	X
	3	X
	4	ON
	5	ON
	6	X
	7	X
	8	X


2.1.3 Ingressi digitali

S = Stato	A = Azione	ID
NO = Normalmente Aperto	I = Impulsivo	ID = Software
NC = Normalmente Chiuso	C = Continuo	


2.1.3.1 CN7

	PIN	ID	DESCRIZIONE			S	A
	1	0V	Comune degli ingressi digitali				
	2	I1	Jog	Asse X	Avanti	NO	I
	3	I2			Indietro		
	4	I3		Asse Y	Avanti		
	5	I4			Indietro		
	6	I5		Asse Z	Salita		
	7	I6			Discesa		
	8	I7		Asse W	Rotazione oraria		
	9	I8			Rotazione antioraria		


2.1.3.1.1 Esempio di collegamento

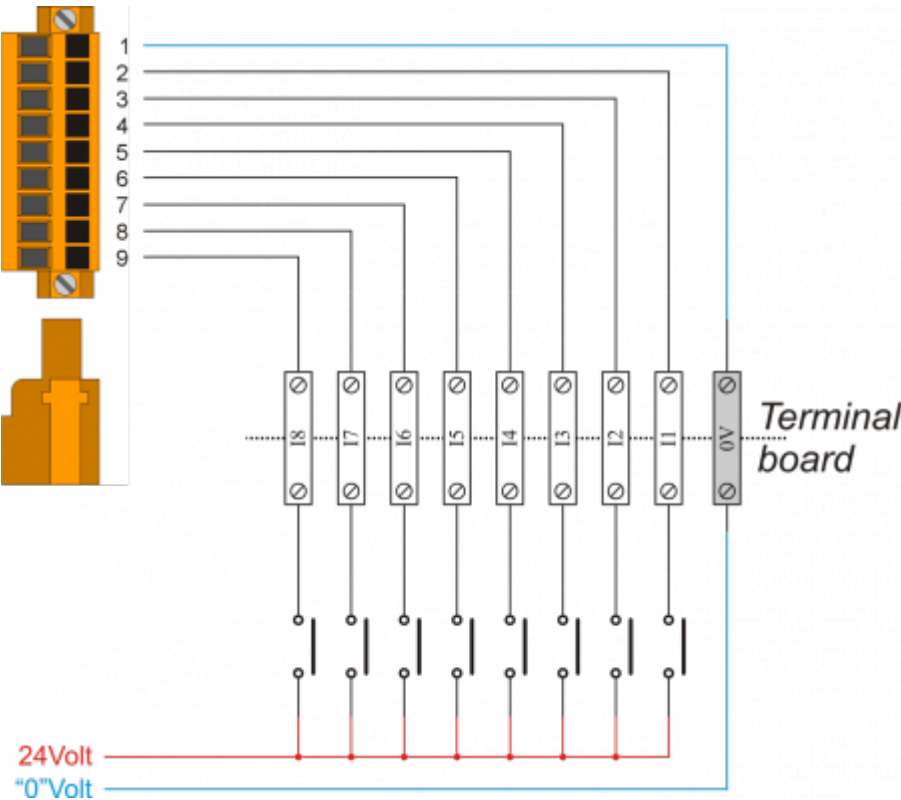

2.1.3.2 CN6

	PIN	ID	DESCRIZIONE	S	A
	1	0V	Comune degli ingressi digitali		
	2	I9	Manuale / Automatico OFF = Manuale, ON = Automatico	NO	C
	3	I10	Start		I
	4	I11	Stop	NC	C
	5	I12	Start rotazione disco	NO	I
	6	I13	Stop rotazione disco	NC	C
	7	I14	Selettore lento/veloce OFF = lento, ON = veloce	NO	
	8	I15	Emergenza	NC	
	9	I16	Disponibile	-	-


2.1.3.2.1 Esempio di collegamento

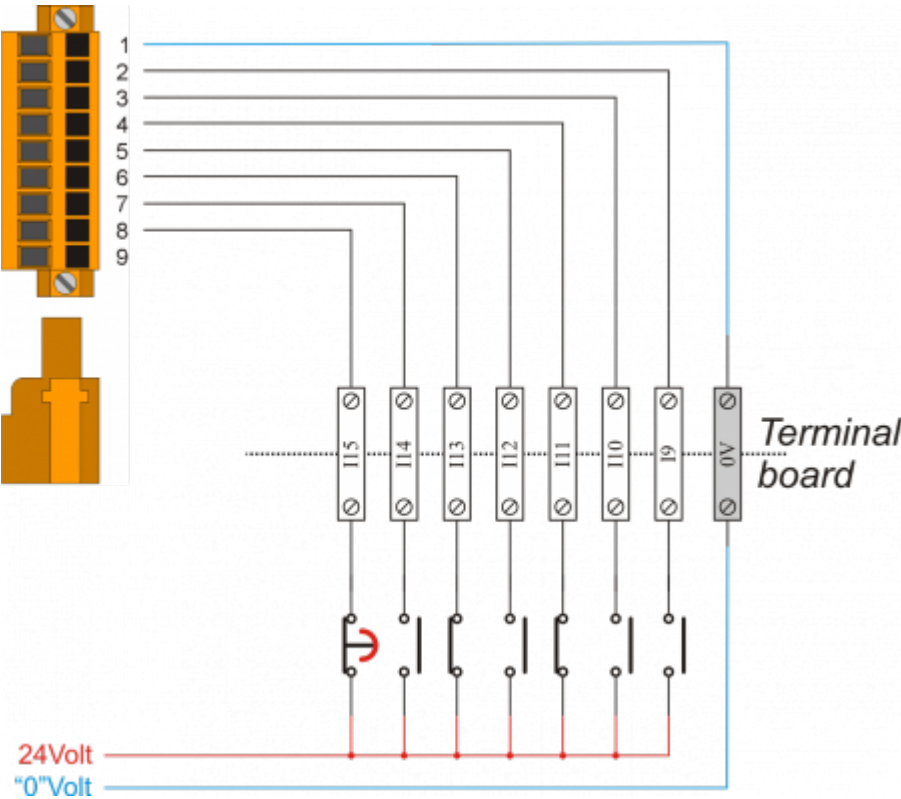

2.1.3.3 CN15


		PIN	ID	DESCRIZIONE			S	A	
	1A	+24V	Uscita +24Vdc						
	2A	PHA2	JOG	Asse H	Avanti	NO	I		
	3A	PHB2			Indietro				
	4A	Z2	Azzeramento Asse Y						
	5A	0V	n		Comune alimentazione - Collegato internamente allo 0Volt (PIN 3 - CN1) Connettere al PIN 5B				
	6A				Connettere al PIN 6B				
	7A				Connettere al PIN 7B				

2.1.3.3.1 Esempio di collegamento

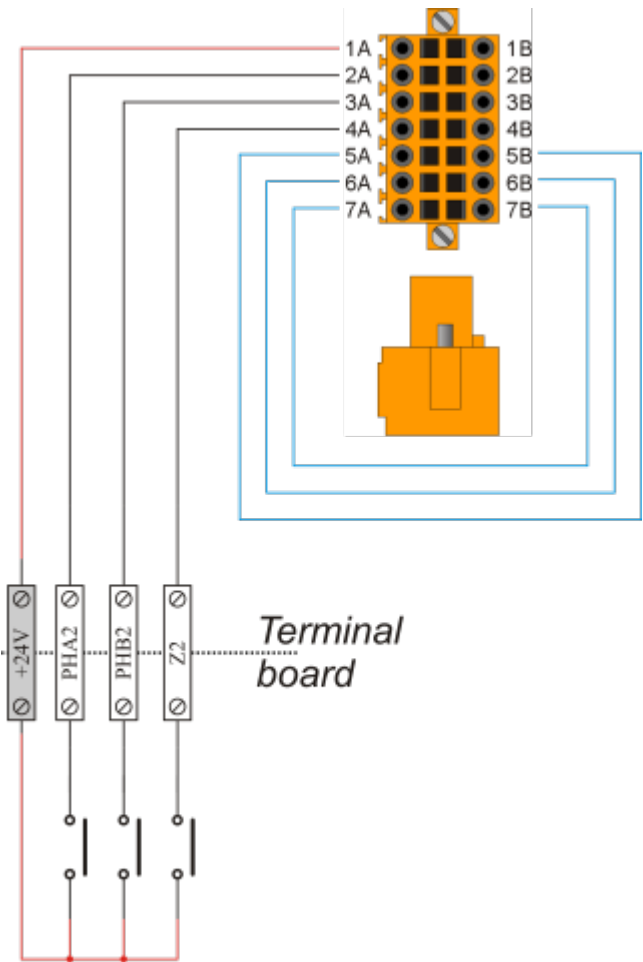


2.1.4 Ingressi di conteggio

2.1.4.1 CN14

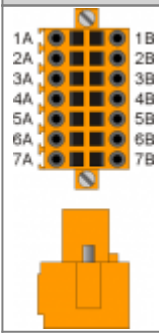	PIN	ID	DESCRIZIONE	
	1A	+24V	Uscita Alimentazione encoder	Asse H
	2A	PHA1	Fase A	
	3A	PHB1	Fase B	
	4A	Z1	Fase Z	
	5A	0V n	Comune degli ingressi di conteggio - Collegato internamente allo 0Volt (PIN 3 - CN1)	
	6A		Connettere al PIN 6B	
	7A		Connettere al PIN 7B	

2.1.4.1.1 Esempio di collegamento

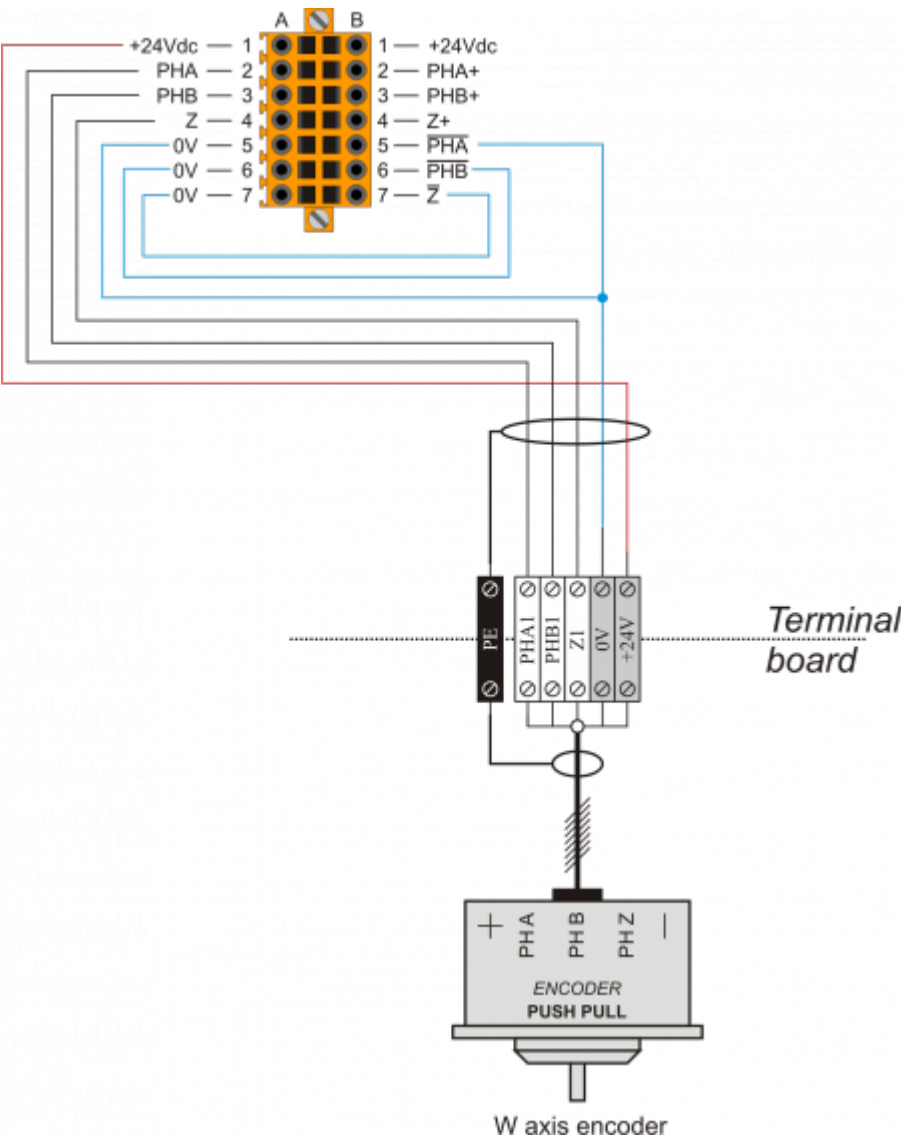


Premi [qui](#) per altri esempi di collegamento


2.1.5 Uscite digitali

S = Stato	ID
OFF = Spento	ID = Software
ON = Acceso	


2.1.5.1 CN9

	PIN	ID	DESCRIZIONE	S
	1	V+	Ingresso alimentazione uscite O1÷O4 (12÷28V dc)	
	2	O1	Ciclo automatico	OFF
	3	O2	Allarme	
	4	O3	Disco fermo	
	5	O4	Sovracorrente disco	
	6	V+	Ingresso alimentazione uscite O5÷O8(12÷28V dc)	
	7	O5	Buzzer	OFF
	8	O6	Ponte sollevato	
	9	O7	Disponibile	-
	10	O8	Disponibile	-
	11	V-	Ingresso alimentazione uscite (0V dc)	

2.1.5.1.1 Esempio di collegamento

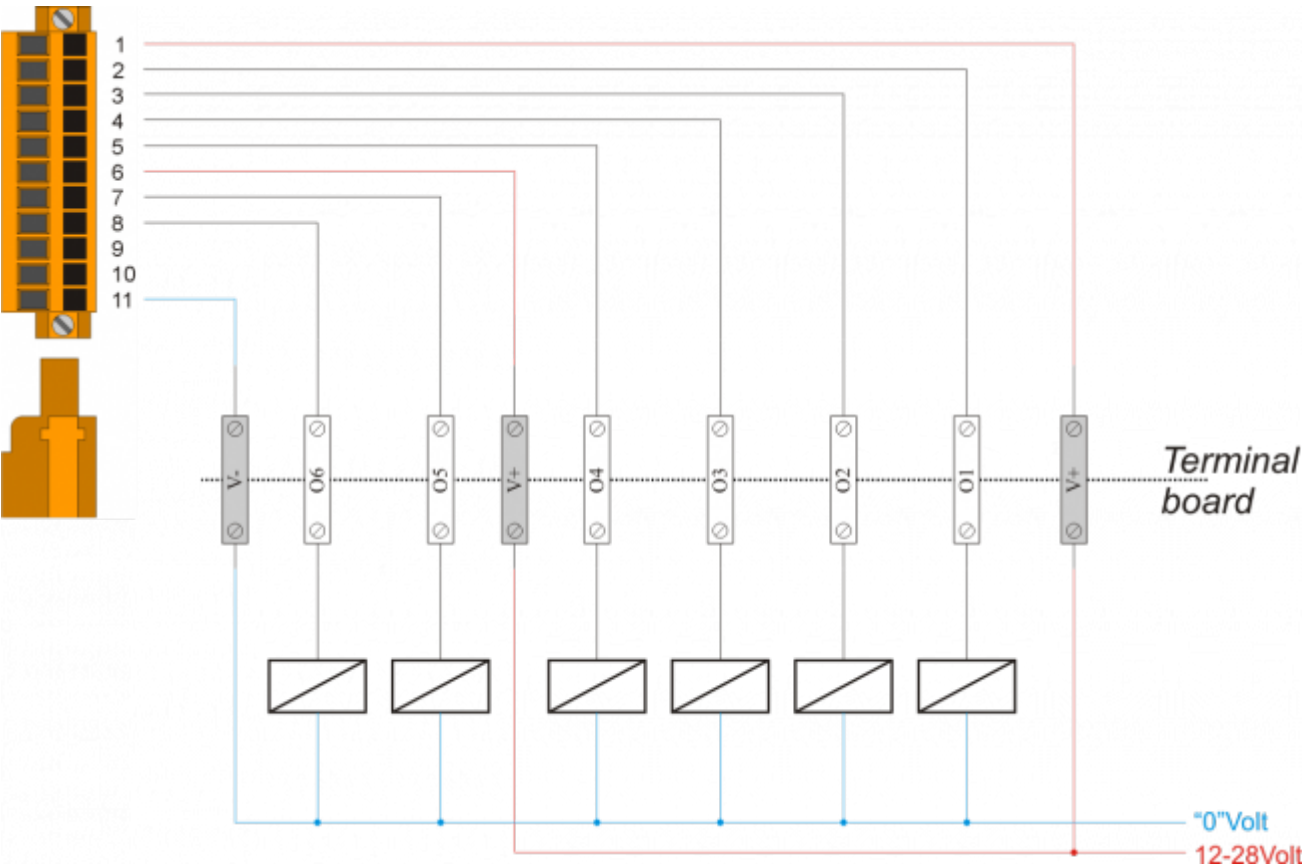


2.1.5.2 CN8

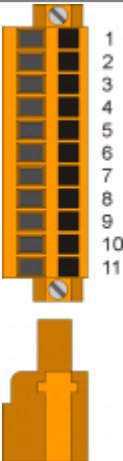	PIN	ID	DESCRIZIONE	S
	1	V+	Ingresso alimentazione uscite O9÷O12(12÷28V dc)	
	2	O9	Disponibile	-
	3	O10	Disponibile	-
	4	O11	Disponibile	-
	5	O12	Disponibile	-
	6	V+	Ingresso alimentazione uscite O13÷O16(12÷28V dc)	
	7	O13	Disponibile	-
	8	O14	Disponibile	-
	9	O15	Disponibile	-
	10	O16	Disponibile	-
	11	V-	Ingresso alimentazione uscite (0V dc)	

2.1.6 Ingressi analogici

2.1.6.1 CN13

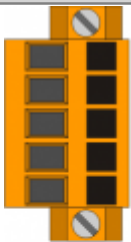		PIN	ID	DESCRIZIONE		
	1	1	VREF	Uscita Tensione di riferimento a 2,5Volt		
	2	2	AI1	Potenziometro velocità	Asse X	Avanti
	3					Indietro
	4	3	AI2			
	5	4	AI3	Disponibile		
		5	GAI	Comune ingressi analogici		

2.1.6.1.1 Esempio di collegamento





2.1.6.2 Settaggio degli ingressi analogici


SW4		Num. Dip	Set
	1	1	OFF
	2	2	OFF
	3	3	OFF
	4	4	OFF
	5	5	X
	6	6	X

2.1.7 Uscite analogiche


2.1.7.1 CN12

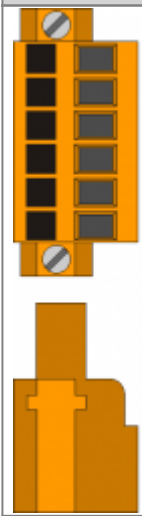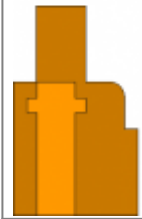	PIN	ID	DESCRIZIONE
	1	GAO	Comune uscite analogiche
	2	AO1	Asse H (0-10 Vdc o +/-10V)
	3		
	4		
	5	AO2	Disco di taglio (0-10 Vdc)
	6		
	4	GAO	Comune uscite analogiche
	5	AO3	Disponibile
	6	AO4	Disponibile

2.1.7.1.1 Esempio di collegamento

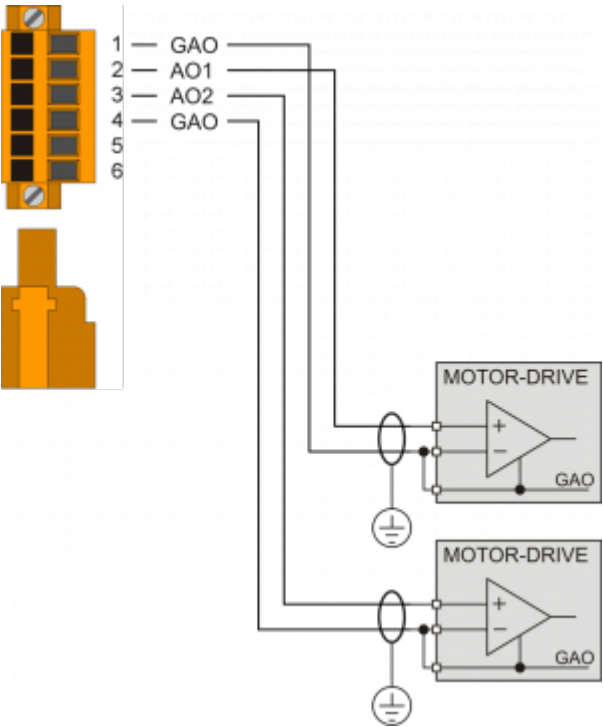

2.2 Espansione RMC-1SC01E1/MG2/24Vdc (1° Modulo)

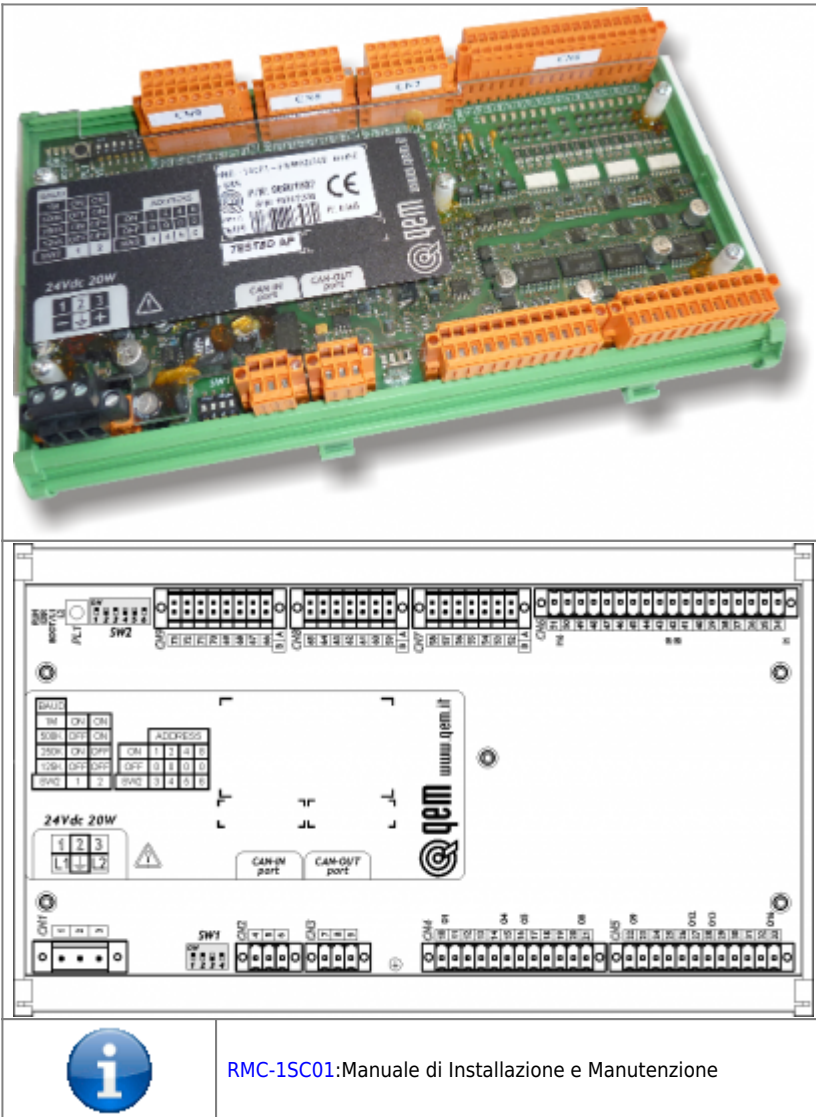


[RMC-1SC01:Manuale di Installazione e Manutenzione](#)

2.2.1 Alimentazione

2.2.1.1 CN1

Lo strumento dovrà essere alimentato a 24Vdc, prevedere un fusibile esterno in serie al conduttore positivo +24Volt.

	PIN (NUMERO)	ID	DESCRIZIONE
	1 (1)	0V	Comune Alimentazione 0V
	2 (2)	PE	Terra-PE
	3 (3)	+24V	Ingresso Positivo Alimentazione +24V

2.2.2 Connettività


2.2.2.1 CN2

	PIN (NUMERO)	ID	DESCRIZIONE
	1 (4)	0V	Comune CAN
	2 (5)	CAN_L	Comunicazione CAN segnale low
	3 (6)	CAN_H	Comunicazione CAN segnale high

2.2.2.2 CN3

	PIN (NUMERO)	ID	DESCRIZIONE
	1 (7)	0V	Comune CAN
	2 (8)	CAN_L	Comunicazione CAN segnale low
	3 (9)	CAN_H	Comunicazione CAN segnale high

2.2.2.2.1 Esempio di collegamento

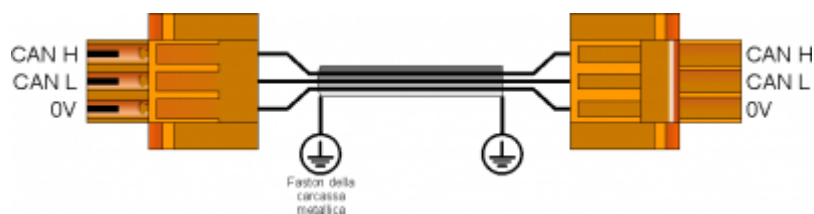


2.2.2.2.2 Settaggio resistenze di terminazione

Impostazione resistenze di terminazione per la linea Canbus.

SW1	Nr. Dip	Impostazione dei DIP	Funzione
	1	/	Nessuna
	2	/	
	3	OFF	Resistenze non inserite
	4	OFF	

2.2.2.2.3 DIP-SWITCH SW2

Descrizione funzionalità

SW2		Nr. DIP	Funzione
	Selezione della velocità di trasmissione del Canbus	1	ON
		2	ON
		Baud-Rate	1Mb
	Selezione dell'indirizzo del modulo Canbus slave	3	ON
		4	OFF
		5	OFF
		6	OFF
		ID	1


2.2.3 Ingressi digitali

S = Stato	A = Azione	ID
NO = Normalmente Aperto	I = Impulsivo	ID = Software
NC = Normalmente Chiuso	C = Continuo	

2.2.3.1 CN6




La numerazione degli ingressi del presente modulo, tiene conto della configurazione massima degli ingressi del J1-P44 Master (32 ingressi digitali, 12 canali diconteggio A e B e 6 impulsi di zero canale Z).


	PIN (NUMERO)	ID	DESCRIZIONE			S	A	
	1	1 (34)	I51	Emergenza			NC	C
	2	2 (35)	I52	Finecorsa	Asse X	Avanti		
	3	3 (36)	I53			Indietro		
	4	4 (37)	I54		Asse Y	Avanti		
	5	5 (38)	I55			Indietro		
	6	6 (39)	I56		Asse Z	Alto		
	7	7 (40)	I57			Basso		
	8	8 (41)	I58	Flussostato				
	9	9 (42)	PL1	Polarizzatore				
	10	10 (43)	I59	Camma di zero	Asse X		NO	C
	11	11 (44)	I60		Asse Y			
	12	12 (45)	I61		Asse Z			
	13	13 (46)	I62		Asse W			
	14	14 (47)	I63	Fault inverters W e H ¹⁾			NC	
	15	15 (48)	I64	Fault inverter disco				
	16	16 (49)	I65	Catena dei termici				
	17	17 (50)	I66	Disco in marcia			NO	
	18	18 (51)	PL2	Polarizzatore				

¹⁾ Collegare in serie

2.2.3.1.1 Esempio di collegamento con logica NPN

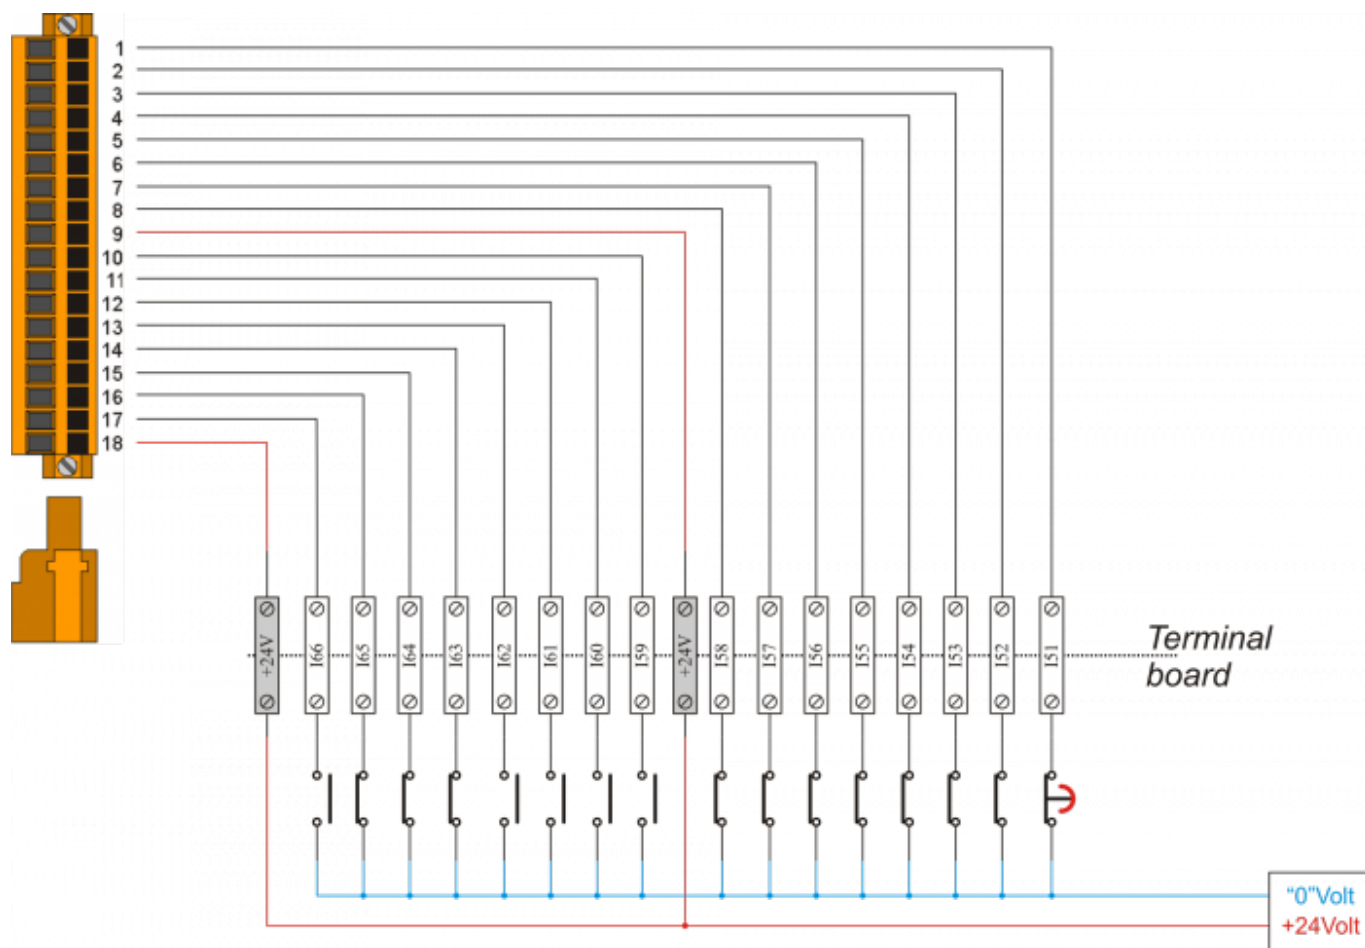


2.2.3.1.2 Esempio di collegamento con logica PNP

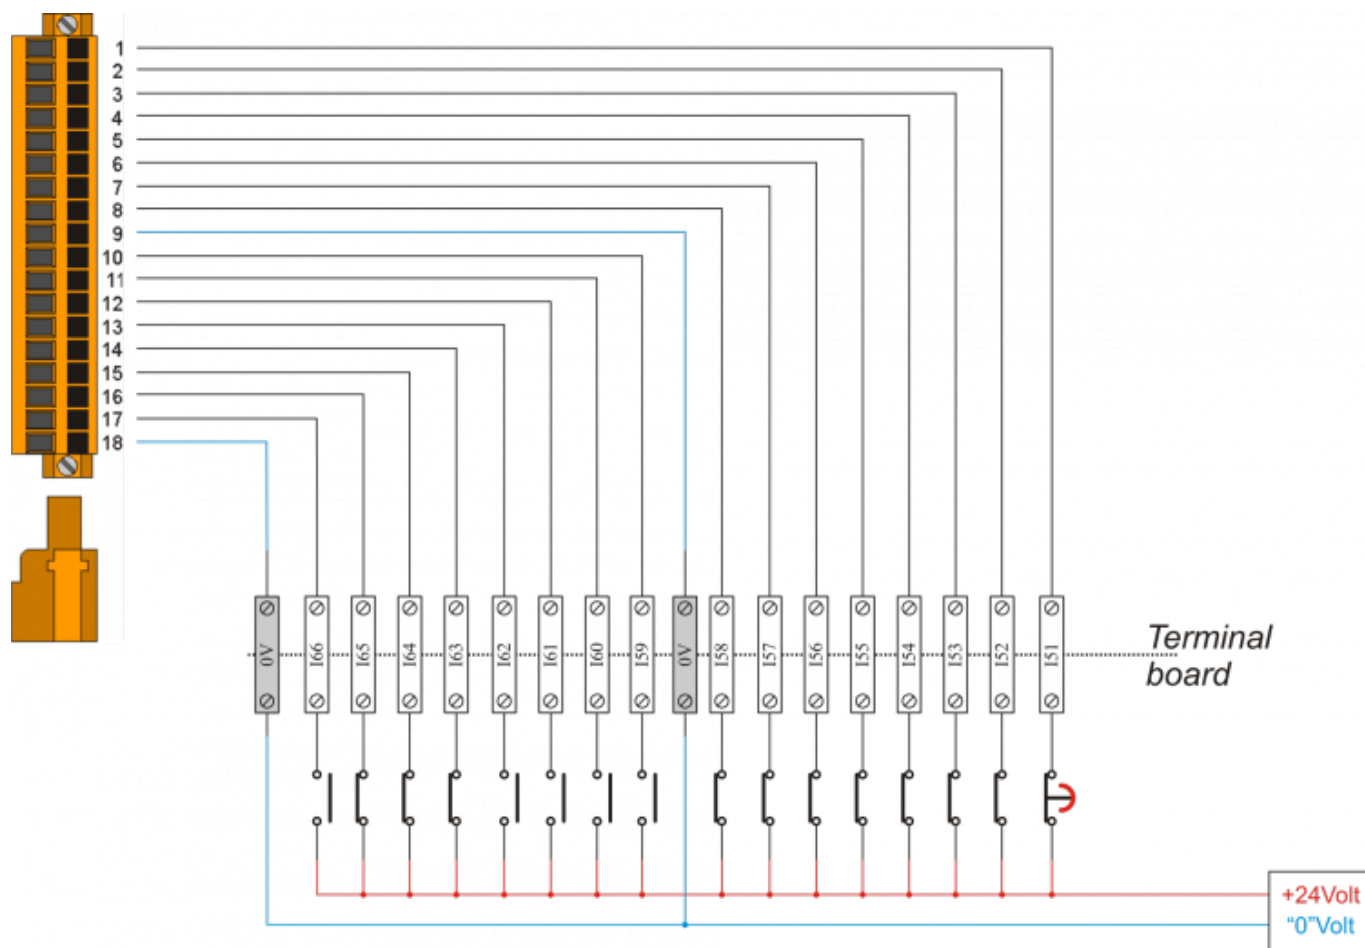

E' preferibile scegliere il collegamento con logica PNP


2.2.4 Ingressi di conteggio

2.2.4.1 CN7

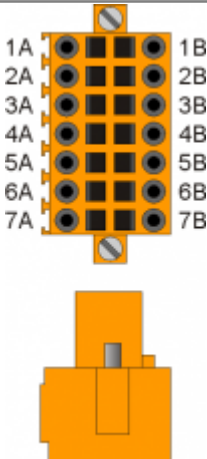
		PIN (NUMERO)	ID	Descrizione		
	1A (52A)			Internal bridge 1A -1B		
	2A (53A)	PHA3	Canale A	Asse X	PNP Push-Pull 12-24V ¹⁾	
	3A (54A)	PHB3	Canale B			
	4A (55A)	Z3	Canale Z			
	5A (56A)	0V	Comune ingressi encoder			
	6A (57A)	0V				
	7A (58A)	0V				
	1B (52B)		Internal bridge 1A -1B			
	2B (53B)	PHA3+	Canale A+	Asse X	Line Driver only 5V	
	3B (54B)	PHB3+	Canale B+			
	4B (55B)	Z3+	Canale Z+			
	5B (56B)	PHA3-	Canale A-			
	6B (57B)	PHB3-	Canale B-			
	7B (58B)	Z3-	Canale Z-			

¹⁾ Configurazione conteggio di tipo PNP/Push-Pull:
Morsetto 5B (56B): collegare al morsetto 5A (56A)
Morsetto 6B (57B): collegare al morsetto 6A (57A)
Morsetto 7B (58B): collegare al morsetto 7A (58A)

2.2.4.1.1 Esempio di collegamento

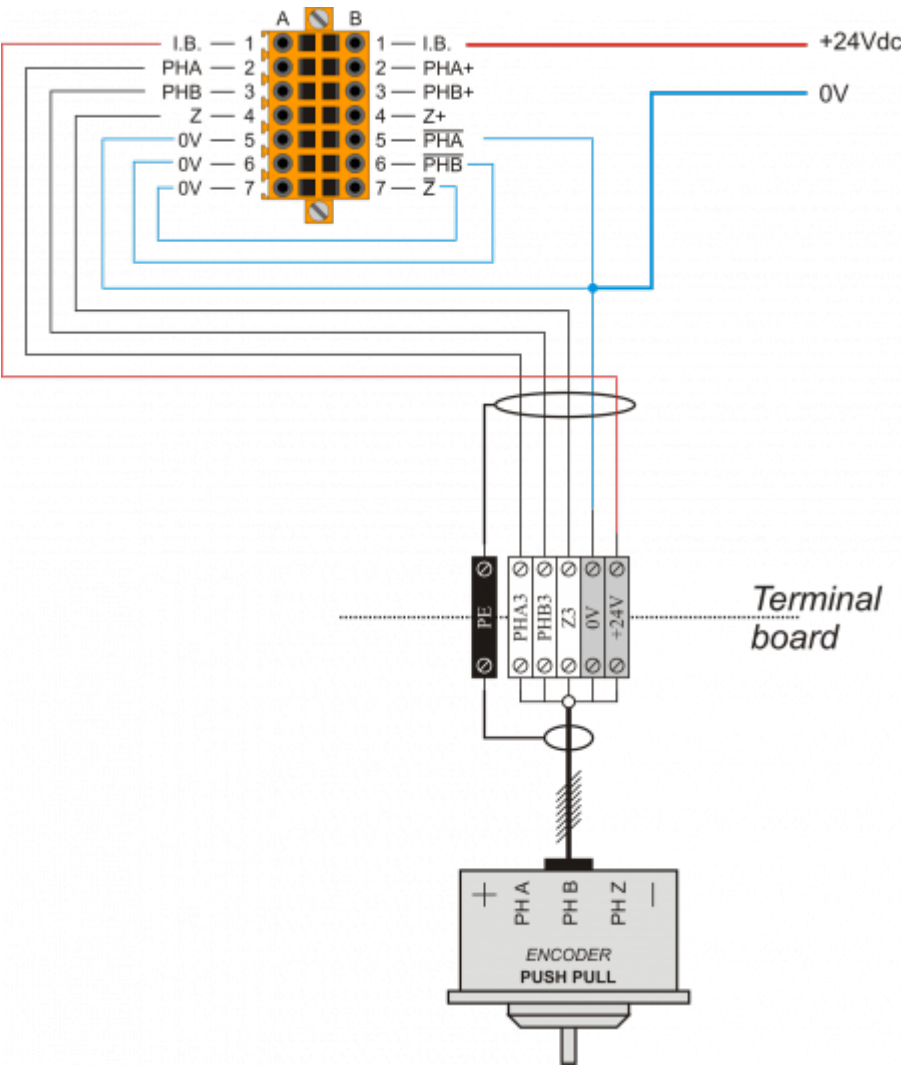

2.2.4.2 CN8

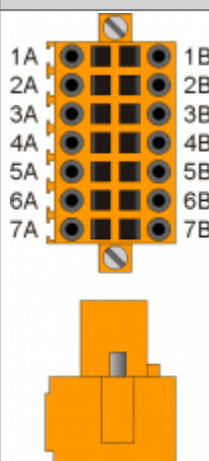		PIN (NUMERO)	ID	Descrizione			
	1A	1A (59A)		Internal bridge 1A -1B			
	2A	2A (60A)	PHA4	Canale A	Asse Y	PNP Push-Pull 12-24V ¹⁾	
	3A	3A (61A)	PHB4	Canale B			
	4A	4A (62A)	Z4	Canale Z			
	5A	5A (63A)	0V	Comune ingresso encoder			
	6A	6A (64A)	0V				
	7A	7A (65A)	0V				
		1B	1B (59B)		Internal bridge 1A -1B		
		2B	2B (60B)	PHA4+	Canale A+	Asse Y	Line Driver only 5V
		3B	3B (61B)	PHB4+	Canale B+		
		4B	4B (62B)	Z4+	Canale Z+		
		5B	5B (63B)	PHA4-	Canale A-		
		6B	6B (64B)	PHB4-	Canale B-		
		7B	7B (65B)	Z4-	Canale Z-		


¹⁾ Configurazione conteggio di tipo PNP/Push-Pull:

Morsetto 5B (63B): collegare al morsetto 5A (63A)

Morsetto 6B (64B): collegare al morsetto 6A (64A)

Morsetto 7B (65B): collegare al morsetto 7A (65A)

2.2.4.2.1 Esempio di collegamento

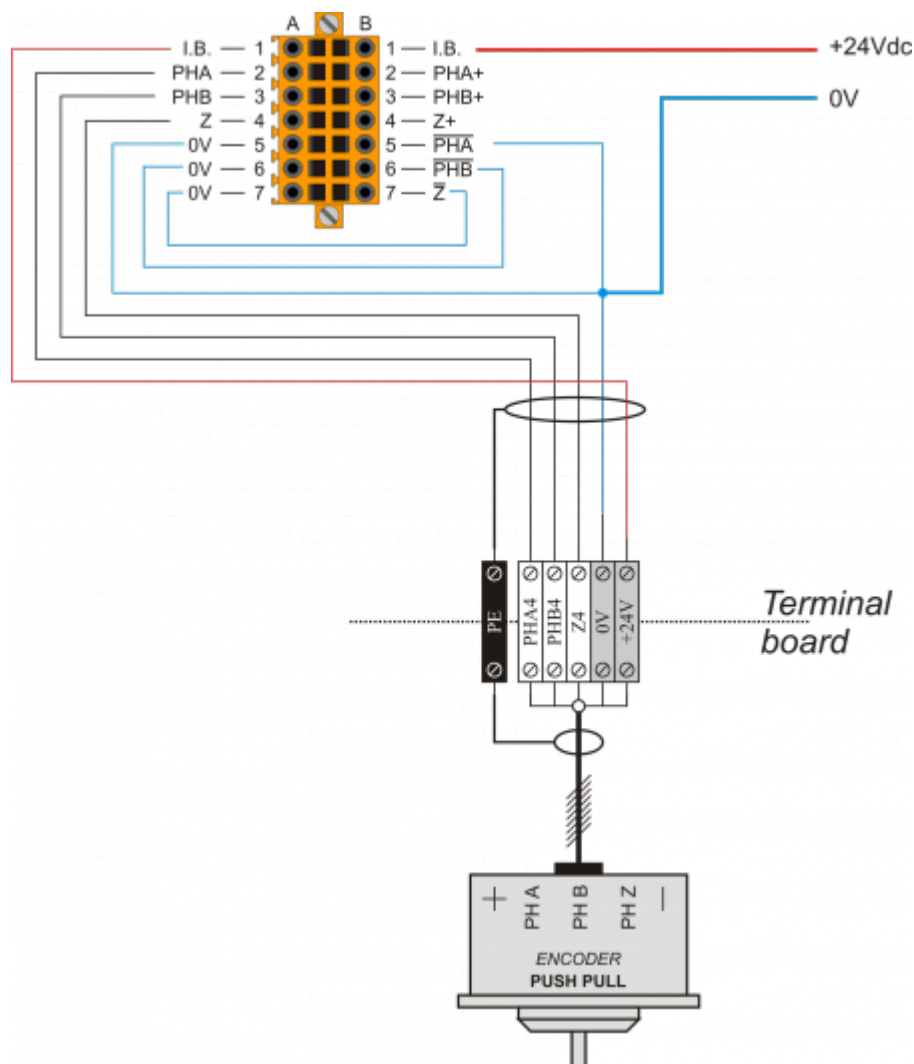Premi [qui](#) per altri esempi di collegamento

2.2.5 Uscite analogiche / Ingressi analogici


2.2.5.1 CN9

	PIN (NUMERO)	ID	Descrizione
	1A (66A)	AO5	Asse X (0-10 Vdc o +/-10V)
	2A (67A)	GAO	Comune uscite analogiche
	3A (68A)	n.c.	
	4A (69A)	Vref	
	5A (70A)	Sel.1 Corr. ¹⁾	
	6A (71A)	Sel.1 Volt ²⁾	
	7A (72A)	AI4	Assorbimento motore disco (0-10Vdc)
	8A (73A)	GAI	Comune ingressi analogici
	1B (66B)	AO6	Asse Y (0-10 Vdc o +/-10V)
	2B (67B)	GAO	Comune uscite analogiche
	3B (68B)	n.c.	
	4B (69B)	Vref	
	5B (70B)	Sel.2 Corr. ³⁾	
	6B (71B)	Sel.2 Volt ⁴⁾	
	7B (72B)	AI5	RPM disco (0-10Vdc)
	8B (73B)	GAI	Comune ingressi analogici

^{1), 3)} Selezione 0-20 mA. □ Collegare a GAI

^{2), 4)} Selezione 0-10 Volt. □ Collegare a GAI

2.2.5.1.1 Esempio di collegamento

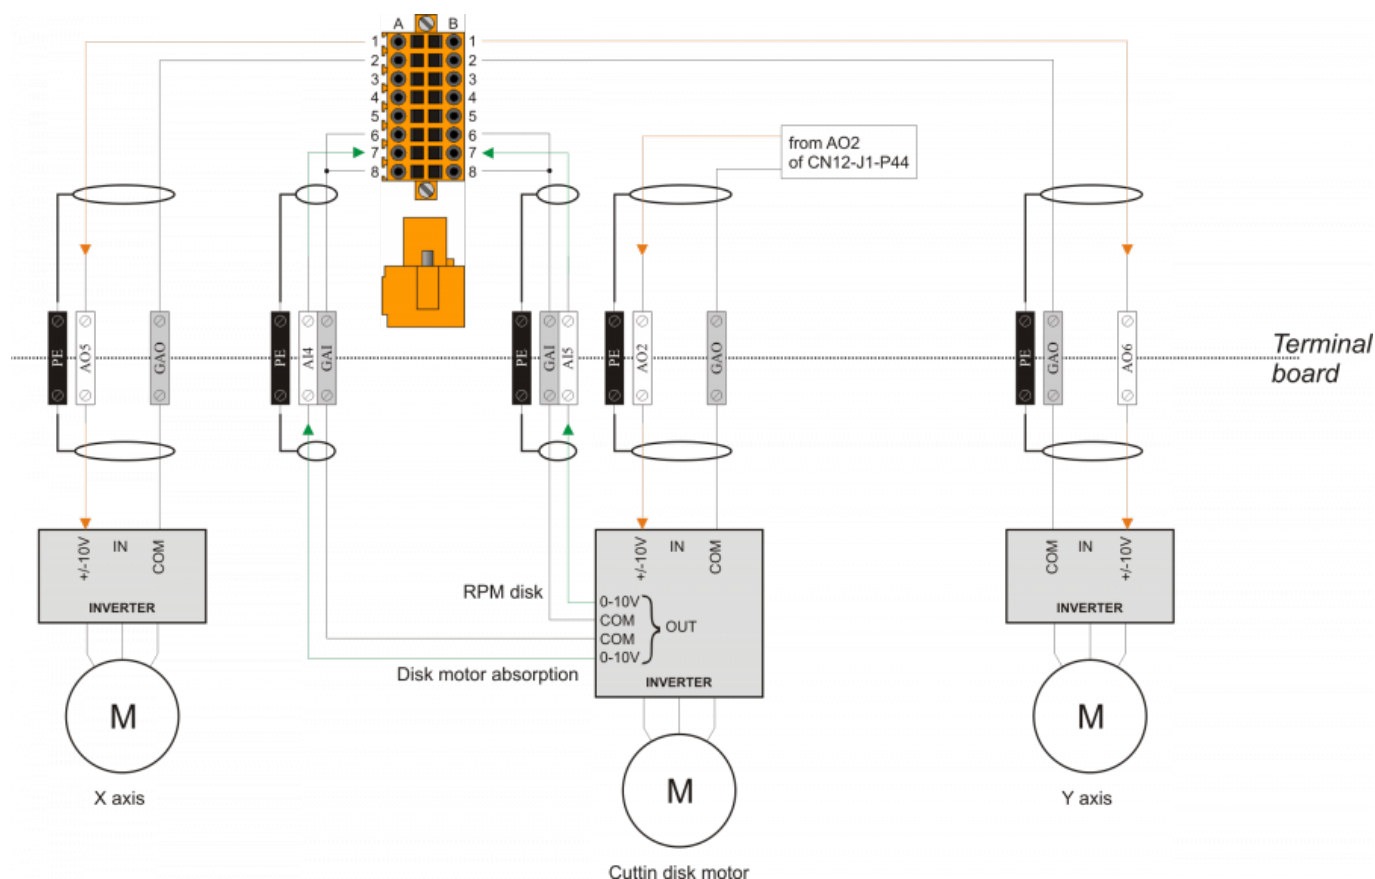


2.2.6 Uscite digitali

S = Stato	ID
OFF = Spento	ID = Software
ON = Accesso	


2.2.6.1 CN4

	PIN (NUMERO)	ID	DESCRIZIONE		S
	1 (10)	V+	Ingresso alimentazione uscite O33÷O36 (12÷28V dc)		
	2 (11)	O33	Acqua		OFF
	3 (12)	O34	Laser		
	4 (13)	O35	Asse X	Avanti	
	5 (14)	O36		Indietro	
	6 (15)	V-	Ingresso alimentazione uscite (0V dc)		
	7 (16)	V+	Ingresso alimentazione uscite O37÷O40 (12÷28V dc)		
	8 (17)	O37	Asse Y	Avanti	OFF
	9 (18)	O38		Indietro	
	10 (19)	O39	Asse Z	Salita	
	11 (20)	O40		Discesa	
	12 (21)	V-	Ingresso alimentazione uscite (0V dc)		

2.2.6.1.1 Esempio di collegamento

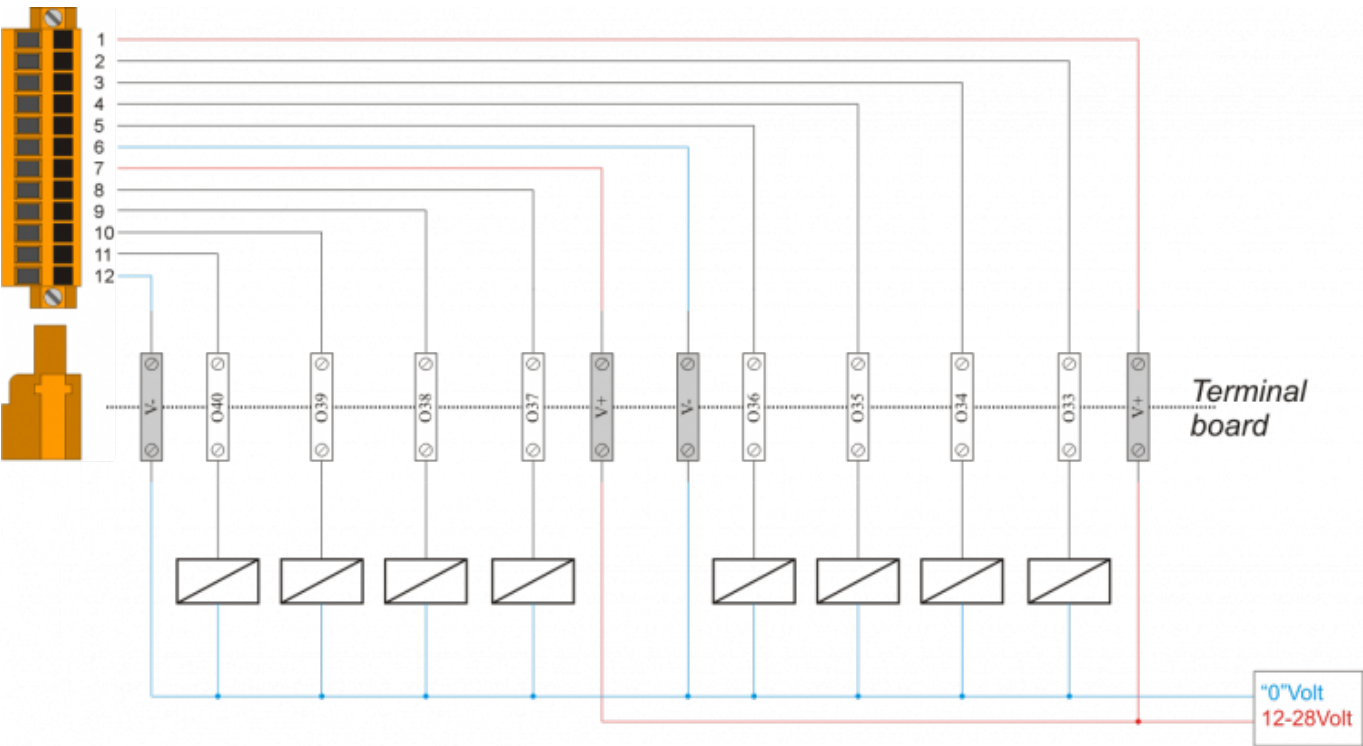


2.2.6.2 CN5


CN5	PIN (NUMERO)	ID	DESCRIZIONE	S
	1 (22)	V+	Ingresso alimentazione uscite O41÷O44 (12÷28V dc)	
	2 (23)	O41	Asse W	OFF
	3 (24)	O42		
	4 (25)	O43	Freno	Asse X
	5 (26)	O44		
	6 (27)	V-	Ingresso alimentazione uscite (0V dc)	
	7 (28)	V+	Ingresso alimentazione uscite O45÷O48 (12÷28V dc)	
	8 (29)	O45	Freno	Asse Z
	9 (30)	O46		
	10 (31)	O47	Fine programma	OFF ¹⁾
	11 (32)	O48	Macchina OK	ON
	12 (33)	V-	Ingresso alimentazione uscite (0V dc)	

^{1), 2)} OFF/ON secondo parametri di setup
³⁾ Attiva per 5 s alla fine del ciclo automatico

2.2.6.2.1 Esempio di collegamento

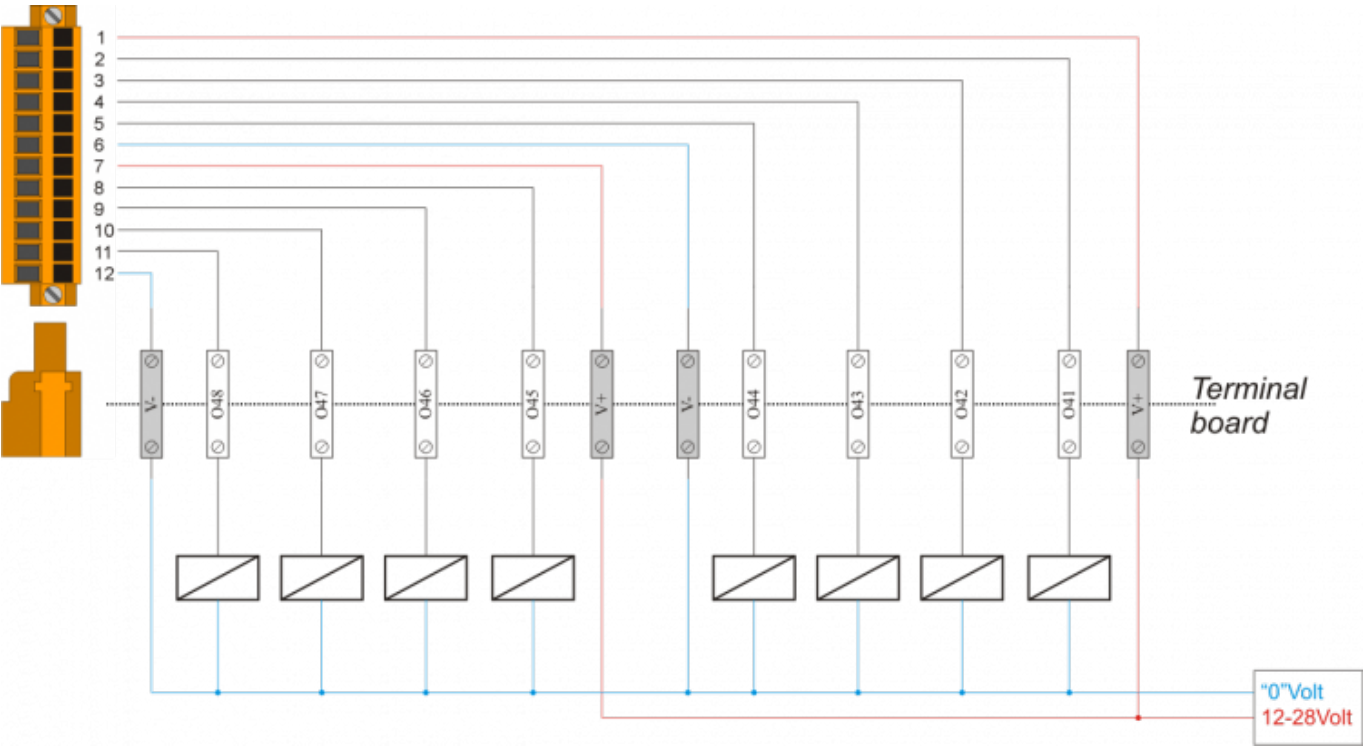

2.3 RMC-1SC01E1/MG2/24Vdc (2° modulo)

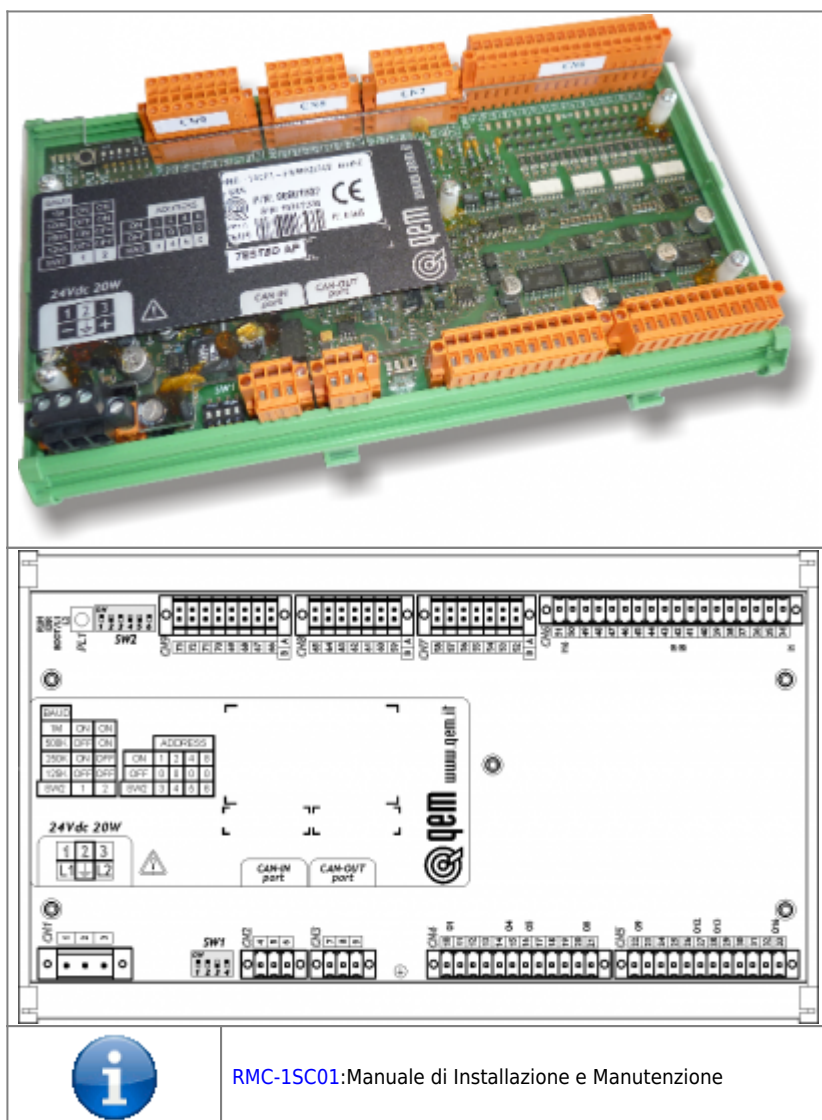


[RMC-1SC01:Manuale di Installazione e Manutenzione](#)

2.3.1 Alimentazione

2.3.1.1 CN1

Lo strumento dovrà essere alimentato a 24Vdc, prevedere un fusibile esterno in serie al conduttore positivo +24Volt.


	PIN (NUMERO)	ID	DESCRIZIONE
	1 (1)	0V	Comune Alimentazione 0V
	2 (2)	PE	Terra-PE
	3 (3)	+24V	Ingresso Positivo Alimentazione +24V

2.3.2 Connettività

2.3.2.1 CN2

	PIN (NUMERO)	ID	DESCRIZIONE
	1 (4)	0V	Comune CAN
	2 (5)	CAN_L	Comunicazione CAN segnale low
	3 (6)	CAN_H	Comunicazione CAN segnale high

2.3.2.1.1 Esempio di collegamento

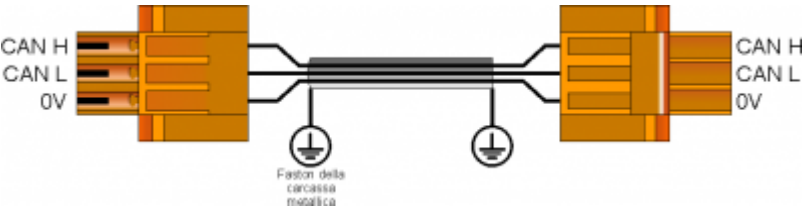


2.3.2.1.2 Settaggio resistenze di terminazione

Impostazione resistenze di terminazione per la linea Canbus.

SW1	Nr. Dip	Impostazione dei DIP	Funzione
	1	/	Nessuna
	2	/	
	3	ON	Resistenze inserite
	4	ON	

2.3.2.1.3 DIP-SWITCH SW2

Descrizione funzionalità

SW2		Nr. DIP	Funzione
	Selezione della velocità di trasmissione del Canbus	1	ON
		2	ON
		Baud-Rate	1Mb
	Selezione dell'indirizzo del modulo Canbus slave	3	OFF
		4	ON
		5	OFF
		6	OFF
		ID	2

2.3.3 Ingressi digitali

S = Stato	A = Azione	ID
NO = Normalmente Aperto	I = Impulsivo	ID = Software
NC = Normalmente Chiuso	C = Continuo	

2.3.3.1 CN6




La numerazione degli ingressi del presente modulo, tiene conto della configurazione massima degli ingressi del J1-P44 Master (32 ingressi digitali, 12 canali diconteggio A e B e 6 impulsi di zero canale Z).


	PIN (NUMERO)	ID	DESCRIZIONE		S	A			
	1	1 (34)	I67	Camma di zero	Asse H		NO		
	2	2 (35)	I68	Finecorsa	Asse H	Avanti	NC	C	
	3	3 (36)	I69			Indietro ¹⁾			
	4	4 (37)	I70	Disponibile				-	-
	5	5 (38)	I71	Disponibile				-	-
	6	6 (39)	I72	Spina 45°	Spina posizione W multipla di 45° inserita			NO	C
	7	7 (40)	I73	Spina generica	Spina posizione W generica inserita				
	8	8 (41)	I74	Ausiliari attivi				NC	
	9	9 (42)	PL1	Polarizzatore					
	10	10 (43)	I75	Barriere attive				NC	C
	11	11 (44)	I76	Allarme assorbimento disco					
	12	12 (45)	I77	Pressostato aria					
	13	13 (46)	I78	Pressostato olio					
	14	14 (47)	I79	Sollevamento ponte					
	15	15 (48)	I80	Fault	Asse X				
	16	16 (49)	I81		Asse Y				
	17	17 (50)	I82		Asse Z				
		18 (51)	PL2	Polarizzatore					

¹⁾ Anche se l'Asse H **NON è presente** (PH-02 = 0) mantenere attivo l'ingresso

2.3.3.1.1 Esempio di collegamento con logica NPN

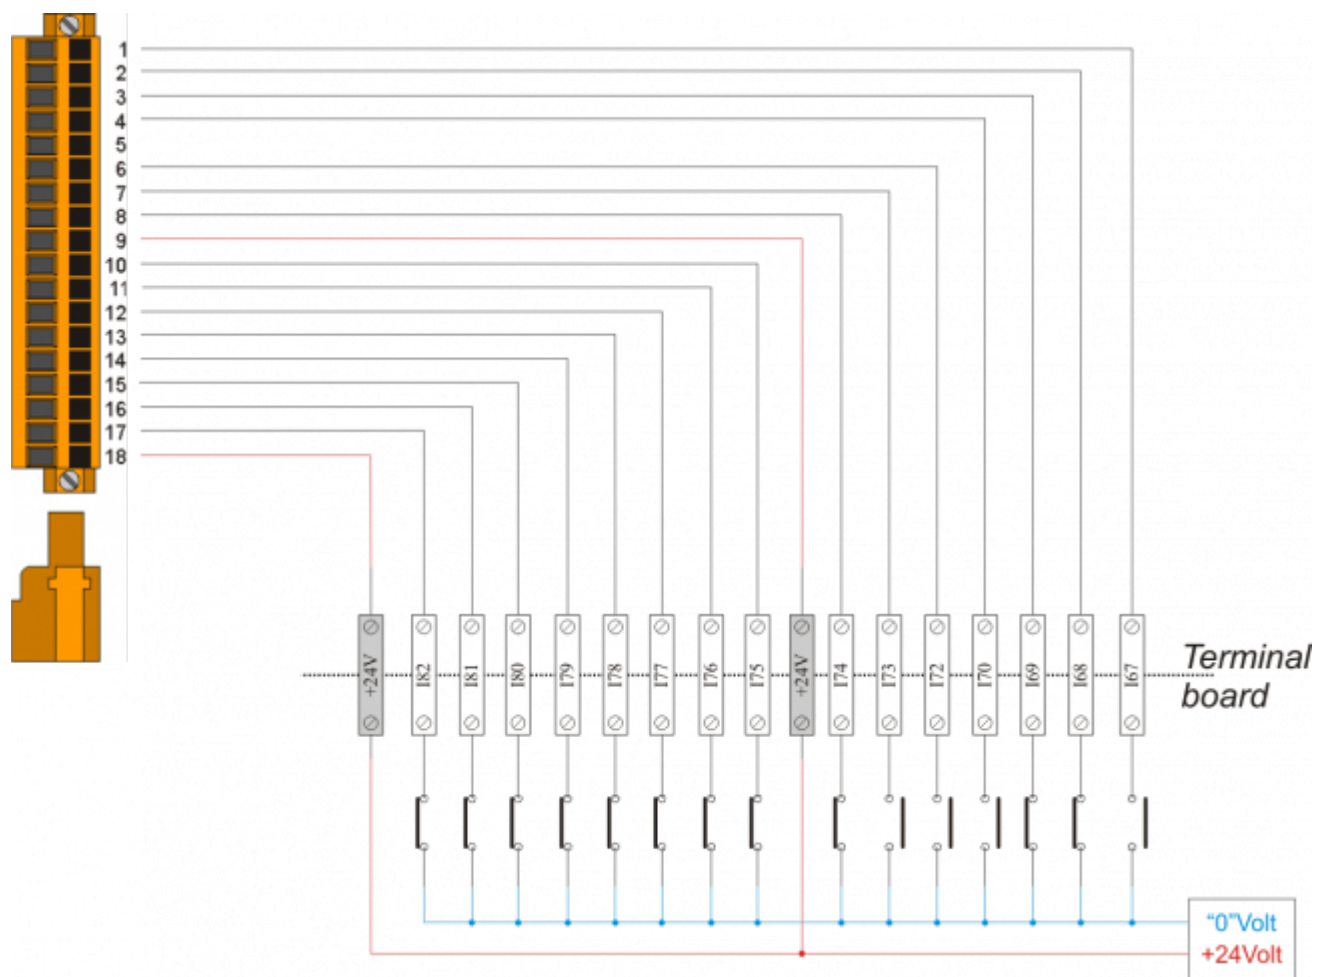


2.3.3.1.2 Esempio di collegamento con logica PNP

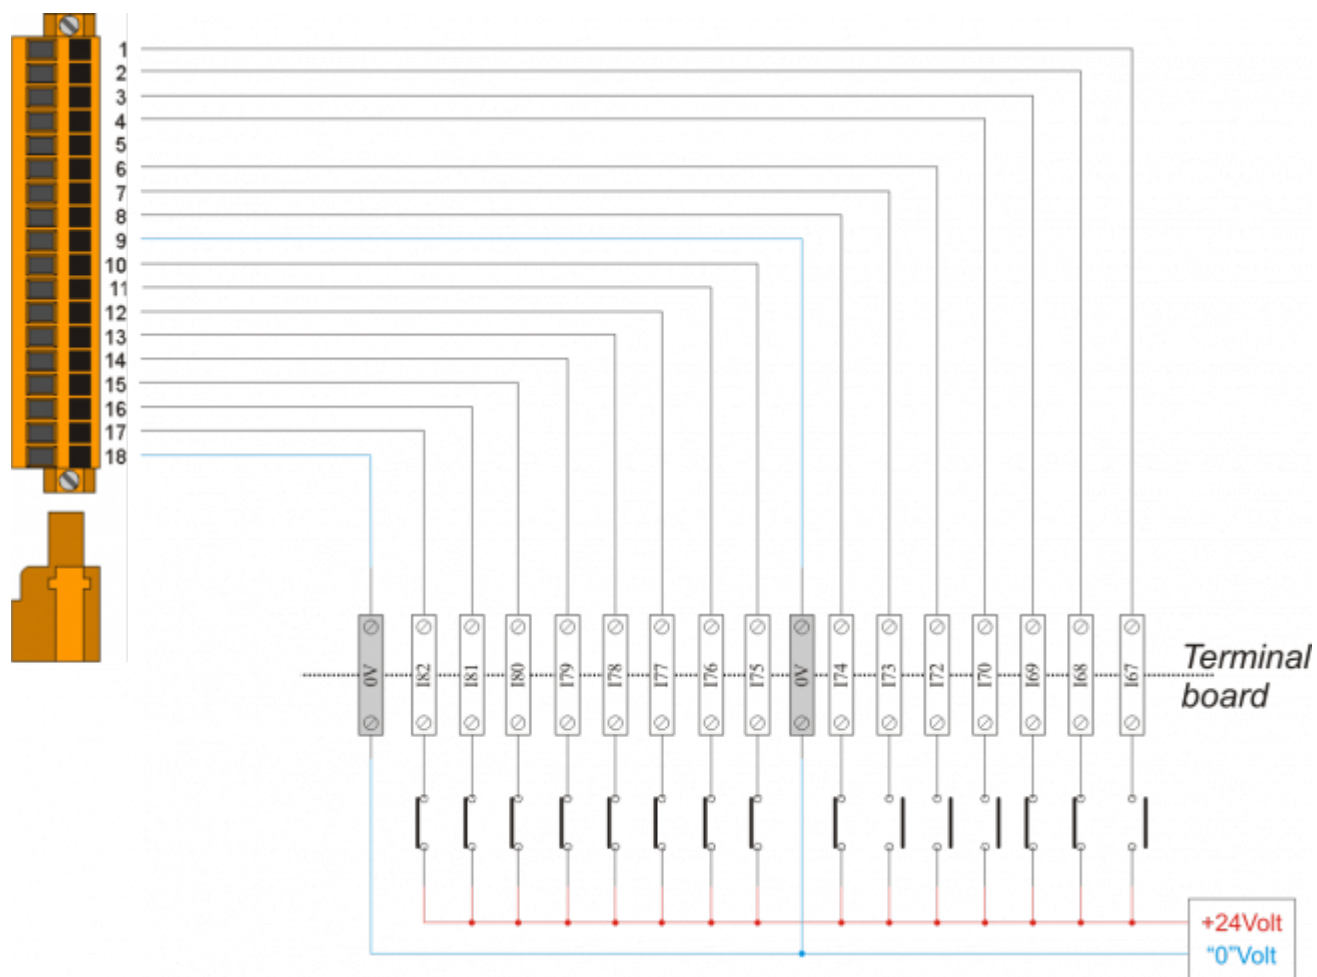

E' preferibile scegliere il collegamento con logica PNP


2.3.4 Ingressi di conteggio

2.3.4.1 CN7

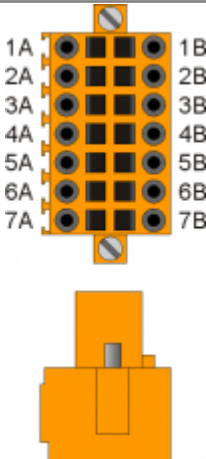
		PIN (NUMERO)	ID	Descrizione										
	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	1B	2B	3B	4B	5B	6B	7B

¹⁾ Configurazione conteggio di tipo PNP/Push-Pull:
Morsetto 5B (56B): collegare al morsetto 5A (56A)
Morsetto 6B (57B): collegare al morsetto 6A (57A)
Morsetto 7B (58B): collegare al morsetto 7A (58A)

2.3.4.1.1 Esempio di collegamento

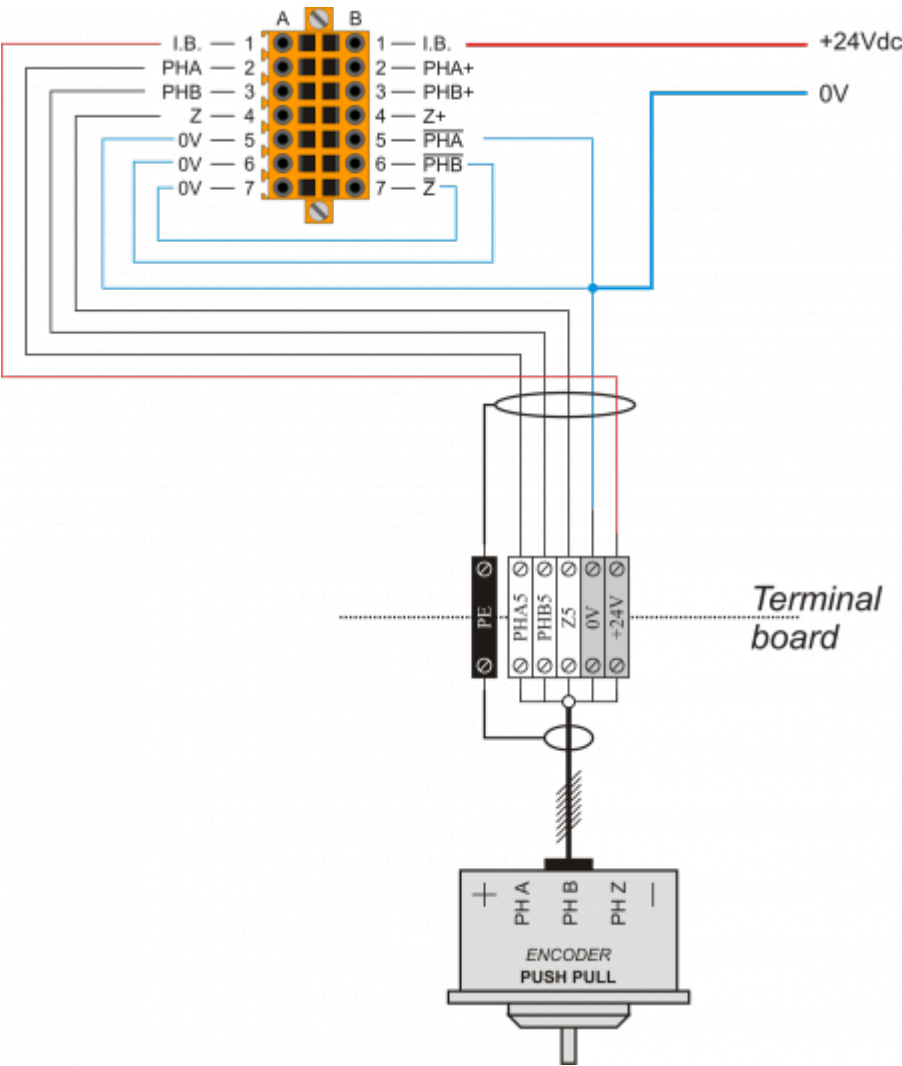

2.3.4.2 CN8

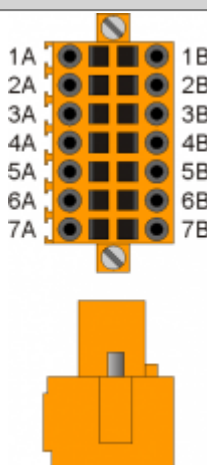		PIN (NUMERO)	ID	Descrizione			
	1A		1A (59A)	Internal bridge 1A -1B			
	2A		2A (60A)	PHA6	Asse W	PNP Push-Pull 12-24V ¹⁾	
	3A		3A (61A)	PHB6			
	4A		4A (62A)	Z6			
	5A		5A (63A)	0V	Comune ingresso encoder		
	6A		6A (64A)	0V			
	7A		7A (65A)	0V			
			1B (59B)		Internal bridge 1A -1B		
			2B (60B)	PHA6+	Canale A+	Asse W	Line Driver only 5V
			3B (61B)	PHB6+	Canale B+		
			4B (62B)	Z6+	Canale Z+		
			5B (63B)	PHA6-	Canale A-		
			6B (64B)	PHB6-	Canale B-		
			7B (65B)	Z6-	Canale Z-		


¹⁾ Configurazione conteggio di tipo PNP/Push-Pull:

Morsetto 5B (63B): collegare al morsetto 5A (63A)

Morsetto 6B (64B): collegare al morsetto 6A (64A)

Morsetto 7B (65B): collegare al morsetto 7A (65A)


2.3.4.2.1 Esempio di collegamento

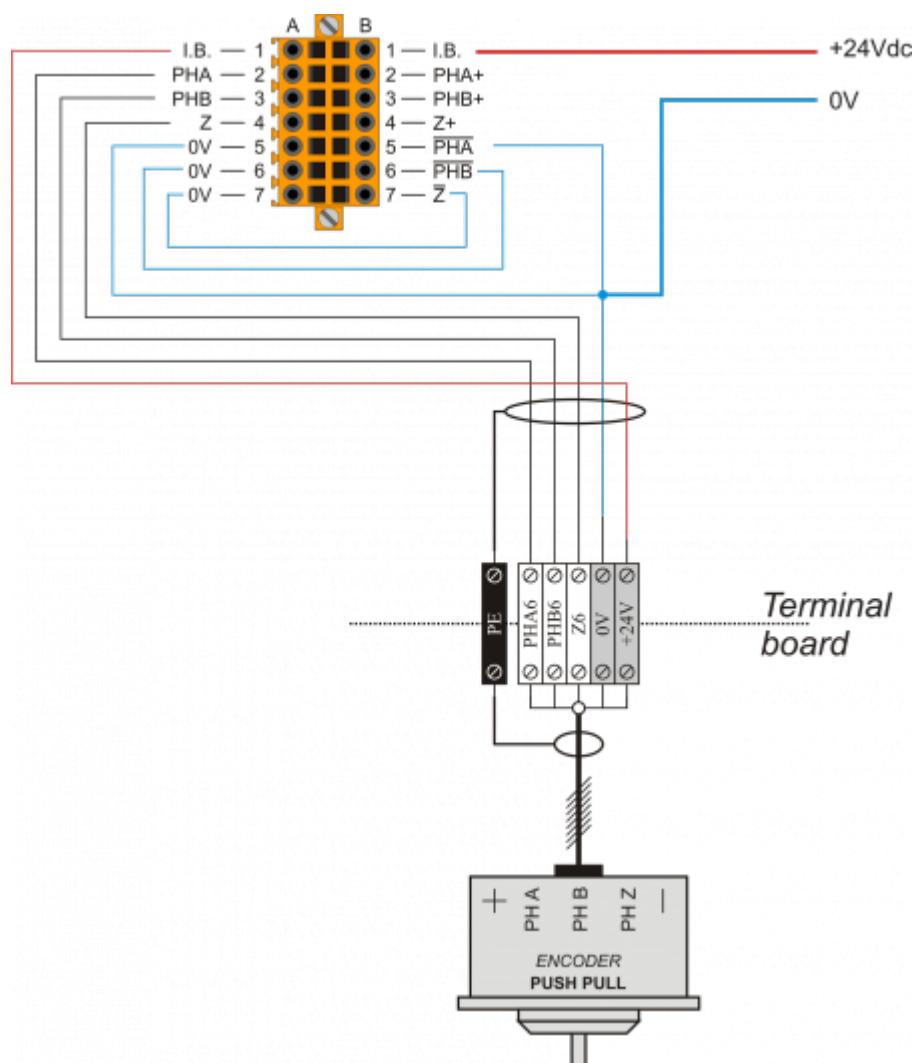

Premi [qui](#) per altri esempi di collegamento


2.3.5 Uscite analogiche / Ingressi analogici

2.3.5.1 CN9

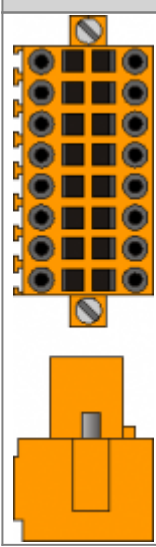	PIN (NUMERO)	ID	Descrizione
	1A (66A)	AO7	Asse Z (0-10 Vdc o +/-10V)
	2A (67A)	GAO	Comune uscite analogiche
	3A (68A)	n.c.	
	4A (69A)	Vref	
	5A (70A)	Sel.1 Corr. ¹⁾	
	6A (71A)	Sel.1 Volt ²⁾	
	7A (72A)	AI6	Disponibile
	8A (73A)	GAI	Comune ingressi analogici
	1B (66B)	AO8	Asse W (0-10 Vdc o +/-10V)
	2B (67B)	GAO	Comune uscite analogiche
	3B (68B)	n.c.	
	4B (69B)	Vref	
	5B (70B)	Sel.2 Corr. ³⁾	
	6B (71B)	Sel.2 Volt ⁴⁾	
	7B (72B)	AI7	Disponibile
	8B (73B)	GAI	Comune ingressi analogici

^{1), 3)} Selezione 0-20 mA. Collegare a GAI
^{2), 4)} Selezione 0-10 Volt. Collegare a GAI

2.3.5.1.1 Esempio di collegamento

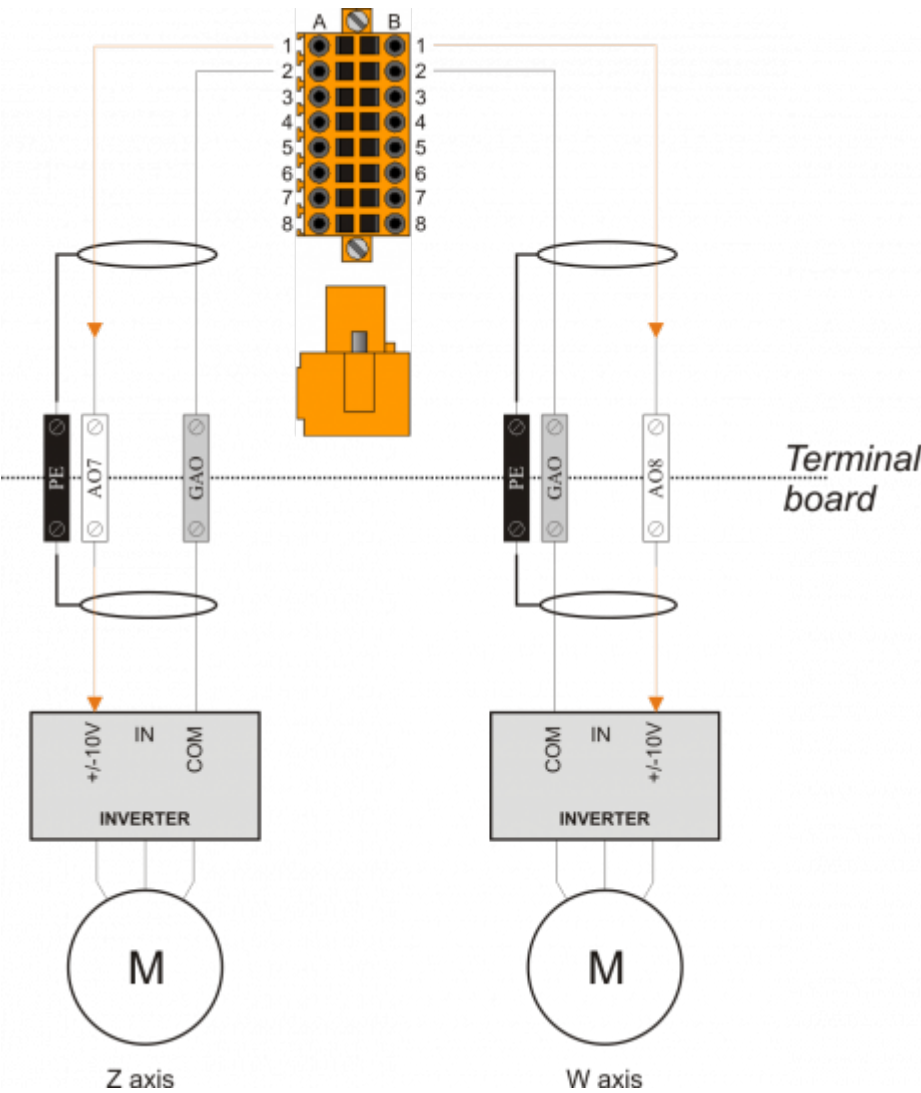

2.3.6 Uscite digitali


S = Stato	ID
OFF = Spento	ID = Software
ON = Accesso	

2.3.6.1 CN4

	PIN (NUMERO)	ID	DESCRIZIONE		S
	1 (10)	V+	Ingresso alimentazione uscite O49÷O52 (12÷28V dc)		
	2 (11)	O49	Asse H	Avanti	OFF
	3 (12)	O50		Indietro	
	4 (13)	O51		Freno	1)
	5 (14)	O52	Rallentamento	Asse Y	OFF
	6 (15)	V-	Ingresso alimentazione uscite (0V dc)		
	7 (16)	V+	Ingresso alimentazione uscite O53÷O56 (12÷28V dc)		
	8 (17)	O53	Rallentamento	Asse W	OFF
	9 (18)	O54	Ultimo taglio		
	10 (19)	O55	Spina 45°	Spina a 45° o multipli inserita	
	11 (20)	O56	Spina generica	Spina posizione generica inserita	
	12 (21)	V-	Ingresso alimentazione uscite (0V dc)		

¹⁾ Attivo secondo parametri di setup


2.3.6.1.1 Esempio di collegamento

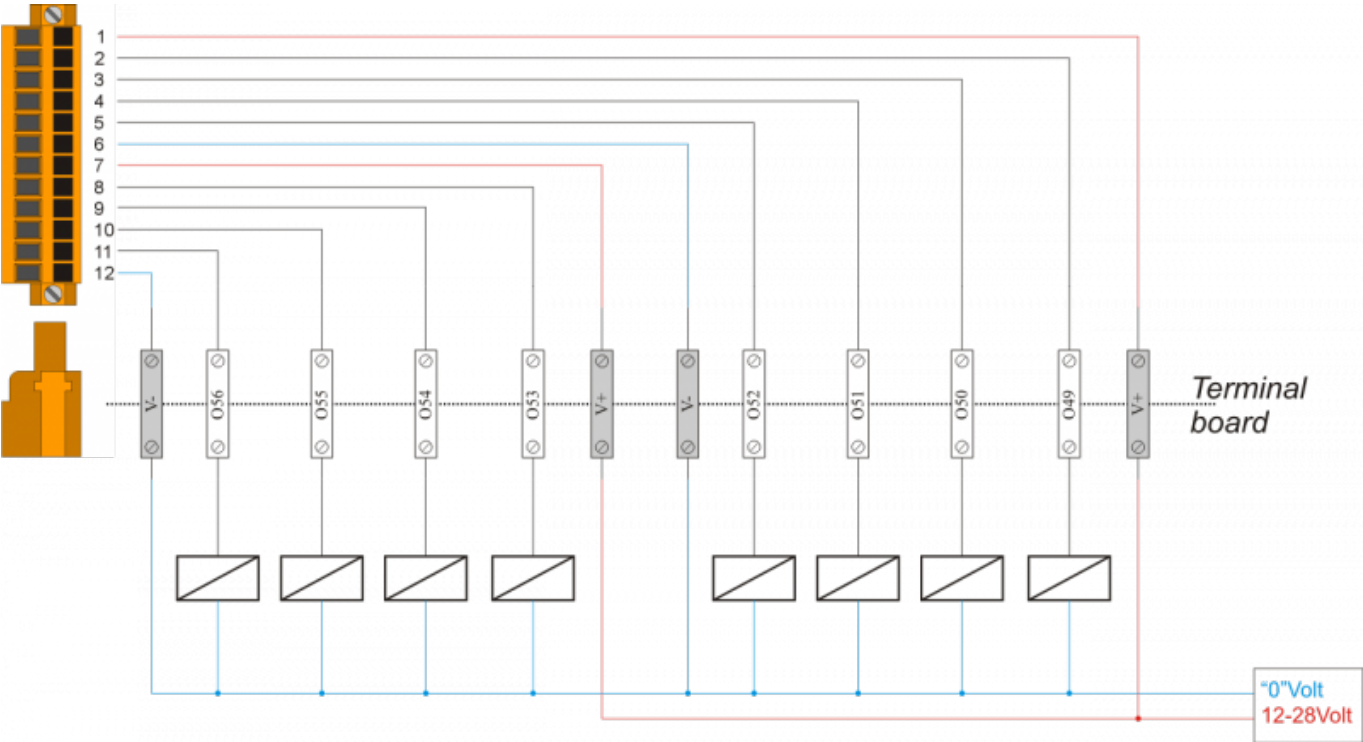

2.3.6.2 CN5

CN5	PIN (NUMERO)	ID	DESCRIZIONE		S
	1 (22)	V+	Ingresso alimentazione uscite O57÷O60 (12÷28V dc)		OFF
	2 (23)	O57	Blocco pezzi	Bloccaggio pezzi durante il taglio	
	3 (24)	O58	Lubrificazione		
	4 (25)	O59	Avvio inverter disco	In setup scelta se usare come avvio disco o consenso movimento	
	5 (26)	O60	Reset inverter	Attiva per 2 secondi al reset allarmi	
	6 (27)	V-	Ingresso alimentazione uscite (0V dc)		
	7 (28)	V+	Ingresso alimentazione uscite O60÷O64 (12÷28V dc)		
	8 (29)	O61	Rallentamento	Asse H	OFF
	9 (30)	O62	Allarme 2	Si attiva con l'uscita O2 Allarme	
	10 (31)	O63	Disponibile		-
	11 (32)	O64	Disponibile		-
	12 (33)	V-	Ingresso alimentazione uscite (0V dc)		

2.3.6.2.1 Esempio di collegamento

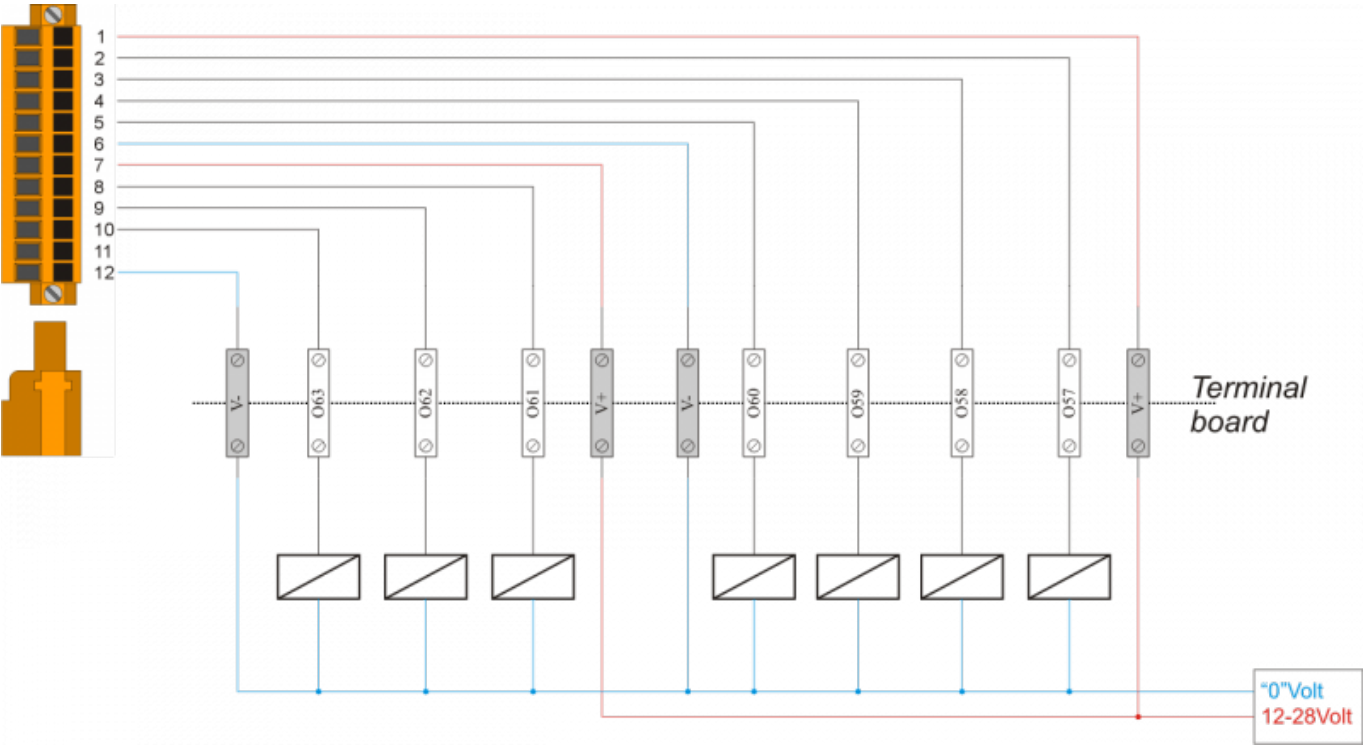

3. Assistenza

Per poterti fornire un servizio rapido, al minimo costo, abbiamo bisogno del tuo aiuto.

	
Segui tutte le istruzioni fornite nel manuale MIMAT	Se il problema persiste, compila il „Modulo richiesta assistenza“ nella pagina Contatti del sito www.qem.it . I nostri tecnici otterranno gli elementi essenziali per comprendere il tuo problema.

Riparazione

Per poterVi fornire un servizio efficiente, Vi preghiamo di leggere e attenerVi alle indicazioni qui [riportate](#)

Spedizione

Si consiglia di imballare lo strumento con materiali in grado di assorbire eventuali cadute.

		
Utilizzare l'imballo originale: deve proteggere lo strumento durante il trasporto.	Allega: 1. Una descrizione dell'anomalia; 2. Parte dello schema elettrico in cui è inserito lo strumento 3. Programmazione dello strumento (setup, quote di lavoro, parametri...).	Una descrizione approfondita del problema ci consentirà di identificare e risolvere rapidamente il tuo problema. Un accurato imballaggio eviterà ulteriori inconvenienti.

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>
Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.