


Quick Start Guide J1-P44-Fx

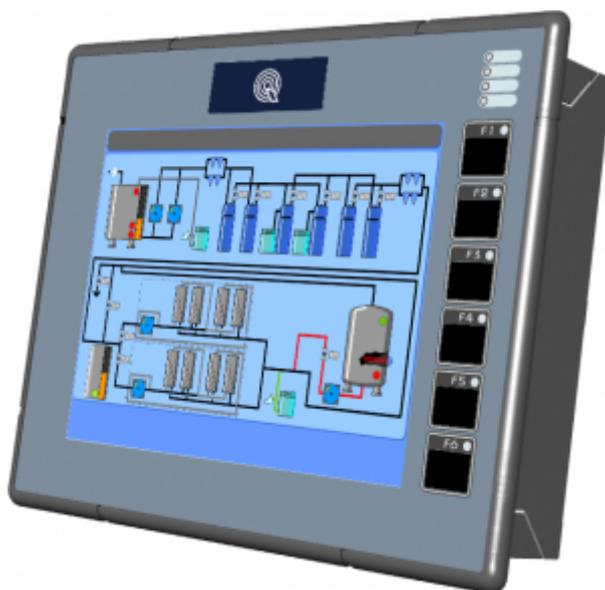

Informazioni



Quality in Electronic
Manufacturing

Documento:	QSGJ1P44Fx_it01		
Descrizione:	Guida rapida d'installazione del J1-P44-Fx		
Redattore:	Riccardo Furlato		
Approvatore	Gabriele Bazzi		
Link:	http://www.qem.eu/doku/doku.php/strumenti/qmoveplus/j1P44/qsgj1P44fx_it01		
Lingua:	Italiano		
Release documento	Descrizione	Note	Data
01	Nuovo manuale		23/04/2015
02	Nuovo impaginazione		23/10/2018

Questa GUIDA RAPIDA fornisce tutte le informazioni necessarie per:

- verificare le caratteristiche del prodotto acquistato
- effettuare correttamente installazione e fissaggio
- verificare il funzionamento di base

Per maggiori informazioni si legga il Manuale di Installazione e Manutenzione reperibile on-line all'indirizzo <http://www.qem.eu/doku/doku.php/strumenti/qmoveplus/j1P44>

Marcatura CE e riferimenti normativi

L'apparecchiatura è stata progettata per l'impiego in ambiente industriale in conformità alla direttiva 2004/108/CE.

- EN 61000-6-4: Compatibilità elettromagnetica - Norma generica sull'emissione in ambiente industriale
 - EN55011 Class A: Limiti e metodi di misura
- EN 61000-6-2: Compatibilità elettromagnetica - Norma generica sull'immunità negli ambienti industriali
 - EN 61000-4-2: Compatibilità elettromagnetica - Immunità alle scariche elettrostatiche
 - EN 61000-4-3: Immunità ai campi magnetici a radiofrequenza
 - EN 61000-4-4: Transitori veloci
 - EN 61000-4-5: Transitori impulsivi
 - EN 61000-4-6: Disturbi condotti a radiofrequenza
- Il prodotto risulta inoltre conforme alle seguenti normative:
 - EN 60529: Grado di protezione dell'involucro IP20
 - EN 60068-2-1: Test di resistenza al freddo
 - EN 60068-2-2: Test di resistenza al caldo secco
 - EN 60068-2-14: Test di resistenza al cambio di temperatura
 - EN 60068-2-30: Test di resistenza al caldo umido ciclico
 - EN 60068-2-6: Test di resistenza a vibrazioni sinusoidali
 - EN 60068-2-27: Test di resistenza a vibrazioni shock
 - EN 60068-2-64: Test di resistenza a vibrazioni random

Garanzia limitata

Per un periodo di due (2) anni dalla data di acquisto originale QEM riparerà o sostituirà gratuitamente controlli e accessori che all'esame QEM definirà essere difettosi nel materiale o nella qualità.

Questa garanzia è valida se l'unità non è stata manomessa da persone non autorizzate o usata in modo improprio.

Questa garanzia sostituisce qualsiasi altra garanzia sia espressa che implicita.

QEM non sarà ritenuta responsabile di qualsiasi spesa (compresa l'installazione o la rimozione), inconveniente, o danno consequenziale, comprese le lesioni a persone o danni alla proprietà causati da articoli di nostra fabbricazione o vendita. In qualsiasi caso, l'obbligo totale di QEM, in tutte le circostanze, non eccederà il prezzo totale di acquisto del controllo.

I reclami per il rimborso del prezzo di acquisto, riparazioni, o sostituzioni devono essere riferiti a QEM con tutti i dati pertinenti al difetto, la data di acquisto, il lavoro svolto dal controllo e il problema incontrato.

Sommario

Quick Start Guide J1-P44-Fx	1
Informazioni	1
Marcatura CE e riferimenti normativi	2
Garanzia limitata	2
1 Descrizione	1
1.1 Identificazione del prodotto	1
1.1.1 Etichetta prodotto	1
1.1.2 Codice di ordinazione	2
1.1.3 Versioni hardware	3
1.1.4 Manuali delle Schede espansione	3
1.1.5 Versioni firmware	4
2 Caratteristiche tecniche	5
2.1 Caratteristiche generali	5
2.2 CPU (livello tecnologico F)	5
2.3 Dimensioni meccaniche	6
2.4 Dima di foratura	7
2.5 Installazione	8
3 Collegamenti scheda base	9
3.1 Power supply	9
Connettore	9
Esempi di collegamento	10
4 Verifiche di corretto funzionamento	11
Accensione	11
Autodiagnosi	11
5 Assistenza	12
Richiesta di assistenza	12
Spedizione	12

1 Descrizione

J1-P44-F è un controllore integrato della gamma Qmove+.

1.1 Identificazione del prodotto



In base al Codice d'ordinazione dello strumento è possibile ricavarne esattamente le caratteristiche.

Verificare che le Caratteristiche dello strumento corrispondano alle Vostre esigenze.

1.1.1 Etichetta prodotto



- **a - Codice di ordinazione**
- **b - Settimana di produzione:** indica la settimana e l'anno di produzione
- **c - Part number:** codice univoco che identifica un codice d'ordinazione
- **d - Serial number:** numero di serie dello strumento, unico per ogni pezzo prodotto
- **e - Release hardware:** release dell' hardware

1.1.2 Codice di ordinazione

Modello		Caratteristiche				
J1	- P44	-	FA	-	10	/ TP01
						TP00 = Codice tastiera (TP00 = pannello con touch-screen resistivo, logo e tasti funzione personalizzabili); TP01 = pannello con touch-screen resistivo, logo e tasti funzione standard QEM
					10	= Versione firmware (00 = non installato)
						F = Livello tecnologico A = Versione hardware
						P = Solo Tasti funzione 4 = display lcd grafico 8" TFT-256 COLORI-800x600px; dimensione pannello anteriore (240x192mm); tastiera 6 tasti + 10 led; contenitore a norme DIN 43700; 4 = Corrispondenza firmware-hardware
J1 = Famiglia Qmove "HMI+PLC"						

1.1.3 Versioni hardware

Attualmente sono disponibili le seguenti versioni hardware:

		Versioni hardware							
		A	B	C	E	F	H	I	Y
Scheda base	USER PORT (RS232-422-485)	-	-	-	-	-	1	-	1
	AUX PORT (RS485)	1	1	1	1	1	1	1	1
	CAN1 PORT	1	1	1	1	1	1	1	1
	CAN2 PORT ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-
	ETHERNET PORT	1	1	1	1	1	1	1	1
	USB PORT	1	1	1	1	1	1	1	1
	Ingressi digitali	16	16	16	16	16	16	16	16
	Ingressi analogici 16bit selez.(0-10V, 0-20mA, potenz, termocoppie, PT100)	2	2	2	2	2	2	2	2
	Conteggi bidirezionali 200KHz ABZ (24V-PP, 5V-LD)	-	2	4 ²⁾	2	4 ³⁾	4 ⁴⁾	4 ⁵⁾	4 ⁶⁾
	Conteggi per encoder SSI	-	-	-	-	-	-	-	2
	Uscite digitali protette	16	16	16	16	16	16	16	16
	Uscite stepper	-	-	-	-	-	-	-	2
Uscite analogiche +/-10V-16bit	-	2	4	2	4	4	4	4	
Codice software della scheda da dichiarare come scheda base	1QM4F								
Scheda espansione	Ingressi digitali	-	-	-	16	16	-	16	-
	Ingressi analogici 16bit selez.(0-10V, 0-20mA, potenz, termocoppie, PT100)	-	-	-	-	2	-	2	-
	Uscite digitali protette	-	-	-	16	16	-	16	-
	Uscite analogiche +/-10V-16bit	-	-	-	-	-	-	2	-
	Conteggi bidirezionali 200KHz ABZ (24V-PP, 5V-LD)	-	-	-	-	-	-	2	-
Codice software della scheda da dichiarare come espansione	-	-	-	1MG2F	1MG2F	-	1MG2F	-	

¹⁾ opzione non ancora abilitata

^{2), 3), 4), 5), 6)} 2 degli impulsi di zero "Z", possono essere utilizzati come frequenzimetri nel device "FREQ"

1.1.4 Manuali delle Schede espansione



MIM - Card [1MG2F rel.01](#)

1.1.5 Versioni firmware

Versione	Descrizione
10	Completamente programmabile, con funzionalità PLC
20	Completamente programmabile, con funzionalità PLC e MOTION
30	Completamente programmabile, con funzionalità PLC, MOTION, CAMMING e INTERPOLAZIONE

Per ulteriori informazioni riguardo alle caratteristiche dei vari firmware, consultare la tabella dei [Devices abilitati negli strumenti](#).

2 Caratteristiche tecniche


2.1 Caratteristiche generali

Peso (massima configurazione hardware)	2.0Kg
Materiale contenitore	Lamiera
Materiale pannello frontale	Alluminio
Materiale cornice	Noryl autoestinguente
Display	LCD 8" TFT 256 colori - 800*600px
Touch screen	Resistivo a 4 fili
Area display / diagonale	162.0 x 121.5mm / 8"
Led utente	6
Led sistema	4
Tasti funzione	6
Tasti sistema	3
Temperatura di esercizio	0 ÷ 50°C
Temperatura di trasporto e stoccaggio	-25 ÷ +70 °C
Umidità relativa	90% senza condensa
Altitudine	0 - 2000m s.l.m.
Grado di protezione del pannello frontale	IP64


2.2 CPU (livello tecnologico F)

Microprocessore RISC (32 bit)	
Frequenza di lavoro	200MHz
RAM	32MB
Flash	16MB

2.3 Dimensioni meccaniche

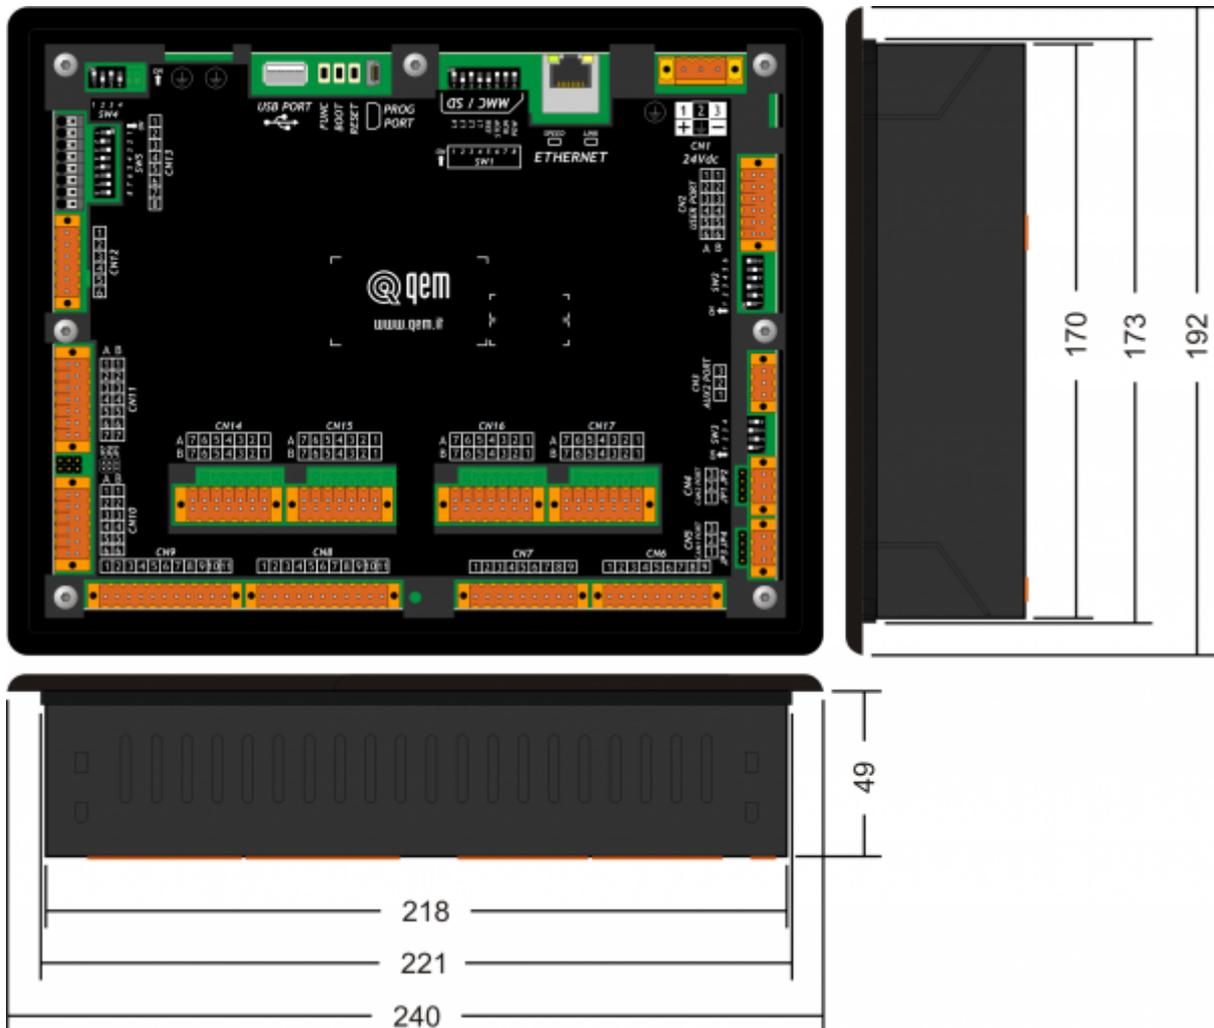


2.4 Dima di foratura

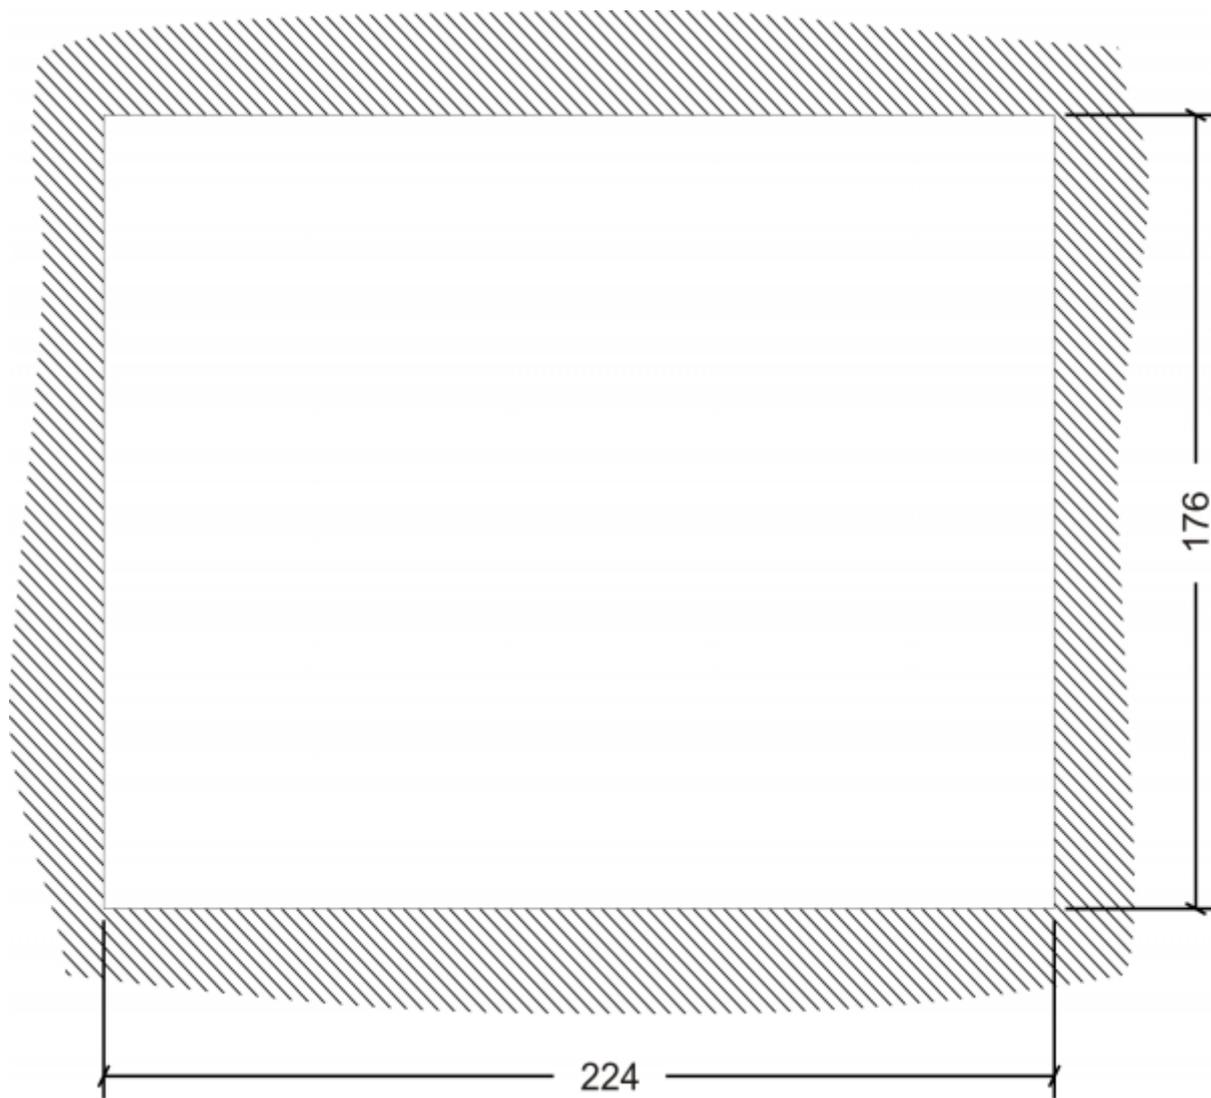


2.5 Installazione

Inserire lo strumento nel foro.

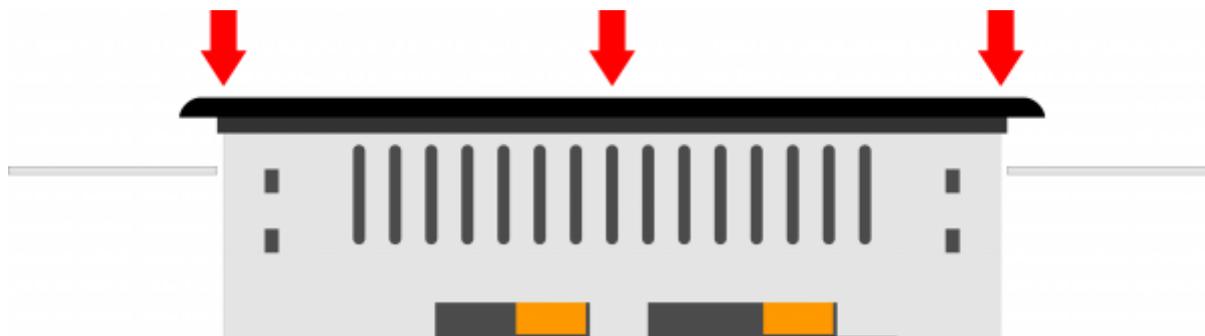


Applicare gli agganci.

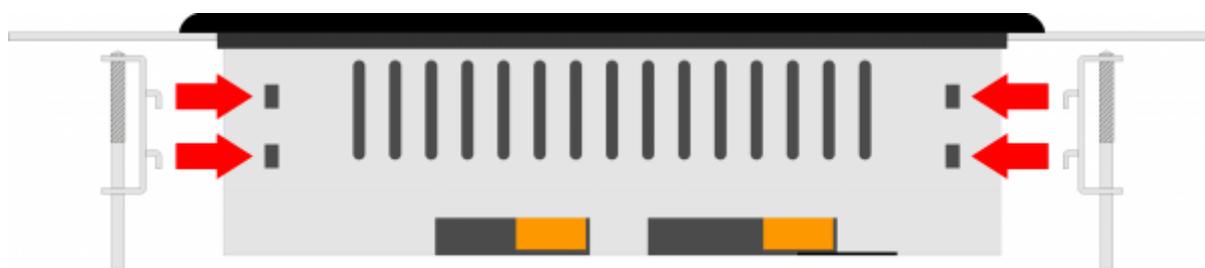

Prima di fissare lo strumento, bisogna accertarsi che sia bene inserito all'interno del foro nel pannello, e che la guarnizione posta sulla parte posteriore della cornice sia ben aderente al pannello. Questo eviterà infiltrazioni di liquidi all'interno del pannello e deformazioni della cornice.

Avvitare come indicato, per fissare lo strumento.

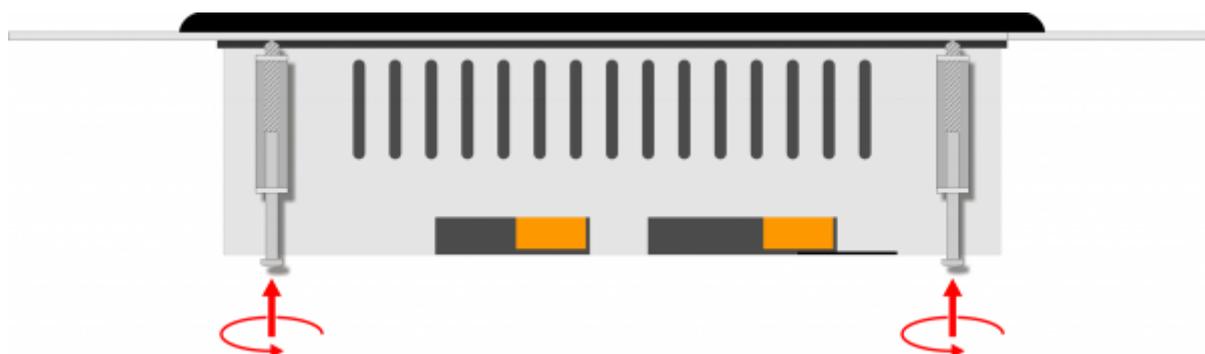


Attenzione: dopo aver appoggiato il perno dell'aggancio al pannello, effettuare solo mezza rotazione per non strappare la cornice!

3 Collegamenti scheda base



Per informazioni riguardanti le sezioni dei cavi utilizzabili ed i connettori usati, consultare l'application note [AN021](#)

3.1 Power supply

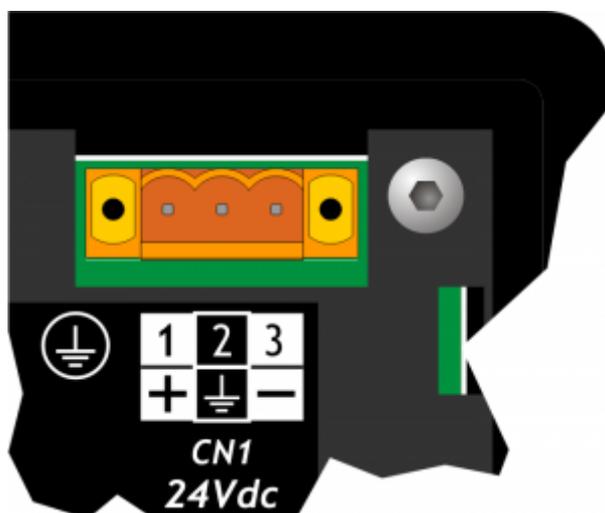

Il cablaggio deve essere eseguito da personale specializzato e dotato degli opportuni provvedimenti antistatici.
Prima di maneggiare lo strumento, togliere tensione e tutte le parti ad esso collegate.
Per garantire il rispetto delle normative CE, la tensione d'alimentazione deve avere un isolamento galvanico di almeno 1500 Vac.

Alimentazioni disponibili	24 Vdc
Range valido	22 ÷ 27 Vdc
Assorbimento max.	10W


Connettore

CN1		Morsetto	Simbolo	Descrizione
1 2 3	1 2 3	1	+	Positivo alimentazione
		2	TERRA	Terra-PE (segnali)
		3	-	0V alimentazione


Esempi di collegamento




Si prescrive l'uso di un alimentatore isolato con uscita 24Vdc +/-5% conforme a EN60950-1.

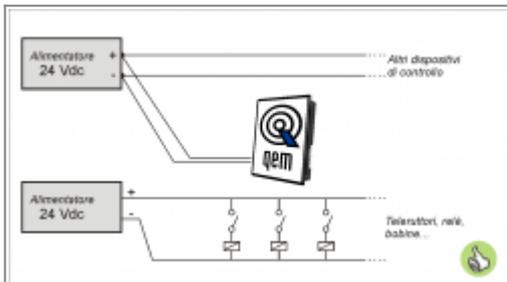

Usare due alimentatori separati: uno per la parte di controllo e uno per la parte di potenza

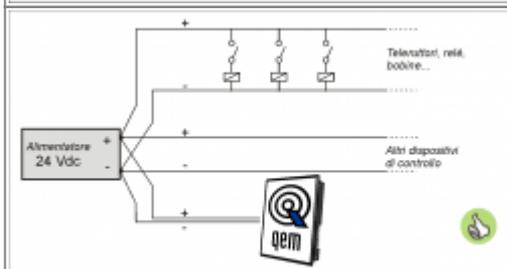

Nel caso di un unico alimentatore, usare due linee separate: una per il controllo e una per la potenza

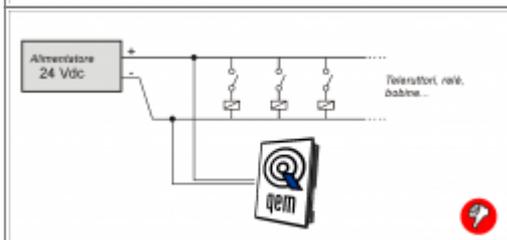

Non usare le stesse linee della parte di potenza


4 Verifiche di corretto funzionamento

Dopo aver collegato correttamente lo strumento alla linea di alimentazione, come precedentemente descritto, si può procedere con l'accensione.

Accensione

In fase di accensione, viene eseguita la scansione dei led:

si accendono in modo sequenziale gli 8 led presenti sulla parte posteriore dello strumento (pow, run, stop, err, L1, L2, L3 e L4).

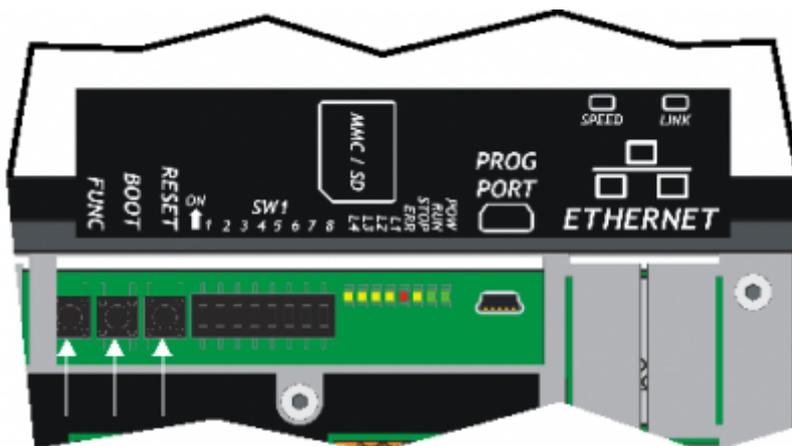

Autodiagnosi

Dopo aver eseguito la scansione dei leds, lo strumento esegue una serie di operazioni di autodiagnosi.

Quando vengono rilevate anomalie o quando è necessario informare l'operatore di una particolare situazione, la procedura di autodiagnosi viene momentaneamente interrotta, segnalando ciò che è avvenuto.

Un'eventuale anomalia viene segnalata attraverso i led **L1**, **L2** e un messaggio sul display.

Se lo strumento funziona correttamente, al termine delle fasi di accensione e Autodiagnosi, si possono verificare le seguenti situazioni:

- led **pow** acceso (CPU in stato di RESET)
- led **pow** e **run** accesi (CPU in stato di RUN)
- led **pow** acceso e led **run** lampeggiante (CPU in stato di READY)

5 Assistenza

Richiesta di assistenza

Per poterVi fornire un servizio rapido, al minimo costo, abbiamo bisogno del Vostro aiuto.

	
<p>Seguire tutte le indicazioni fornite nel manuale MIMAT</p>	<p>Se il problema persiste, compilare il “Modulo richiesta di assistenza” presente nella pagina Contatti del sito www.qem.it. I nostri tecnici otterranno elementi indispensabili per la comprensione del Vostro problema.</p>

Spedizione

Si raccomanda di imballare lo strumento con materiali che riescano ad ammortizzare eventuali cadute.

		
<p>Usare l'imballo originale: deve proteggere lo strumento durante il trasporto.</p>	<p>Allegare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Una descrizione dell'anomalia; 2. Parte dello schema elettrico dov'è inserito lo strumento 3. Programmazione dello strumento (set up, quote di lavoro, parametri...). 4. Richiesta di preventivo di riparazione; se non richiesto il costo verrà calcolato a consuntivo. 	<p>Una descrizione esaustiva del problema permetterà di individuare e risolvere rapidamente il vostro problema. Un imballo accurato eviterà ulteriori inconvenienti.</p>



Stampando solo le pagine necessarie si riduce il consumo di carta

From:

<http://www.qem.eu/doku/> - **Qem Wiki**

Permanent link:

http://www.qem.eu/doku/doku.php/strumenti/qmoveplus/j1p44/qsgj1p44fx_it01

Last update: **2018/10/23 10:48**

