

Sommario

AN005 - Procedura per l'utilizzo di motori stepper	3
0.1 INTRODUZIONE	3
0.2 COMANDO STEP/DIREZIONE	3
0.3 PROGRAMMAZIONE	3
0.4 LIMITAZIONI	4
0.4.1 Impostazione del parametro maxvel	4
0.4.2 Velocità	5
0.5 SCHEDA HARDWARE	5
0.6 APPLICATIVO DI ESEMPIO	6
0.6.1 Config	6
0.6.2 Module 1	6


AN005 - Procedura per l'utilizzo di motori stepper

0.1 INTRODUZIONE

Il presente documento ha lo scopo di descrivere le modalità di utilizzo della scheda H2C40 per il comando dei motori passo passo dal punto di vista della programmazione (impostazioni dei device che li comandano) e dal punto di vista hardware (caratteristiche delle schede di pilotaggio).


0.2 COMANDO STEP/DIREZIONE

La figura seguente riporta lo schema a blocchi di un sistema di posizionamento tradizionale, cioè con uscita analogica:

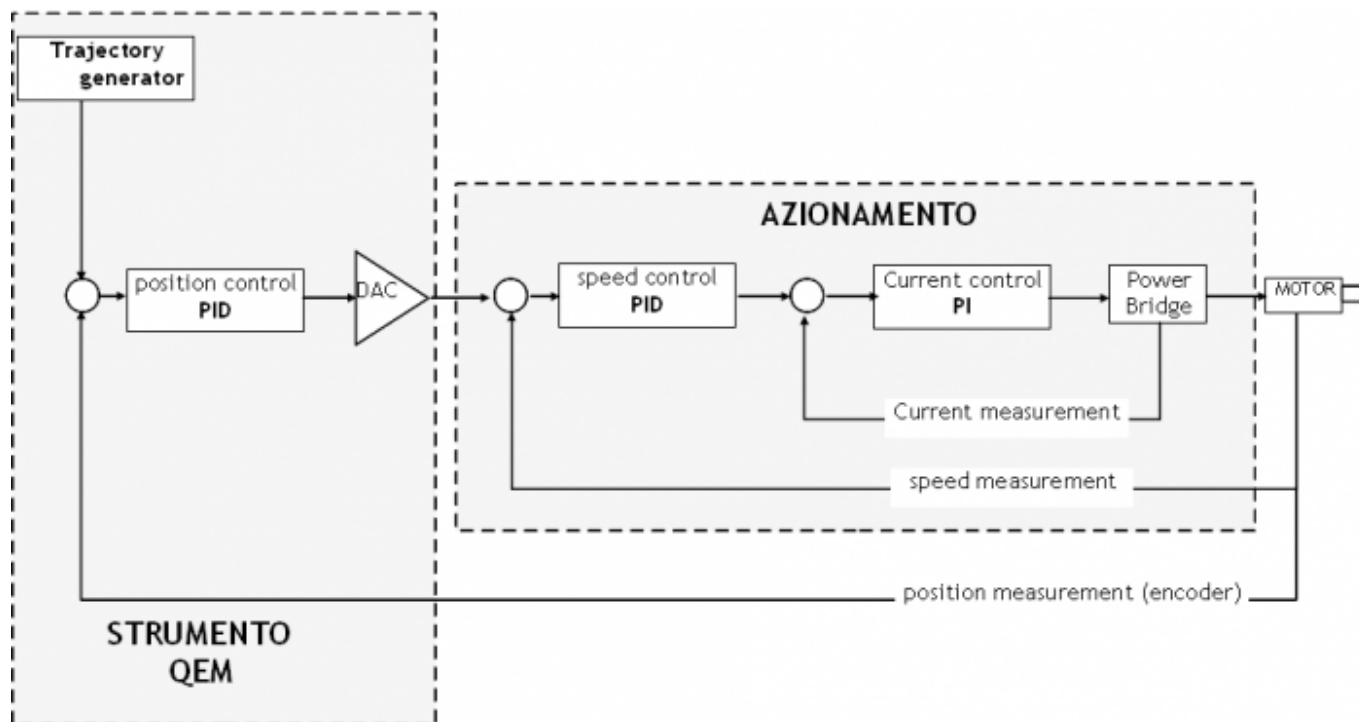

Lo strumento QEM implementa il generatore della traiettoria e il loop di posizione.

Il generatore della traiettoria (device EANPOS o CAMMING o JOINT nella famiglia QMOVE e microQMOVE) si occupa di generare il set di posizione ad ogni esecuzione (campionamento). Tale valore è la posizione che dovrebbe assumere l'asse (se fosse ideale, ed è anche detta "profilo virtuale") ad ogni istante di campionamento. Ora, nel drive per i motori passo passo essi rappresentano gli impulsi che bisogna fornire per muovere il motore dei passi corrispondenti alla posizione stessa. Poiché ad ogni impulso il motore esegue un passo (o mezzo passo o microstep a seconda del drive o della sua programmazione) la frequenza degli impulsi determina la velocità di spostamento del motore.

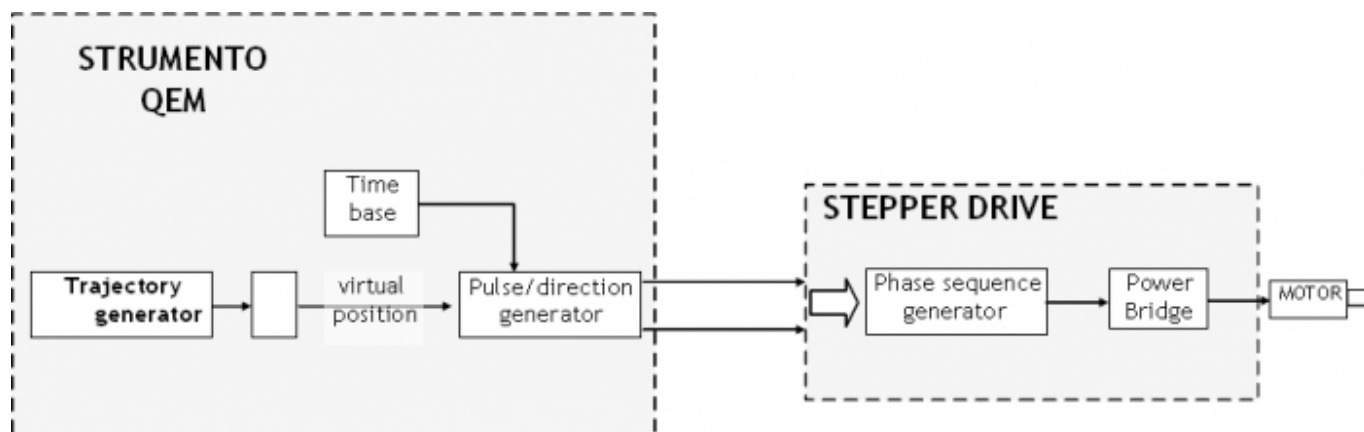

0.3 PROGRAMMAZIONE

La movimentazione dei motori passo passo può essere effettuata per mezzo di tutti i sistemi che sono provvisti di device di posizionamento che hanno come uscita una tensione analogica (EANPOS, CAMMING3, JOINT) e che sia presente una scheda

H2C40 che implementa la generazione delle uscite passo/direzione.

Il device di posizionamento andrà utilizzato come per i casi con l'uscita analogica fatto dalvo le seguenti note:

- Nella dichiarazione del device, sul file configurazione, si deve impostare l'ingresso del contatore bidirezionale a X.X in modo che sul parametro *posit* si trovi il valore della posizione virtuale.
- Nella dichiarazione del device, sul file configurazione, si deve impostare l'indirizzo hardware del componente DAC dell'uscita analogica con il numero dello slot e la parola chiave *PULSE01* o *PULSE02* (anziché *an01*, *an02*).
- I device di posizionamento che pilotano motori passo passo funzionano in anello aperto per cui non è necessario eseguire il comando LOOPON (anche se si esegue, comunque, non si hanno effetti sull'uscita di pilotaggio).
- Il parametro *pulse* deve essere impostato al numero di passi/giro del motore nel caso si utilizzi una risoluzione a passo intero. Nel caso di risoluzioni maggiori (create dagli azionamenti con micropassi) il parametro *pulse* deve essere impostato al numero di passo/giro del motore moltiplicato la risoluzione. Ad esempio, avendo un motore da 200 passi/giro ed un azionamento impostato con una risoluzione di 1/10 di passo dovremo impostare il parametro *pulse* con il valore 2000.
- Il parametro *measure* deve essere impostato con il valore di unità di misura corrispondente ad un giro di motore.
- Il parametro *maxvel*, a differenza dei posizionatori con l'uscita analogica nei quali il valore di impostazione corrisponde alla velocità raggiunta dall'asse, espressa in unità di misura, quando l'uscita analogica vale 10V, nei posizionatori con motori passo passo questo parametro corrisponde alla velocità massima alla quale si vuole fare muovere l'asse. Tale velocità deve essere scelta in base alle caratteristiche del motore e del carico in quanto, come noto, la coppia erogata da un motore passo passo è fortemente dipendente dalla velocità.

0.4 LIMITAZIONI

0.4.1 Impostazione del parametro maxvel

Il valore di *maxvel* è anche restrittivo per la scelta della risoluzione di pilotaggio dell'azionamento (micropassi) poichè esso determina la massima frequenza di uscita del segnale impulsi. Ad esempio, avendo un'applicazione con le seguenti caratteristiche:

motore passo passo 200 passi/giro

azionamento con risoluzione 1/20 di passo


vite con passo 2mm

velocità massima motore 2mt/min

La velocità massima corrisponde a 1000 rpm quindi la frequenza di uscita dovrà essere $(1000\text{rpm} \cdot 4000 \text{ imp/giro})/60 = 66666 \text{ Hz}$

Si deve quindi verificare che la scheda di pilotaggio sia in grado di generare tale frequenza. In caso contrario si deve abbassare la risoluzione oppure diminuire la velocità massima; ad esempio la scheda H2C40 può raggiungere solamente 50KHz; avremo una velocità massima possibile di 750 rpm oppure abbassando la risoluzione a 1/10 di passo potremo arrivare fino a 1500rpm.


Per agevolare il calcolo del parametro *maxvel* a partire dalla massima frequenza che si desidera ottenere nell'uscita STEP, è possibile utilizzare la subroutine "CalMaxVel" dell'applicativo di esempio "DEMO_L2CZ2". N.B. Questa funzione può essere utilizzata solo con il parametro *unitvel* = 1.

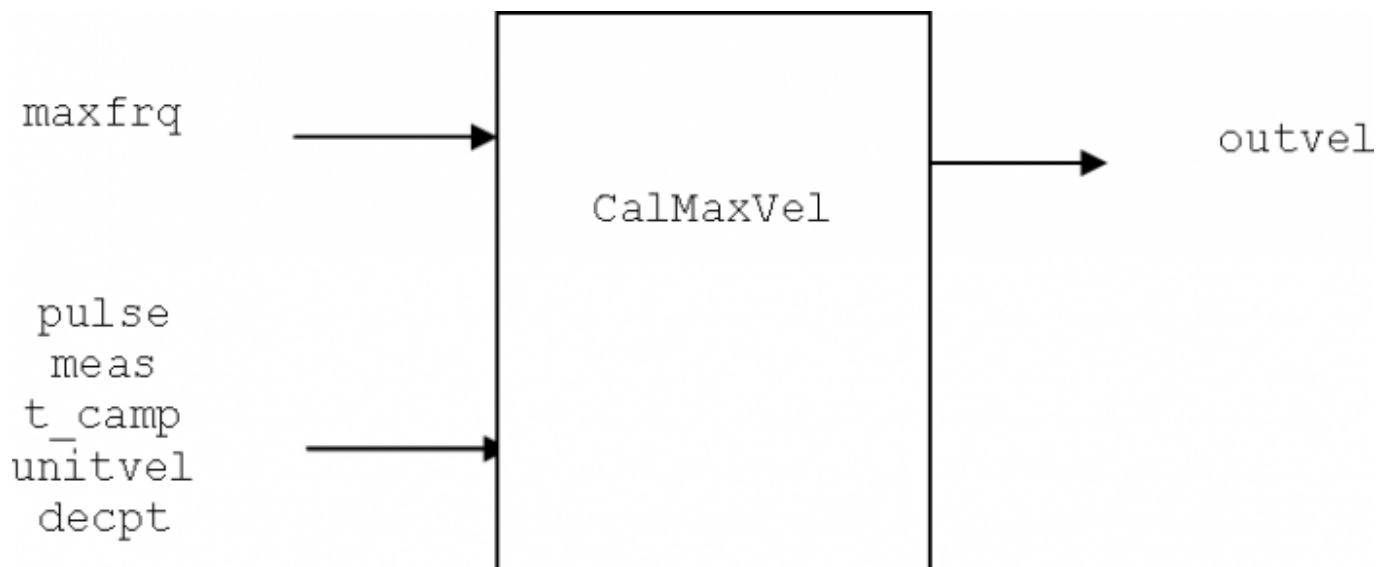

0.4.2 Velocità

Per le particolarità firmware del generatore di impulsi e della discretizzazione dell'uscita, la velocità di movimento dell'asse è condizionata dal tempo di campionamento. Per quello che si è potuto vedere su un sistema con vite-madrevite (non è detto che sia esattamente la stessa cosa su un sistema con trasmissione di movimento con cinghia elastica) l'impostazione di velocità corrispondenti a frequenze di uscita del segnale impulsi non multiple della frequenza di campionamento può generare vibrazioni sull'asse. Ci troveremmo in questa condizione, ad esempio, se avessimo un device con tempo di campionamento di 2ms e volessimo posizionare ad una velocità alla quale corrisponde una frequenza di 10200Hz. Il sistema è in grado di generare solamente frequenze multiple della frequenza di campionamento che è 500Hz, perciò dovremmo impostare una velocità alla quale corrisponde una frequenza di 10000Hz o di 10500Hz. Che cosa succede quando posizioniamo proprio a 10200Hz? Avremo che, per 4 campionamenti la velocità sarà 10000Hz e un per un campionamento invece sarà 10500Hz, la velocità media risulterà 10200Hz ma è come se avessimo un "rumore" sovrapposto alla frequenza di 10000Hz che potrebbe far "vibrare" l'asse. Ove possibile, quindi, è consigliabile impostare valori di velocità che rispettino la regola sopracitata.

Per agevolare il calcolo delle velocità che non hanno l'effetto del rumore sovrapposto, è possibile utilizzare la subroutine "CalVel" dell'applicativo di esempio "DEMO_L2CZ2". Questa subroutine calcola un valore di velocità approssimata per difetto rispetto ad un valore desiderato.

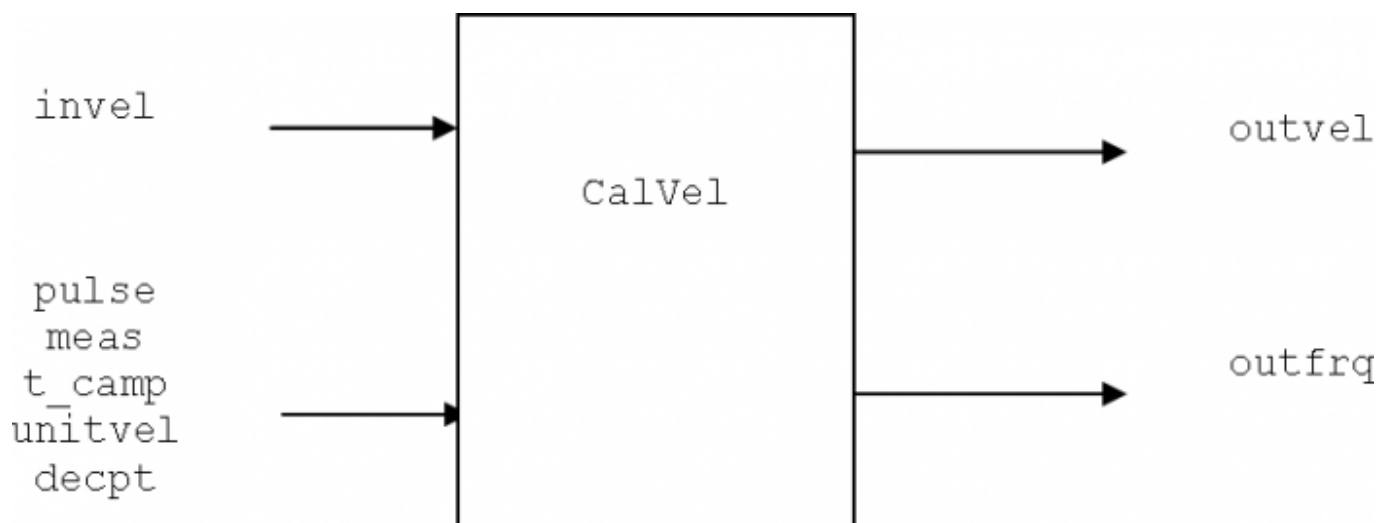

N.B la subroutine funzione solo con unitvel = 1 (Um/s)

N.B nel caso di errore la funzione calco outvel = -1. Sono possibili due errori: 1) unitvel = 0 2) è stato utilizzato un tempo di campionamento che non permette di generare una frequenza di valore finito per es: 3, 6, 7, 9msec, ecc

0.5 SCHEDA HARDWARE

La scheda L2CZ2 (release hardware 1) consente di pilotare nr. 2 azionamenti per motore passo passo. La frequenza massima dell'uscita STEP è pari a 50KHz. Le uscite sono di tipo NPN con corrente massima di 200mA.

I collegamenti della morsettiera sono:

Nome	Descrizione
COM	Comune delle uscite STEP1, DIR1, STEP2, DIR2. Da collegare allo zero volt degli ingressi azionamento.
STEP1	Uscite STEP-DIREZIONE per l'azionamento 1 (X.PULSE01)
DIR1	
STEP2	Uscite STEP-DIREZIONE per l'azionamento 2 (X.PULSE02)
DIR2	

0.6 APPLICATIVO DI ESEMPIO

Di seguito un esempio che dichiara un device EANPOS e muove la posizione tra quota zero e 100.

0.6.1 Config

```

-----
; Project          : TEST_H2C40
; Module Name     : CONFIG
; Author          :
; Date            : 26/04/2007
; Time            : 16.16.56
; Description     :
-----

; Constants Definition
; ConstName Value
-----
CONST
TC_EANPOS      0005

; GLOBAL Variables Definition
; VarName      Type (F, B, W, L, S)
-----
GLOBAL
myvel          L
; - Used in CalVel & CalMaxVel
invel          L
outvel         L
pulse          L
meas           L
tsample        W
unitvel        B
decpt          B
outfrq         L
frqc           S
frqp           L
maxfrq         L

; TIMER Variables Definition
; TimerName
-----
TIMER
timer01

; Bus Configuration
; SlotNumber CardName Version
; If not present write '.' in CardName and Version
-----
BUS
1  992BF      20
2  .
3  L2CZ2      .

; INTDEVICE Declaration
;
-----
INTDEVICE
ep01  EANPOS      TC_EANPOS      X.X      X.X      X      3.PULSE01

```

0.6.2 Module 1

```

-----
; Project          : TEST_H2C40
; Module Name     : MODULE1
; Author          :
; Date            : 26/04/2007
; Time            : 16.16.59
; Description     :
-----

ep01:pulse = 4000
ep01:measure = 100
ep01:taccdec = 100
ep01:minpos = -999999
ep01:maxpos = 999999
ep01:setpos = 200
ep01:unitvel = 1

;- Calculate maxvel for 50KHz step output
maxfrq = 50000
pulse = ep01:pulse
meas = ep01:measure
tsample = TC_EANPOS
unitvel = ep01:unitvel

```

```

    decpt = ep01:decpt
    CALL CalMaxVel
    IF (NOT(outvel EQ -1)) ; check if an error occur
        ep01:maxvel = outvel
    ENDIF

    INIT ep01
    WAIT ep01:st_init

    myvel = ep01:maxvel/10
MAIN:
; Calculate setvel based on myvel value
invel = myvel
pulse = ep01:pulse
meas = ep01:measure
tsample = IC_EANPOS
unitvel = ep01:unitvel
decpt = ep01:decpt
CALL CalVel
IF (NOT(outvel EQ -1)) ; check if an error occur
    ep01:setvel = outvel
ENDIF

timer01 = 1000
WAIT timer01
ep01:setpos = 100
START ep01
WAIT ep01:st_still

timer01 = 1000
WAIT timer01
ep01:setpos = 0
START ep01
WAIT ep01:st_still

WAIT 1
JUMP MAIN

;-----
; Calculate velocity for stepper motion
; Input:
;   invel      L - desired velocity
;   pulse      L - pulse parameter
;   meas       L - measure parameter
;   tsample    W - device time sample
;   unitvel    B - unitvel parameter
;   decpt      B - decpt parameter
; Output:
;   outfrq     L - step output for desired velocity
;   outvel     L - velocity calculated
; Local variables:
;   frqc       S
;   frqp       L
;-----
SUB CalVel
    IF ((NOT unitvel) OR (1000%tsample))
        outfrq = -1
        outvel = -1
    ELSE
        outfrq = (invel * pulse) / (meas * POW(10,decpt))
        frqc = 1000.0/tsample
        IF outfrq LE frqc
            outvel = invel
        ELSE
            frqp = outfrq / frqc
            frqc = frqp * frqc
            outvel = (frqc * meas * POW(10,decpt)) / pulse
        ENDIF
    ENDIF
ENDSUB

;-----
; Calculate max velocity for stepper motion card
; Input:
;   maxfrq     L - max step output frequency
;   pulse      L - pulse parameter
;   meas       L - measure parameter
;   tsample    W - device time sample
;   unitvel    B - unitvel parameter
;   decpt      B - decpt parameter
; Output:
;   outvel     L - velocity calculated
; Local variables:
;   frqc       S
;   frqp       L
;-----
SUB CalMaxVel
    IF (NOT unitvel)
        outvel = -1
    ELSE
        outvel = (maxfrq * meas * POW(10,decpt)) / pulse
    ENDIF
ENDSUB
END

```

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.