

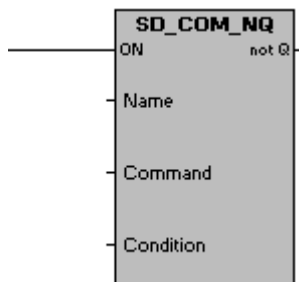
## Sommario

<b><i>SD_COM_NQ ( invia un comando al device con Q negata )</i></b> .....	<b>3</b>
---------------------------------------------------------------------------	----------



**SD\_COM\_NQ ( invia un comando al device con Q negata )**

<b>Nome funzione</b>	SDCOMNQ_010
<b>Versione funzione</b>	1.0
<b>Stato funzione</b>	<b>OBSOLETA</b>
<b>Compatibilità con IEC61131-3</b>	non compatibile

**Raffigurazione grafica :****Ingressi / uscite :**

Nome	Gruppo appartenenza	Accesso	Tipi di dati	Descrizione
ON	Power Flow sinistro			Attivazione invio comando su fronte di salita
Name	Nome device			Nome del device
Command	Comando device			Comando del device
Condition	Normale	R , RW	F , B , W , L , S	Condizione da passare in Q
not Q	Power Flow destro			Stato risultante dell'elaborazione funzione negato

**Descrizione :**

Il blocco funzione SD\_COM\_NQ é usato per inviare un comando al device desiderato.

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.