

## Sommario


<b><i>Not di una variabile d'ingresso</i></b> .....	3
---	---



## Not di una variabile d'ingresso

<b>Nome funzione</b>	NOTL_010
<b>Versione funzione</b>	1.0
<b>Stato funzione</b>	stabile
<b>Compatibilità con IEC61131-3</b>	compatibile

Raffigurazione grafica :

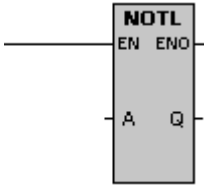

Ingressi / uscite :

Nome	Gruppo appartenenza	Accesso	Tipi di dati	Descrizione
EN	Power Flow sinistro			IEC1131-3 enable input
A	Normale	R , RW	F , B , W , L , S	Variabile d'ingresso A
Q	Normale	W , RW	F , B , W , L , S	Risultato logico dell'operazione Q = NOT (A)
ENO	Power Flow destro			IEC1131-3 enable output

Descrizione :

La funzione NOTL esegue il NOT logico del parametro A basandosi sulla seguente tabella:

A	Q
Uguale a zero	Uno
Diverso da zero	Zero

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.