

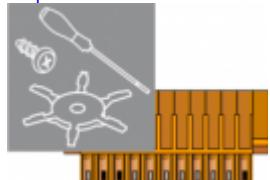
Sommario

Accessori	3
------------------------	----------

Accessori

 <p>IQ004 Interfaccia di conversione da RS232→RS422/RS485</p>	 <p>IQ005 Interfaccia a 4 relè</p>	 <p>IQ007 Kit di conversione dei segnali 5V Line Driver a 12V Push Pull</p>	 <p>IQ009 Kit interfaccia USB/RS232/TTL-3V3</p>
 <p>IQ011 Interfaccia MMC/SD su scartola DIN</p>	 <p>IQ013 Kit interfaccia seriale optoisolata RS232/TTL-3V3</p>	 <p>IQ021 Kit interfaccia Bluetooth/TTL-3V3</p>	 <p>IQ023 Kit interfaccia I/O USB</p>
 <p>IQ024 Convertitore Tensione → PWM</p>			

 <p>QBR1A Bridge</p>	 <p>QBR2A Bridge</p>	 <p>QBR2B Bridge</p>
--	--	---

 <p>kit polarizzazione connettori</p>	 <p>kit personalizzazione pannello</p>	 <p>SBS</p>	 <p>Cavi</p>	 <p>Trasformatori</p>
<p>Controbattute</p>	 <p>Protezione IP65 per contenitori DIN</p>	<p>Motori</p>	<p>Azionamenti</p>	<p>Inverter</p>

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.