

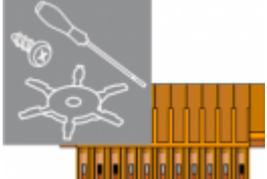
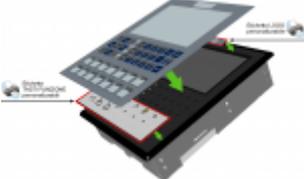
Índice

Accessori	3
------------------------	----------

Accessori

<p>IQ004</p>  <p>Interfaccia di conversione da RS232→RS422/RS485</p>	<p>IQ005</p>  <p>Interfaccia a 4 relè</p>	<p>IQ007</p>  <p>Kit di conversione dei segnali 5V Line Driver a 12V Push Pull</p>	<p>IQ009</p>  <p>Kit interfaccia USB/RS232/TTL-3V3</p>
<p>IQ011</p>  <p>Interfaccia MMC/SD su scartola DIN</p>	<p>IQ013</p>  <p>Kit interfaccia seriale optoisolata RS232/TTL-3V3</p>	<p>IQ021</p>  <p>Kit interfaccia Bluetooth/TTL-3V3</p>	<p>IQ023</p>  <p>Kit interfaccia I/O USB</p>

<p>QBR1A</p>  <p>Bridge</p>	<p>QBR2A</p>  <p>Bridge</p>	<p>QBR2B</p>  <p>Bridge</p>
--	--	---

<p>kit polarizzazione connettori</p> 	<p>kit personalizzazione pannello</p> 	<p>SBS</p> 	<p>Cavi</p> 	<p>Trasformatori</p> 
<p>Controbattute</p>	<p>Protezione IP65 per contenitori DIN</p> 	<p>Motori</p>	<p>Azionamenti</p>	<p>Inverter</p>

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.