Sommario

Manuale di Installazione e Manutenzione 3
IMPOSTAZIONE DEI DIP-SWITCH 3
DIP-SWITCH SW1 3
DIP-SWITCH SW2 4

Manuale di Installazione e Manutenzione

IMPOSTAZIONE DEI DIP-SWITCH

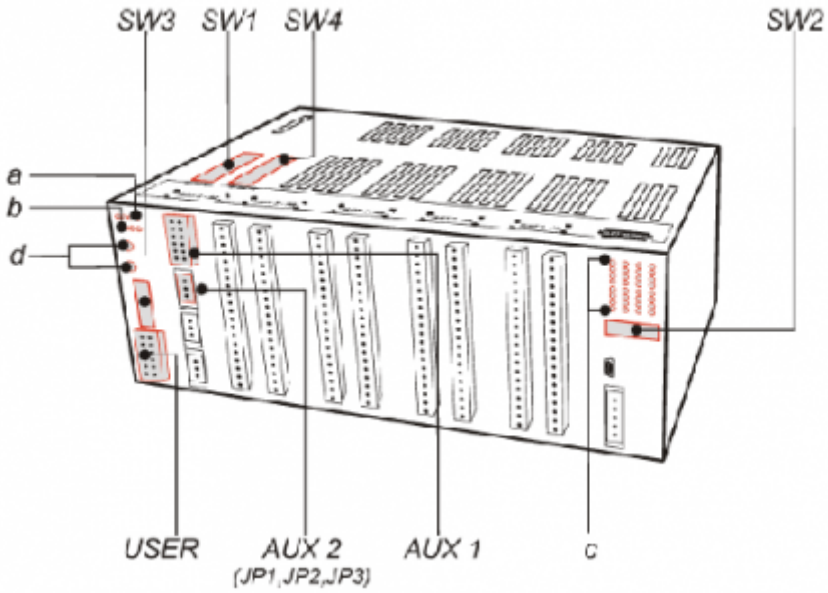

DIP-SWITCH SW1

Dip-switch di selezione velocità e indirizzo.

	Dip	Impostazione dei DIP				Funzione
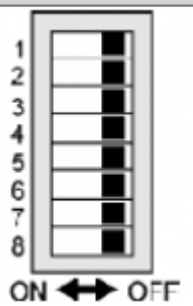	1	OFF	ON	OFF	ON	Selezione velocità di CAN BUS
	2	OFF	OFF	ON	ON	
		125 Kb/s	250 Kb/s	500 Kb/s	1 Mb/s	
	3					Impostazione indirizzo slave (vedi tabella sottostante)
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					Non utilizzabile

Dip 3	Dip 4	Dip 5	Dip 6	Dip 7	Indirizzo slave
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	n.u.
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	1
OFF	ON	OFF	OFF	OFF	2
ON	ON	OFF	OFF	OFF	3
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...

Dip 3	Dip 4	Dip 5	Dip 6	Dip 7	Indirizzo slave
...	...	...	...	...	...
OFF	ON	ON	ON	ON	30
ON	ON	ON	ON	ON	31

DIP-SWITCH SW2

Dip-switch di selezione diagnostica e gamma.

<table>
<tr><th></th><th>Dip</th><th colspan="3">Selezione diagnostica uscite/gamma</th></tr>
<tr><td rowspan="8"> 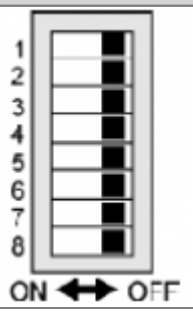
</td><td>1</td><td>ON</td><td>System</td><td>Diagnostica di sistema</td></tr>
<tr><td>2</td><td>ON</td><td>Slot 3</td><td rowspan="4">Diagnostica della scheda selezionata visibile sugli appositi LED.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>ON</td><td>Slot 4</td></tr>
<tr><td>4</td><td>ON</td><td>Slot 5</td></tr>
<tr><td>5</td><td>ON</td><td>Slot 6</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="3" rowspan="3">Selezione gamma (vedi tabella sottostante)</td></tr>
<tr><td>7</td></tr>
<tr><td>8</td></tr>
</table>

Versione Firmware 01

Nome Gamma	Dip 6	Dip 7	Dip 8
C4	OFF	ON	OFF
D2	ON	OFF	OFF
G4	ON	ON	OFF
G5	OFF	OFF	ON
M6	OFF	OFF	OFF
M7	OFF	ON	ON
MC	ON	OFF	ON
MP	ON	ON	ON

Versione Firmware 02

Nome Gamma	Dip 6	Dip 7	Dip 8
D4	OFF	OFF	OFF

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - https://wiki.qem.it/
Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.