Sommario

Connettore

@cnn@	Morsetto	Simbolo	Descrizione			Indirizzo
			Potenziometri / 0-10V / 0-20mA	Termocoppie	PT100	
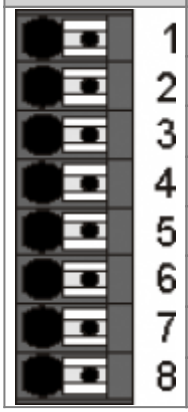	1	AI2_C	Ingresso analogico 2	TC 2 +	C	@slot@.AI02
	2	AI2_B	-	TC 2 -	B	
	3	AI2_A	-	-	A [1]	
	4	AI1_C	Ingresso analogico 1	TC 1 +	C	@slot@.AI01
	5	AI1_B	-	TC 1 -	B	
	6	AI1_A	-	-	A [2]	
	7	VREF	Tensione di riferimento [3]	-	-	
	8	GAI	Comune ingressi analogici	-	-	

[1], [2] A e B sono i cavi collegati allo stesso capo della resistenza, hanno lo stesso colore.
Nel caso di PT100 a 2 fili fare un ponticello tra A e B.
[3] Per ingressi potenziomentrici

Settaggio degli ingressi analogici

	Num. Dip	Ingresso analogico 1					Ingresso analogico 2				
		PT100	Termocoppia	Pot.	0-10V	0-20mA	PT100	Termocoppia	Pot.	0-10V	0-20mA
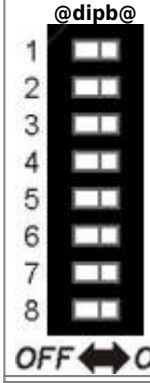	1	ON	X	OFF	OFF	OFF	X	X	X	X	X
	2	OFF	X	ON	ON	ON	X	X	X	X	X
	3	X	X	X	X	X	ON	X	OFF	OFF	OFF
	4	X	X	X	X	X	OFF	X	ON	ON	ON
	5	ON	ON	OFF	OFF	OFF	X	X	X	X	X
	6	OFF	OFF	ON	ON	ON	X	X	X	X	X
	7	OFF	ON	X	X	X	X	X	X	X	X
	8	X	X	X	X	X	OFF	ON	X	X	X
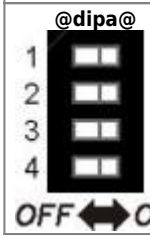	1	X	X	X	X	X	X	X	OFF	OFF	ON
	2	X	X	X	X	X	X	X	OFF	ON	OFF
	3	X	X	OFF	OFF	ON	X	X	X	X	X
	4	X	X	OFF	ON	OFF	X	X	X	X	X

X = settaggio ininfluente
Pot. = ingresso di tipo potenziometrico

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - https://wiki.qem.it/
Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.