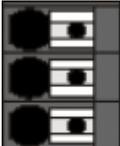


Inhaltsverzeichnis

Connettore

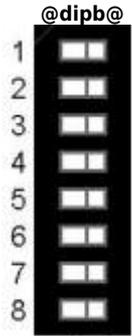
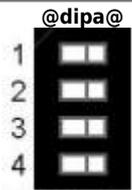
@cnn@	Morsetto	Simbolo	Descrizione			Indirizzo
			Potenzimetri / 0-10V / 0-20mA	Termocoppie	PT100	
	1	AI2_C	-	TC 2 +	C	@slot@.AI02
	2	AI2_B	-	TC 2 -	B	
	3	AI2_A	Ingresso analogico 2	-	A ¹⁾	
	4	AI1_C	-	TC 1 +	C	@slot@.AI01
	5	AI1_B	-	TC 1 -	B	
	6	AI1_A	Ingresso analogico 1	-	A ²⁾	
	7	VREF	Tensione di riferimento ³⁾	-	-	
	8	GAI	Comune ingressi analogici	-	-	

^{1,2)} A e B sono i cavi collegati allo stesso capo della PT100, hanno lo stesso colore.

Nel caso di PT100 a 2 fili fare un ponticello tra A e B.

³⁾ Per ingressi potenziometrici

Settaggio degli ingressi analogici

	Num. Dip	Ingresso analogico 1					Ingresso analogico 2					
		PT100	Termocoppia	Pot.	0-10V	0-20mA	PT100	Termocoppia	Pot.	0-10V	0-20mA	
 OFF ↔ ON	1	X	X	X	X	X	ON	X	OFF	OFF	OFF	
	2	X ¹⁾	X	X	X	X	OFF	X	ON	ON	ON	
	3	ON	X	OFF	OFF	OFF	X	X	X	X	X	
	4	OFF	X	ON	ON	ON	X ²⁾	X	X	X	X	
	5	ON	ON	OFF	OFF	OFF	X	X	X	X	X	
	6	OFF	OFF	ON	ON	ON	X	X	X	X	X	
	7	X	X	X	X	X	OFF	ON	X	X	X	
	8	OFF	ON	X	X	X	X	X	X	X	X	
 OFF ↔ ON	1	X	X	X	X	X	X	OFF	OFF	ON		
	2	X	X	X	X	X	X	OFF	ON	OFF		
	3	X	X	OFF	OFF	ON	X	X	X	X		
	4	X	X	OFF	ON	OFF	X	X	X	X		

X = settaggio ininfluyente

Pot. = ingresso di tipo potenziometrico

¹⁾ OFF se non utilizzato l'ingresso analogico 2

²⁾ OFF se non utilizzato l'ingresso analogico 1

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.