目录

Tipologie di Connettori 3
Utensili 3
Procedura 4

- **Leggere attentamente.**
- **Vedi note tecniche riguardanti i morsetti Weidmuller BLZF, BLZ e B2L.**

Tipologie di Connettori

	Famiglia	Sezione filo senza puntalini	Sezione filo con puntalini	Caratteristiche contatto
	BLZF 3.50	0,3÷1,50 mm^2	0,3÷1 mm^2	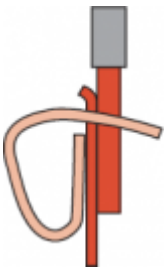
	B2L 3.50	0,3÷1,00 mm^2	0,3÷0,5 mm^2	
	B2CF 3.50	0,14÷1,50 mm^2	0,14÷1,50 mm^2	
	BLZF 5.08	0,3÷2,50 mm^2	0,3÷2,00 mm^2	
	BLF 5.00	0,2÷2,50 mm^2	0,3÷2,00 mm^2	
	BLZ 5.00	0,2÷2,50 mm^2	0,1÷1 mm^2	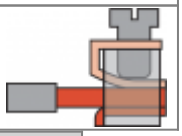

Per un cablaggio più sicuro, si consiglia l'uso di puntalini

Utensili

Puntalini

Sezione filo	Sezione puntalino	Marca	Modello
0,1÷0,3 mm^2	0,95 mm^2	Cembre	PKE 308
0,3÷0,5 mm^2	1,32 mm^2	Cembre	PKE 508
		BM	BM00601
1 mm^2	2,5mm^2	BM00603	PK 108
		BM	BM00603

Pinza per il crimpaggio dei puntalini

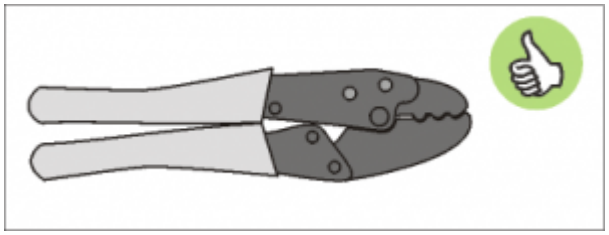

Modello: “Cembre ND#4 cod. 2590086”

Cacciaviti

Cacciavite per morsetti a molla autobloccante:

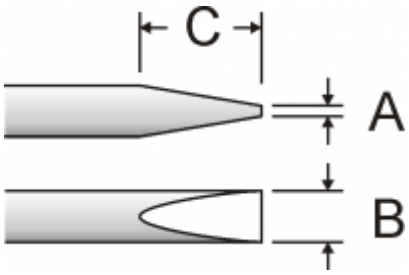

Cacciavite a lama piatta secondo DIN 5264-A.

A = 0,6mm
B = 2,5mm max
C = 7 mm min

Cacciavite per morsetti a vite

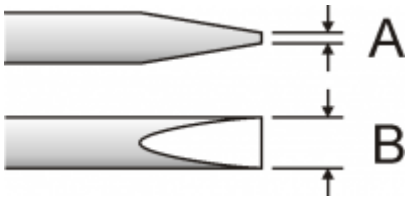

Cacciavite a lama piatta secondo DIN 5264. Coppia di serraggio: 0,4 ÷ 0,5 Nm.

A = 0,6mm
B = 3,5mm

Procedura

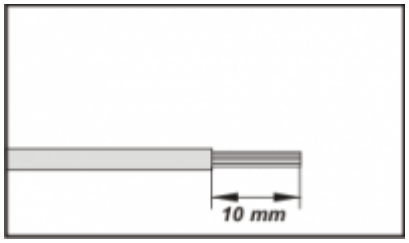

Scoprire il rame del filo per 10mm

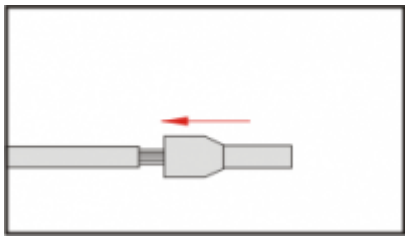

Inserire il puntalino e stringerlo con l'apposita pinza

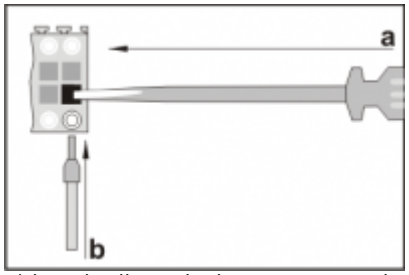

a) inserire il cacciavite senza ruotarlo
b) inserire il puntalino nel morsetto

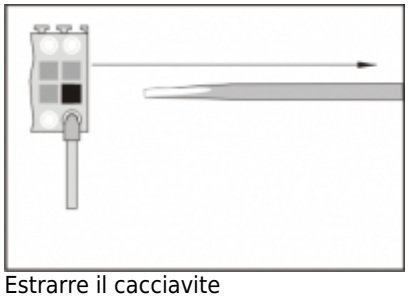

Estrarre il cacciavite

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - https://wiki.qem.it/
Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.