


## Sommario



## Touch Calibration

Questa procedura serve a tarare il dispositivo touch-screen, se presente.

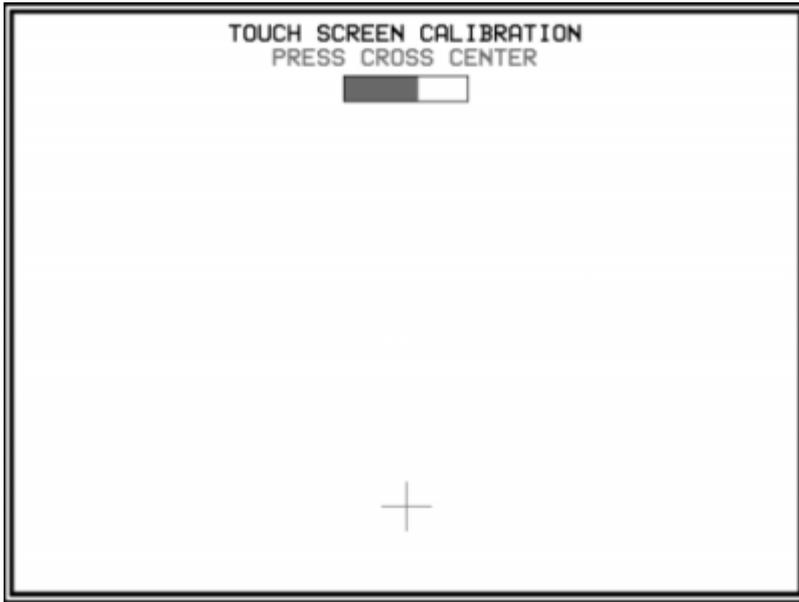

All'ingresso della procedura, viene presentata una schermata in cui è presente una croce di colore blu. Premere il centro della croce fino a quando la barra di progressione ha raggiunto il completamento.

A questo punto, compare la scritta "**COMPLETED**" ed è possibile rilasciare la pressione.

**Nota: se la pressione viene rilasciata prima del completamento della barra di progressione, la procedura viene abortita e compare la scritta "!! OPERATION ABORTED !!"**

Ripetere le operazioni per le altre 2 croci di colore verde e ciano.

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.