

## Sommario

<b>AN019 - Procedura per sostituzione batteria tampone J1P72F</b> .....	3
<b>Release</b> .....	3
Avvertenze .....	3
Batteria compatibile .....	3
Procedura per sostituzione della batteria tampone .....	4
Regolazione data e ora .....	9



## AN019 - Procedura per sostituzione batteria tampone J1P72F

Lo scopo del seguente documento è di descrivere la procedura per la sostituzione della batteria tampone che serve esclusivamente per mantenere attivo il calendario anche con strumento spento.

### Release

Release documento	Descrizione	Note	Data
01	Nuovo manuale		24/07/2013

### Avvertenze

Le seguenti operazioni devono essere eseguite da personale specializzato e formalmente autorizzato.  
Prima di toccare qualsiasi parte elettrica l'operatore dovrà scaricare la propria elettricità statica a terra.


### Batteria compatibile



PILA LITIO CR2032 BOT 3V


## Procedura per sostituzione della batteria tampone

- Smontare lo strumento dal quadro elettrico.
- Appoggiare lo strumento con la parte frontale rivolta verso il banco in modo da lavorare sulla copertura posteriore.
- Lo strumento dovrà essere appoggiato ad un piano che non strisci o rovini il frontale del Touch dello strumento

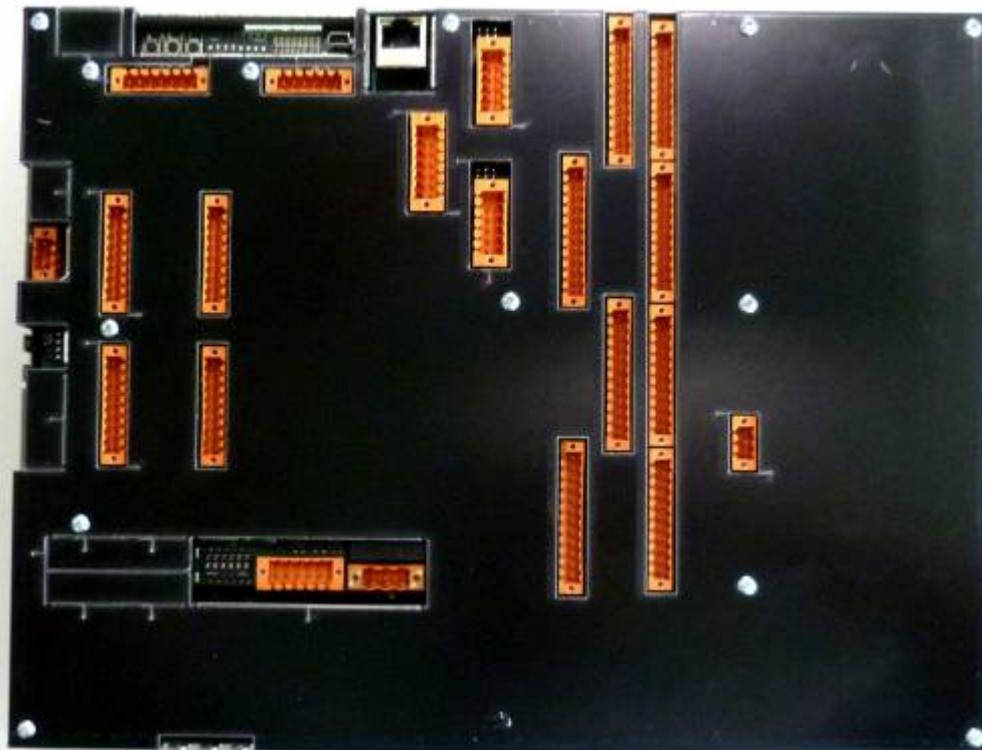

- Utilizzare una chiave a brugola 2mm per svitare le tredici viti sul retro dello strumento.




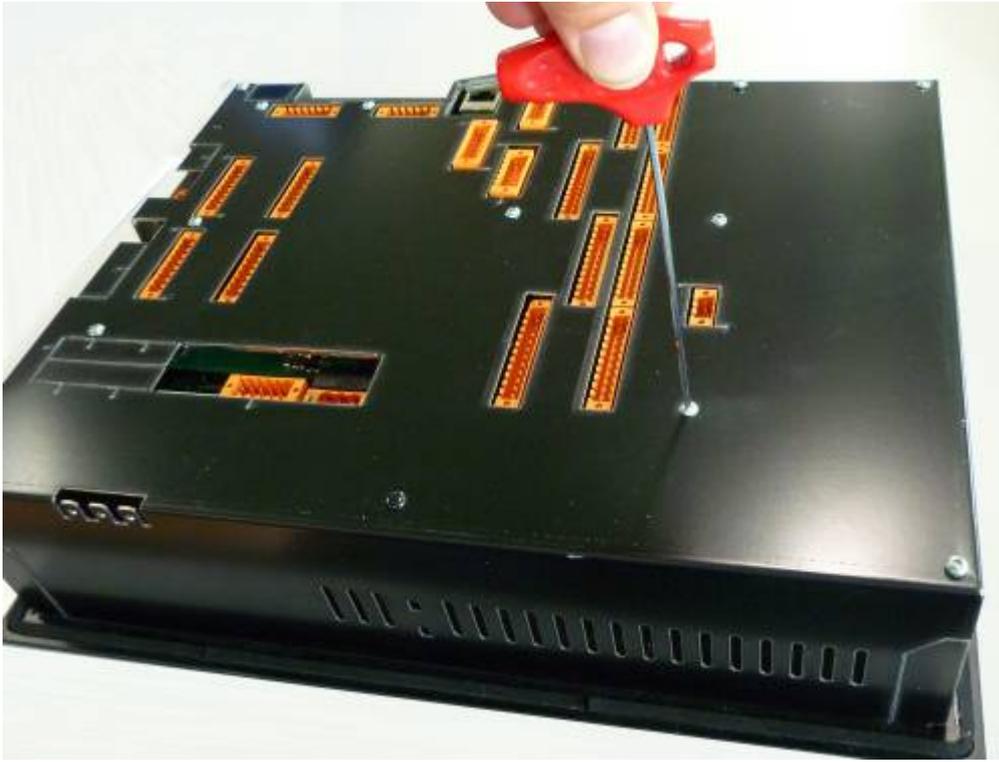


- Sollevare la copertura.




- Individuare la batteria , fare attenzione alle polarità.

Vista posteriore

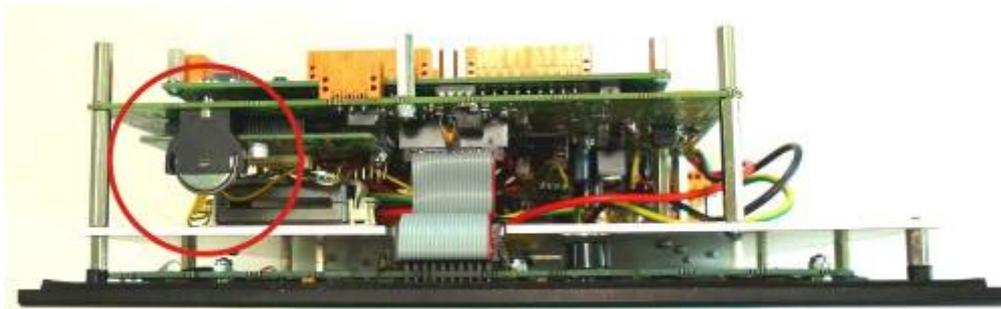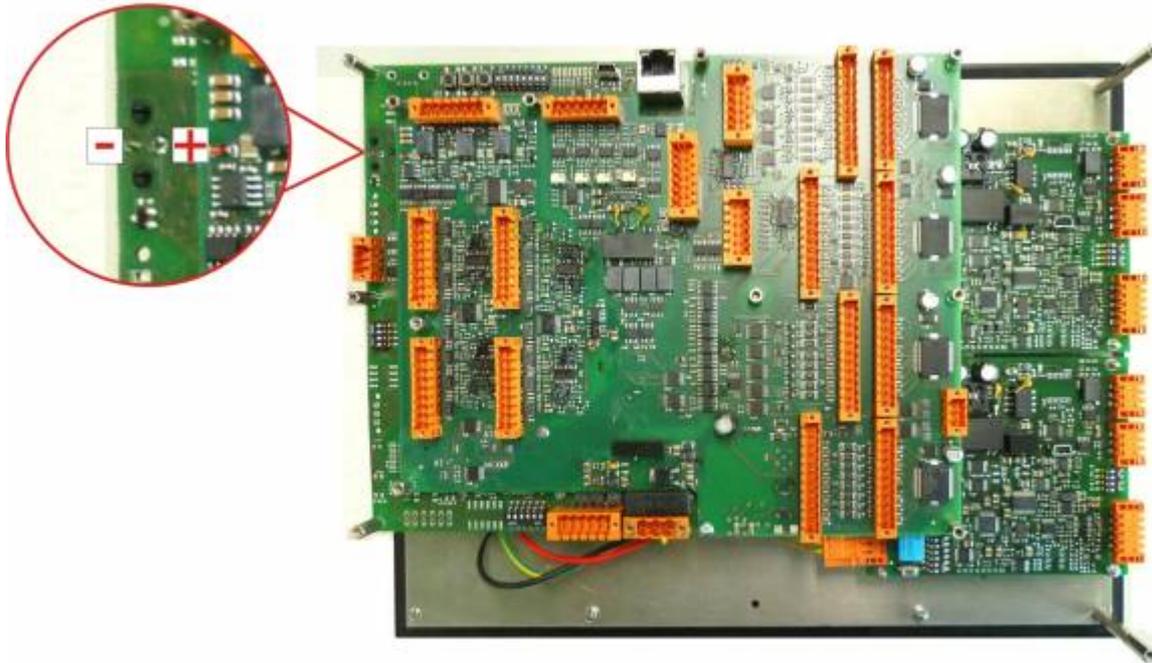


Vista laterale

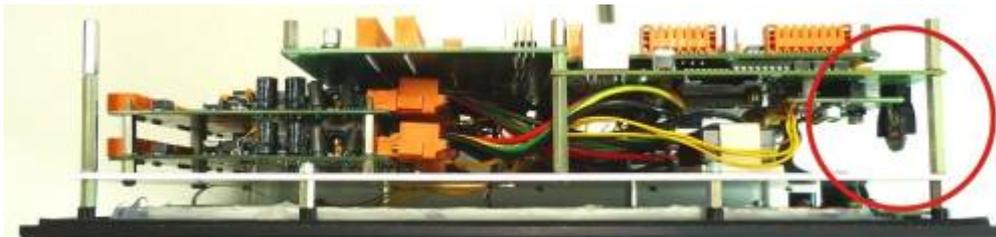


Vista superiore


- Rimuovere la batteria nel verso indicato.

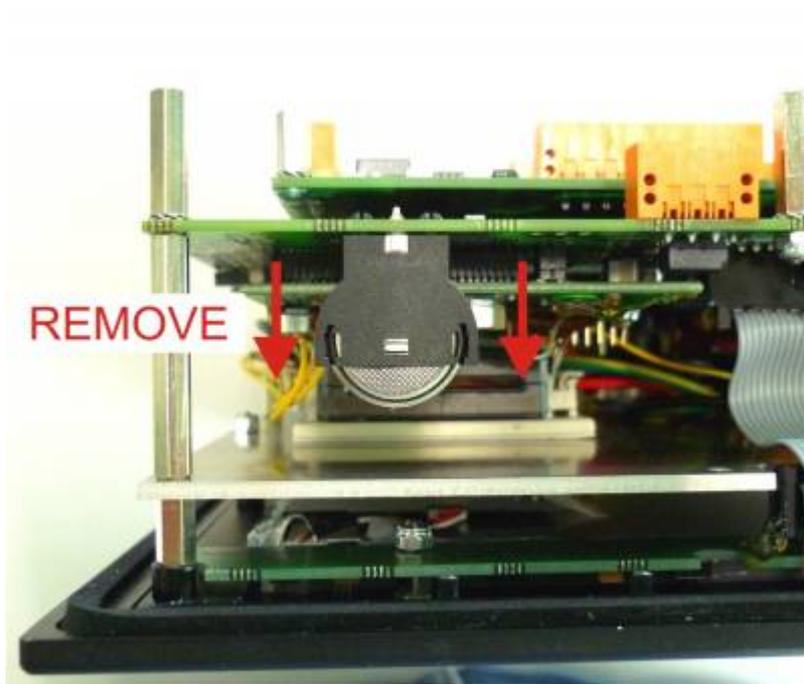

- Inserire la nuova batteria rispettando la polarità corretta.

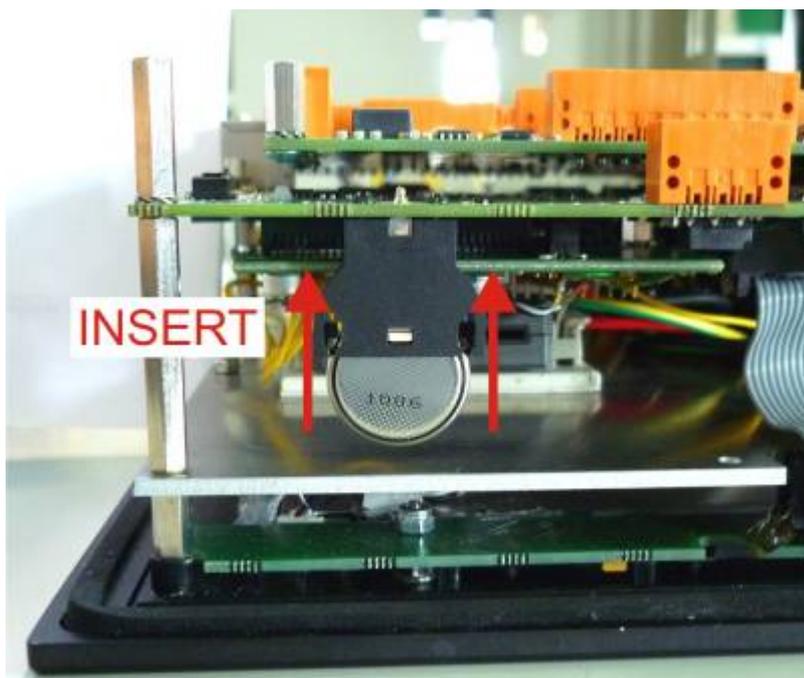

- Richiudere lo strumento facendo attenzione che la copertura si infili correttamente negli appositi "inviti" della cornice posteriore.

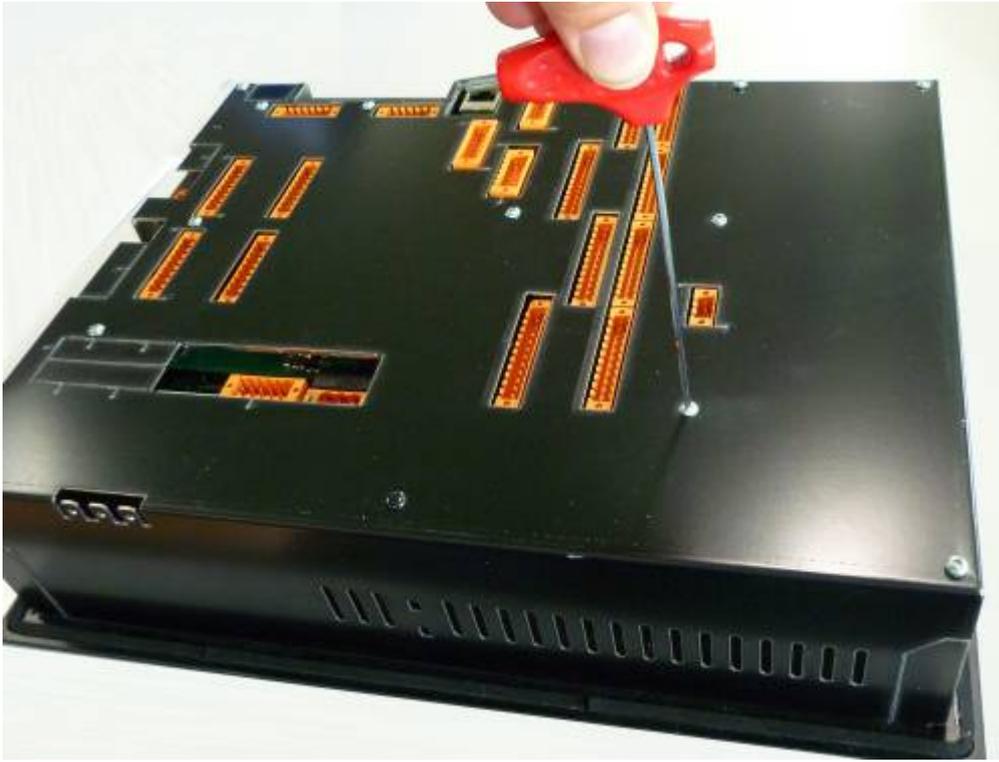

- Avvitare tutte le 13 viti.

## Regolazione data e ora

Togliendo la batteria con strumento spento l'ora e la data vengono perse ed è necessaria la regolazione.  
Per regolare data e ora:

- Dalla pagina principale dell'applicativo, denominata "Dati di processo", premere il pulsante "F1".



- Si andrà così alla pagina “Attivazione servizio”.



- Introdurre data e ora nell'area indicata

N.B. Ad operazione ultimata si consiglia di spegnere e riaccendere lo strumento per verificare se la data e l'ora rimangono memorizzati sullo strumento.

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.