

Sommario

AN031 - Steps to insert the image file (LOGO) to be showed to the PMQ5CF power on 3
***Introduction* 4**
***Premise* 4**
***Procedure* 4**

AN031 - Steps to insert the image file (LOGO) to be showed to the PMQ5CF power on

			
Document:	AN031		
Description:	Steps to insert the image file (LOGO) to be showed to the PMQ5CF power on		
Editor:	Gabriele Bazzi		
Approver:	Giuliano Tognon		
Link:	http://www.qem.eu/doku/doku.php/appnote/an031		
Language:	English		
Document Release	Description	Note	Date
01	New manual		05/08/2016

Introduction


This procedure allows the insertion of an image to be showed at the switching on of the PMQ5CF for the duration of the instrument initialization, via the USB port on the back of the controller MQ5CF.

Premise

Copy in the root (main folder) of the USB upgrade the **LOGO.QNG** file.

Procedure

1. Turn off the instrument.
2. Insert the USB key on the back of the MQ5CF.

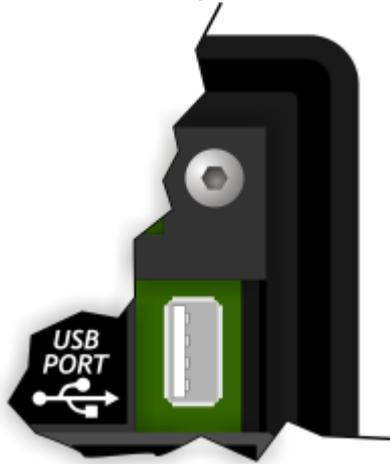

3. Turn on the MQ5CF while holding down the **FUNC**  on the back of the product, or the **F1** .
4. After a few moments the MQ5CF enters the area of system functions. Press the **F1**  button to get to the function **02 - Copy all files DEVICE -> NAND.** .
5. To execute the function press and hold the **F7**  button for 2 seconds or the **BOOT** button  on the back.
6. Start the upgrade process. .
7. When the procedure has finished, is showed **Successful** To report the correct execution.

Pressing **F1**  or **FUNC** , the MQ5CF is restarted.



The image file (LOGO) is loaded and the procedure is completed.

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.